

DAVO

כירת בישול כפולה

דגם: DAV 302

הוראות הפעלה

נא לשמר לשימוש עתידי



O iG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית OAV.
 אנו ממליצים לכם לקרואו בעיון את הוראות הפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק
 את מרבית התועלת מהמכשיר. אנחנו הקפידו במיוחד במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות
 לשימוש בטחונכם וכדי שתוכלו להנוט מהמכשיר לאורך זמן.
 אנחנו שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם



חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, רח' הגן 8, מודיעין 7169506
 טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il,
 מידע שימושי נוספת תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

- יש להסיר את כל חומרי האזזה ולהרחק אוטם מילדים קטנים - סכנת חנק!
- בעת השימוש הראשון עלול להיות מעט ריח- הריח לא מזיק ונעלם לאחר זמן קצר.

תוכן עניינים

4	הוראות בטיחות
6	עצות חשובות
7	חלקים
8	תפועל
9	תחזקה ונקיון
10	רשימת תחנות שירות
11	תעודת אחריות

הוראות בטיחות

כללי

- יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליו לשימוש עתידי.
- השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורי כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- אין לפתח או לפרק את המכשיר מעבר למתחאר בהוראות הפעלה.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשיגו עליו היבט כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים אופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
- אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דלקים או רעילים.
- אסור להפעיל את המכשיר אם נמצא בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית (כולל חדרת נזלים) בגין המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו לתחנת שירות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמת.
- היצרן או היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

חשמל

- וודאו שמתוך החשמל המגיע לשקע שבקייר הוא 230V 50Hz עם הארץה תקנית ונTier הגנה. השקע ציריך לתמוך בהספק החשמל המksiימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך או להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- למכשיר זה מומלץ קו מתח נפרד עם מפסק ונTier הגנה בלבד המותאם להספק החשמלי המksiימלי של מכשיר זה כמוזין על גבי התווית המצוירת.
- יש לאפשר גישה נוחה לחברו וניתוק פתיל היזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע החשמל בידים רטובות או עם רגליים יchapות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבול. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בתיקן ניתוק (mpsok) ייעודי שישמר במצב תקין מוכן לשימוש.
- אם על גוף המכשיר יש מפסק לניטוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.

הוראות בטיחות

- אם כבל הזרינה (כבול החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- יש להתקין את פטיל הזרינה (כבול החשמל) באופן שלא יהיה מכשול בדרכו. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתחזק אותו! יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשך לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- אם פטיל הזרינה (כבול החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצמן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התചשמלות.
- יש לנתק את המכשיר המקורי המתוח לפני כל טיפול רפואי ותחזקה.



כריים חשמליות

- הכריים מיועדות לשימוש בסביבה מאווררת (אך מוגנת מרוח חזקה) ובמרחב בטוח מרטיבות ומוחדרמים דליקים.
- השתמשו בכריים רק כאשר הן מותקנות בצורה יציבה ובטוחה.
- אין להשאיר את הכריים ללא השגחה במשך זמן השימוש. הכריים אינם מיועדות להיות מופעלות באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרוחק פרטנית.
- אין להפעיל כריים ללא כל'i בישול מעיליהם.
- אין להשתמש בכל'i בישול הבולטים מעבר לשולי משטח הכריים או החורגים מהשלדים העגולים המסומנים על גבי משטח הזרקוכית.
- אין לרסס בחומרים דליקים בקרבת כריים دولקות מחשש לדלקה.
- אין לחמם קופסאות שימושים סגורות - סכנת פיצוץ!
- הקפידו תמיד להשתמש בכלים חסיני חום. אין להשתמש בכלים פגומים או בלתי יציבים.
- אין לתפעל את הכריים, בידיים רטובות או עם רגליים יchapות.
- הזהרו שלא לגעת בחלקים החמים! השתמשו בכיפות מתאימות כדי להוריד כל'i בישול מהכריים.
- שמרו על נקיון הכריים - שאריות מזון הколоלות שומן עשויות לגרום להתרצות דלקה.
- הקפידו שככל המתגים יהיו במצב סגור כאשר הכריים אינם בשימוש. כאשר אינם בשימוש זמן רב, יש לנתקן מהחשמל.
- אם המשטח נשדק, אין להשתמש במכשיר! יש לנתק את המכשיר מהזרינה כדי למנוע סכנת התചשמלות.

עכotta חשובות

מדובר בטכנולוגיה מתקדמת של כיריים חשמליות בחימום פסיבי: אף החרימום מוחממים את משטח הזוכcitת ה الكرמית והוא זה שמחמם את כלי הבישול. יש לשימוש לב שימוש ה זוכcitת ה الكرמית רגש לשירות.


- מומלץ להשתמש בכל'י בישול בעל תחתית עבה ושטוחה משתוי סיבות: 1. לצורך חימוםiesel ו אחיד; 2. בליות תחתיתן עלולות לאروم לכתמים קבועים על גבי המשטח ולהסביר לו נזק.
- מומלץ לבחור במשטח חימום המתאים לכל שנייתן לאודל הכל'. שימוש לב כך שכלים בעלי תחתית רחבה יותר, יתחממו מהר יותר.
- וודאו כי תחתית הכל'י יבשה כדי להבטיח שהוא לא "יידבק" למשטח.
- כדי לשמור על המשטח מפני שריטות, מומלץ להקפיד על נקיון תחתית כל'י הבישול ולא Lagerו אותו על פני המשטח.
- אין להניח סיר קר שرك הוצאה מהמקרר על גבי משטח החימום.

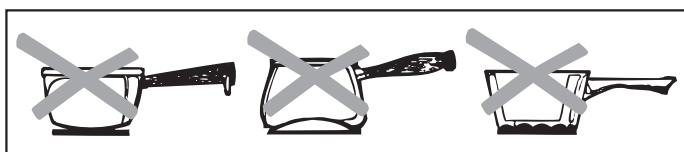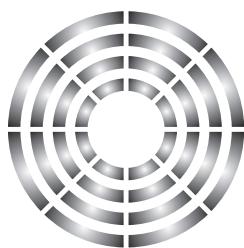

פינוי



מכשיך זה בני מוחמים הנחוצים לשימוש חוזה הסימן המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלוויים מצין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 96/2002/EC לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאינן להתייחס למוצר כאשפה ביתית רגילה, אלא יש לפניותו למרכז איסוף המתאים למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למעשה נוסף, התקשרו לרשויות המקומיות במקום מגורייכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלחת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

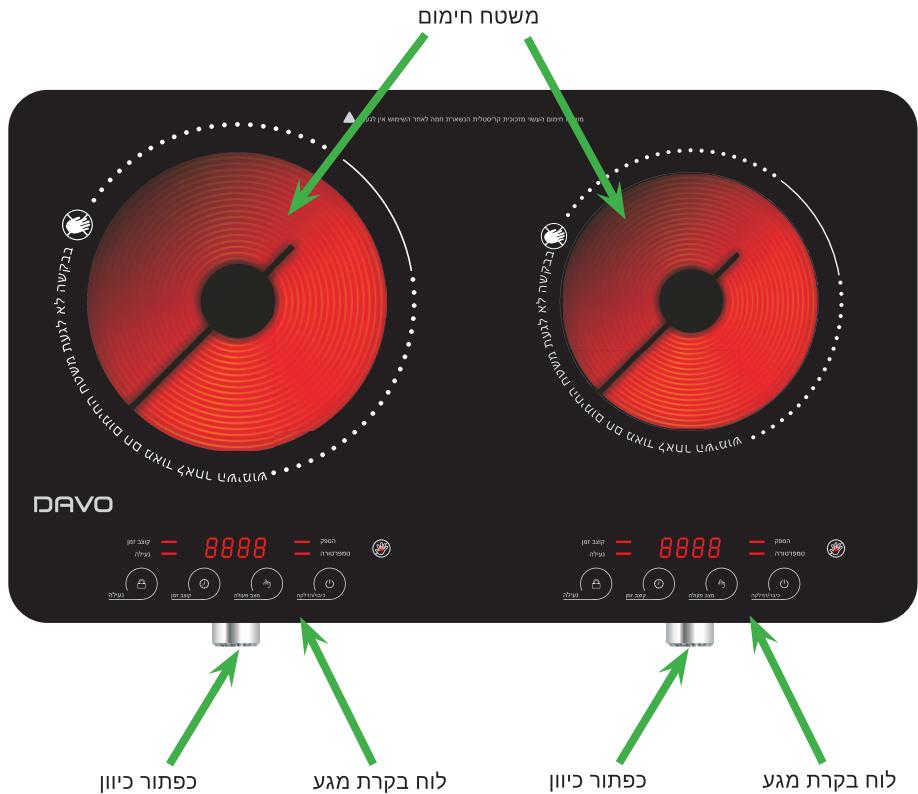

מפורט טכני

חסמל: W0: 220-240V~50/60Hz 3200W

תפועל



1. לחזו על כפתור **כיבוי/הדלקה** להדלקת הכיריים.
2. לחזו על כפתור **מצב פעולה** וסובבו את כפתור הциון כדי לכונן את ההספק.
 - טווחי השינוי במשטח החימום הקטן הינם בין 200 ווatt ל-1300 ווatt. בקפיצות בנות 100 ווatt.
 - טווחי השינוי במשטח החימום האגדל הינם בין 200 ווatt ל-1800 ווatt. בקפיצות בנות 200 ווatt.
3. לחזו על כפתור **מצב פעולה** וסובבו את כפתור הциון כדי לכונן את הטמפרטורה (טווחי השינוי הינם בין 50°C ל- 500°C בקפיצות בנות 50°C).
4. לחזו על כפתור **קוצב זמן** לקבעת מושך זמן פעולה (באמצעות כפתור הциון).
5. על פי הצורך נעלו את לוח הבקרה בפני שימוש בלתי מורשה בלחיצה על כפתור **נעילה** במשך 3 שניות.

זהירות

- אין לחסום את פתחי האיוורור שבתחתית כיריים.
- בסיום השימוש יש להמתין כ-5 דקות לפני הוצאה התקע משקע החשמל.

תחזקה ונקיון

ażhorot

- הקפידו לשלווף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי ולהמתין עד להתקරרות מלאה של המכשיר.
- אין לעורר טבילה הלכתית (עניני כשרות) למכשיר חשמלי זה – סכנת התחשמלות.

זהירות

- אין להשתמש בمبرשתת גסה או במטליות/ספריות ניקוי שוחקות.
 - אין להשתמש בחומר ניקוי חומצאים או שוחקים.
 - אסור לטבול את המכשיר במים לצורך ניקוי.
 - יש לנוקות רק לאחר התקරרות מלאה של הכיריים.
- .1. נאבו את גוף המכשיר מבחוץ באמצעות מטלית לחה כדי להבטיח שעודפי רטיבות או שומן לא יחדרו פנימה דרך חריצי הקירור.
 - .2. נאבו את משטחי החימום באמצעות מטלית לחה או מגבת נייר.

הודעות שגיאה

מס'	קוד	סיבה אפשרית
1	E1	תקלה במעגל החשמלי.
2	E2	ניתוק עקב התפתחות חום גבוהה מדי במשטח החימום.
3	E6	ניתוק עקב התפתחות חום גבוהה מ- 60°C בלוח הבקרה.

רשימת תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	הגן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חסמל קמי	אשדוד
02-5808282	רובין 21, רמות'D'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1 פיכר מנורה	שירותת כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודע 7	יריד בית"ר	bihur Uliyah
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטרוני	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חסמל המairo	פתח תקווה
03-5477745	אושיסקין 31	מעבדת השرون	רמת השרון
03-6872161	יהודיה ליב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה
04-8620162	בייליק 8	שירותת רם	חיפה
08-6332080	החרש 9	שמי-אל אלקטרוני	אילת

תעודת אחריות לכיריים شمالית

תעודה זו ניתנת כבוחן לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגין תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפוגם ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובספקת شمال סדירה.
2. האחריות אינה כוללת חלק פלסטי, אביזרים וכיוצא כן, סוללות או שבר בזוכcit.
3. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד, שמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
4. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לאבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
 - ב. נעשה בו שינוי כלשהו או טיפול שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
- ד. לא טיפול כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדריות האמורה בהם.
5. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
6. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתקן.
7. נא לשלוח את הספק המצ"ב אל היבואן תוך 14 ימים מיום הקניה.

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר ביותר, אנא מלאו את פרטייכם ופרטי המוץר ושלחו אלינו בדרך תוק שבועיים מיום הקנייה בצווף העתק החשבונית.

חברת א.ו.א.ג.י. שיווק והפצה בע"מ, רח' הגן 8, מודיעין 7169506
טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il
מידע שימושי נוספת תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



שם משפחה	שם פרטי	מספר טלפון	רחוב
עיר	מייקוד	שכונה	רחוב
בית	כינויה	כתובת	דירה
מכשור	דגם	צבע	מספר סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני	כתובת רכישה

חתימה וחותמת המוכר