
DAVO PRO

משקל מטבח ללא סוללה

דגם: DKS330



OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם רגישת מוצר זה מבית DAVO PRO
אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחברת זו כדי שתוכלו להפיק
את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות
לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו להנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שמרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם

חברת או.אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ, רח' הגנן 8 מרכז עיבב, מודיעין 7169506
טלפון: 08-932072050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
מידע שימושי תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם.
במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות
קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להישאר במכשיר.
בשימוש ראשון עלול להיפלט ריח לא נעים ומעט עשן - התופעה טבעית. יש להפעיל
את התנור במצב ריק למשך חצי שעה בטמפרטורה המקסימלית. הקפידו לפתוח
חלונות כדי לאפשר אוורור מקסימלי.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן המוטבע על
המוצר או על המסמכים הנלווים מציינ, בהתאם לתקנות האיחוד
האירופי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE),
שאינ להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף
המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות
המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה.

כללי

לפני השימוש במכשיר זה אנא קרא בעיון את ההוראות הבאות, שמור את החוברת במקום זמין כדי שתיעזר בה במקרה הצורך.
אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים.

הוראות בטיחות:

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. תיתכן פגיעה עקב שימוש לא נאות. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

1. מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד ואין להשתמש בו מחוץ לבית.
2. הרחיקו את המכשיר ממקורות חום כגון: כירת גז או תנור.
3. הרחיקו את המכשיר מרטיבות ומנעו מגע ישיר בינו לבין נוזל כלשהו.
4. יש להזהר בעת השימוש במכשיר או העברותו להגן עליו בפני טלטולים או חבטות.
5. אין להניח את המכשיר פועל על גבי משטח לא יציב או במקום ממנו הוא עלול להיות מופל בקלות.
6. אין להשתמש במכשיר שלא ליעודו המקורי.
7. אין לנקות את המכשיר בנוזל כלשהו או בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.
8. אין לשמור את המכשיר במצב "עמידה" (מצב אנכי).
9. בחנו את המכשיר עבור כל נזק חיצוני גלוי לפני השימוש בו, אל תכניסו מכשיר פגום לפעולה.
10. ניתן להשתמש במכשיר על ידי ילדים בני 8 ומעלה. אם הם תחת השגחה / קיבלו הדרכה בנוגע לשימוש בטוח במכשיר והבינו את הסיכונים הנובעים מכך.
11. ילדים אינם מורשים לשחק עם המכשיר.
12. ניקוי ותחזוקה של המכשיר לא יכולים להיעשות על ידי ילדים אלא אם כן הם בני 8 לפחות ונמצאים תחת השגחה.

תכולת האריזה

- ככלל, אריזת משקל המטבח ללא הסוללה מגיעה עם האביזרים הבאים בתוכה:
- משקל מטבח ללא סוללה.
 - הוראות שימוש.

שימו לב

בדקו את המוצר, את שלמותו וחפשו אחר כל נזק גלוי במידה וקיים. הודיעו מיידית לספק על כל נזק במוצר או חוסרים כלשהם כתוצאה מאריזה לא נאותה או בעקבות ההובלה.

התקנה

- על מנת להבטיח את פעולת המכשיר ללא תקלה וללא בעיות, מיקום ההתקנה חייב למלא את התנאים המוקדמים הבאים:
- יש למקם את המכשיר על משטח יציב, שטוח ואופקי עם קיבולת מספקת של עומס עבור המשקל המרבי של המזון שיש לשקול.
 - בחרו את מקום ההתקנה כך שילדים לא יכולו להגיע אל המכשיר.
 - אין למקם את המכשיר בסביבה חמה, רטובה או לחה מאוד או בקרבת חומר דליק.

לוחיות הדירוג


- לוחית הדירוג עם נתוני החיבור והביצועים ממוקמת בתחתית היחידה.

תפעול תחזוקה

פרק זה מספק לכם הודעות חשובות בנוגע להפעלת המכשיר. שימו לב להודעות הבאות על מנת להמנע מסכנות ופגיעות.


ספק כוח

סובבו את הכפתור בכיוון השעון עד שתראו 0 במסך התצוגה. אז תדעו כי טענתם את הקבל במלואו על ידי שימוש בטכנולוגיית הדינמו

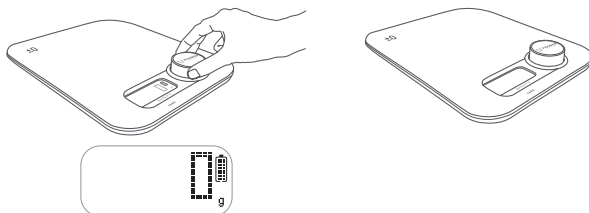

שקילה


הניחו את המשקל על משטח קשה ושטוח

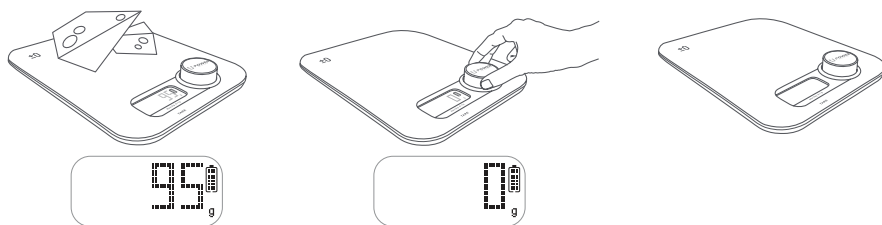

סובבו את הכפתור בכיוון השעון עד אשר תראו את הספרה 0 במסך התצוגה הניחו את המזון על משטח המשקל ומשקל המזון יופיע על הצג.

פונקציית TARE

הניחו כלי ריק כלשהו על המשקל.
צג ה-LCD יציג כעת את משקל הכלי.

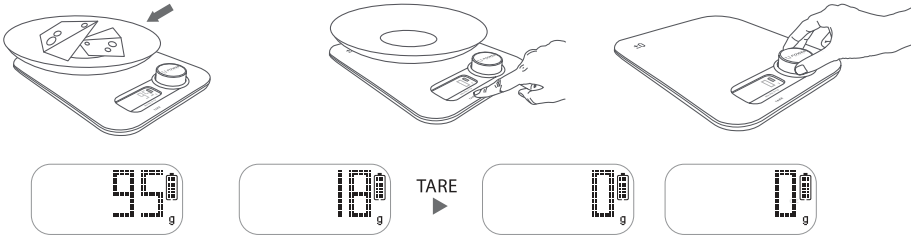

לחצו על לחצן ה-TERA ובצג תוצג הספרה 0 בניקוי משקל הכלי.

בשלב הבא העבירו את המזון לתוך הכלי שעל המשקל. על הצג יופיע משקל המזון בלבד. מורידים את הכלי עם המזון מהמשקל והמשקל יציג משקל שלילי. לחצו על TERA שוב והמשקל יציג את הספרה 0.

בחירת יחידות משקל וגודל

לחצו על הלחצן UNIT בחלק האחורי של המכשיר בכדי להחליף את היחידה בין oz, g, lb: oz, water-mi, milk ml



שימו לב

בחרו את יחידת המשקל לפני השקילה. במהלך השימוש לא ניתן יהיה לשנות בין היחידות.

כיבוי

המכשיר מכבה את עצמו אוטומטית

הודעת שגיאה

מחוון עומס יתר



כאשר ישנו עומס יתר במסך התצוגה תוצג הודעת השגיאה "EEEE".

טעינה נמוכה



כאשר המסך יציין זאת, הוא יכבה באופן אוטומטי לאחר 10 שניות.

ניקוי ותחזוקה

מידע בטיחותי

שימו לב להודעות הבאות לפני ניקוי המשקל:

- נקו את המשקל לאחר כל שימוש. אי ניקוי המשקל באופן שוטף עלול לגרום לתקלות אפשריות, כמו גם לסיכוני בטיחות ובריאות.
- לעולם אל תטבלו את המשקל במים או בכל נוזל אחר.
- אין להכניס את המשקל למדיח.
- במידה ולחות חודרת לבית המשקל היא עלולה להזיק לרכיבים האלקטרוניים שבו. יש לוודא כי לחות לא נכנסת למכשיר.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי קשים או שוחקים.
- אין לנסות לגרד את הלכלוך העיקש באמצעות כלים קשיחים / שוחקים או חדים.

מפרט טכני

מכשיר - משקל מטבח ללא סוללה

שם - KITCHEN SCALE DKS330

קיבולת - עד ק"ג

מידות - 188X30X243 מ"מ

משקל נטו - 382 גרם

תעודת אחריות

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.

האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל וסוללה.

אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום המכירה, כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:

א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או

ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או

ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או

ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות

האמורה בהם.


אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא:
מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.

יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.

נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקנייה.

רשימת תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	הגנן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
04-8404428	האיצטדיון 21, קרית חיים	שא אוראל	חיפה (מפרץ)
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
02-5808282	רובין 21, רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1 כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-5477745	אויסקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה

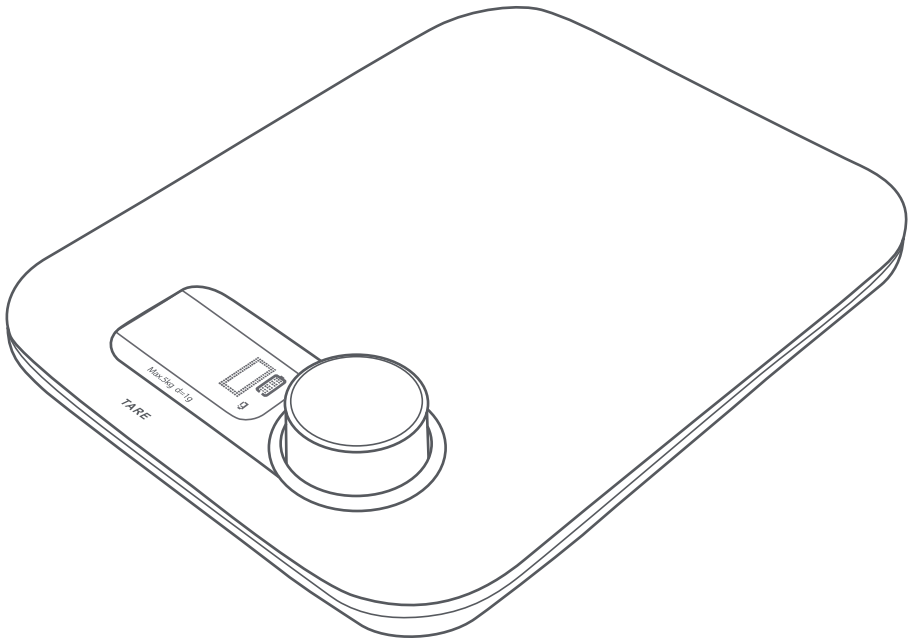

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רחוב הגגן 8, מרכז עינב, מודיעין



טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il

מידע נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

מס' טלפון		שם פרטי	שם משפחה
רחוב	שכונה	מיקוד	עיר
דירה	קומה	כניסה	בית
מס' סידורי	צבע	דגם	מכשיר
מייל		תאריך רכישה	מקום רכישה

חתימה וחותמת המוכר



DAVO PRO
DIG
BRANDS FOR LIFE

