

DAVOPRO

טוסטר גריל לחיצה

דגם DGR810

הוראות שימוש ובטיחות

נא לשמור לשימוש עתידי



ג'י

BRANDS FOR LIFE

מותגים איכותיים לחיים



לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית DAVO. אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם כדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שמרו על חוברת זו לשימוש עתידי לשרותכם



חברת או.אי.גי שיווק והפצה בע"מ | רחב הגן 8, מרכז עינב, מודיעין
 טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | אימייל: info@oig.co.il
 מידע שימוש נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופאי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני.

למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.



-לשימוש ביתי בלבד-

אמצעי בטיחות חשובים הגדרות



הסימנים הבאים מעידים על סכנות בטיחות, סכנה לנזק לרכוש וכן רמת חומרת הסכנה. סימנים אלה תקפים לכל שימוש במוצר.

זהו סמל התראת הבטיחות. הוא מתריע על סכנת פציעה פוטנציאלית. יש למלא אחר כל הודעות הבטיחות המגיעות אחרי סמל זה על מנת להימנע מסכנת פציעה או מוות.



סכנה- מסמל מצב מסוכן שיש להימנע ממנו כי הוא יוביל למוות או פציעה חמורה. שימוש בסמל זה מוגבל למצבים קיצוניים בלבד.

אזהרה- מסמל מצב מסוכן שיש להימנע ממנו כי הוא עשוי להוביל למוות או פציעה חמורה.

זהירות- מסמל מצב מסוכן שיש להימנע ממנו כי הוא עשוי להוביל לפציעה קלה/בינונית.


שימו לב- מתייחס לסוגיות שאינן קשורות לנזק גופני, כגון נזק למוצר/לרכוש.

בעת השימוש במוצרים חשמליים, יש תמיד למלא אחר אמצעי בטיחות בסיסיים, כולל האמצעים הבאים:

יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש.

אזהרה - על מנת להפחית סכנת התלקחות, התחשמלות או פציעה תמורה:

- אין לגעת במשטחים חמים. השתמשו בידית.
- אין להכניס את כבל החשמל, התקע או הבסיס למים/נוזל כלשהו.
- נתקו את כבל החשמל מהשקע כאשר המוצר אינו בשימוש ולפני ניקוי המוצר. אפשרו למוצר להתקרר לפני הרכבה/הסרה של חלקים.
- אין להשתמש באביזרים נלווים שאינם מומלצים לשימוש עם מוצר זה על ידי היצרן. אביזרים נלווים עשויים להתחמם בזמן השימוש, יש לאפשר להם להתקרר לפני מגע ישיר עמם.
- אין למקם את המוצר ליד כיריים חמות או מעליהן, או בתנור.
- השתמשו בזהירות יתרה בזמן הזזת מוצר המכיל שמן רותח או נוזלים חמים אחרים.
- אין להשאיר את המוצר ללא השגחה כאשר הוא נמצא בשימוש.
- אין לחבר או לנתק את המוצר מהחשמל עם ידיים רטובות.
- נקטו אמצעי זהירות מתאימים על מנת למנוע סכנת כווייה, התלקחות, או פציעה או נזק לרכוש, היות ומוצר זה מייצר חום בזמן השימוש.
- אם המוצר נופל אל תוך מים, נתקו אותו מיד משקע החשמל. **אין לגעת או לשלוח יד אל תוך המים**
- יש להשתמש במוצר באזור מאוורר היטב. השאירו מרווח של לפחות 10-15 ס"מ בכל צידי המכשיר על מנת לאפשר זרימת אוויר.

- אם פתיל הזינה ניזוק כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבוצע ע"י היצרן, סוכן השירות שלו או כל אדם מוסמך אחר.
- מוצר זה אינו כולל חלקים המיועדים לתיקון על ידי המשתמש. אין לנסות לבדוק או לתקן אותו בעצמכם. רק עובדי שירות מוסמכים יכולים לבצע תיקון מכל סוג שהוא; הביאו את המוצר לחנות תיקון מכשירי חשמל לצורך בדיקה ותיקון.
- המכשיר אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או מערכת בקרה מרוחקת נפרדת.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד.
-  IEC 60417-5041 (2000-10) זהירות, משטח חם.

אזהרה - על מנת להפחית את הסיכון של פגיעה גופנית:

- מוצר זה מיועד לשימוש שאינו מסחרי או תעשייתי בתוך מבנה בלבד לצורך בישול/חימום מזון לצריכה על ידי בני אדם. אין להשתמש במוצר מחוץ למבנה סגור או לכל מטרה אחרת.
- אין לתלות את כבל החשמל במקום בו הוא יכול להפיל אנשים או להיגרר על ידם (למשל, מקצה שולחן או שיש), אין לאפשר לכבל לגעת במשטחים חמים.
- השתמשו תמיד בכפפות תנור או בכפפות עמידות בפני חום בזמן השימוש במוצר זה ואביזריו הנלווים.
- על מנת לנתק את המוצר משקע החשמל, משכו את התקע ישירות; אין למשוך את כבל החשמל.
- השתמשו תמיד במוצר על גבי משטח שטוח, יציב, מאוזן ועמיד בפני חום.


הוראות מיוחדות:

המכשיר מגיע עם כבל חשמל קצר על מנת למזער את הסיכון להסתבכות או מעידה הנובע מכבל ארוך יותר. ניתן להשתמש בכבל מאריך כל עוד השימוש בהם הנו זהיר ונכון. אם משתמשים בכבל מאריך:

- על הדירוג החשמלי של כבל ההארכה להיות בדרגה השווה לזו של המוצר או גבוהה ממנה;
- יש למקם אותו כך שהוא אינו עובר מעל שיש או שולחן באופן בו הוא עלול להימשך על ידי ילדים או לגרום להם למעוד.
- על הכבל המאריך להיות כבל מוארק בעל 3 חוטים.

שמרו הוראות אלה לצורך עיון בעתיד.

חלקים

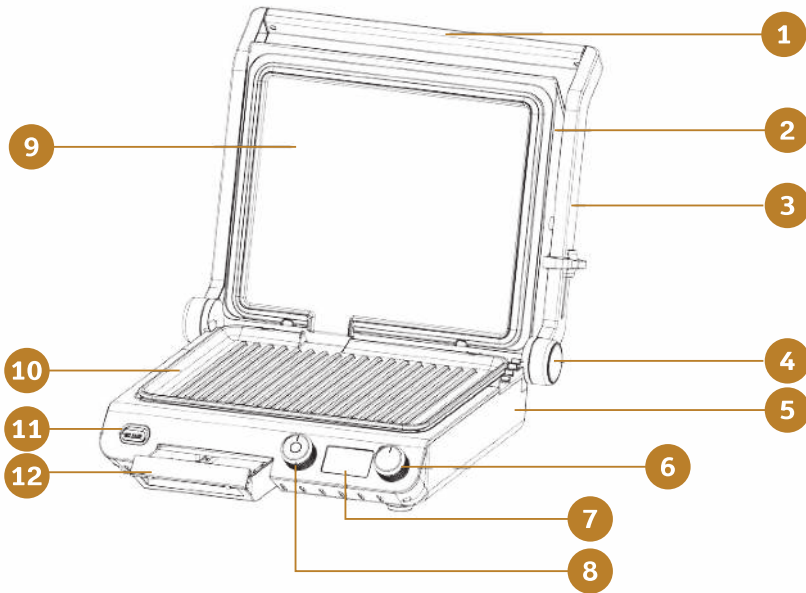

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. ידית אלומיניום | 7. חלונית תצוגה |
| 2. מכסה עליון | 8. טימר |
| 3. ידית ימנית | 9. גריל עליון |
| 4. לחצן לפתיחה 180 מעלות | 10. גריל תחתון |
| 5. בסיס | 11. לחצן חילוץ הפלטות |
| 6. ידית תרמוסטט | 12. מגש שמן |

לפני השימוש הראשון

לחצו על כפתור שחרור הלוח העליון על מנת להסיר את לוח הגריל העליון ולאחר מכן לחצו על כפתור שחרור הלוח התחתון על מנת להסיר את לוח הגריל התחתון. נקו את לוחות הגריל, מגשי הניקוז ואת כלי הניקוי במי סבון חמימים; שטפו ואפי' שרו להם להתייבש. ניתן לשטוף את חלקים אלה גם במדיח. **לעולם אין לשים את הבסיס של המכשיר בתוך מים, או לחשוף אותו למים.**

הכניסו מחדש את לוחות הגריל העליון והתחתון אל תוך המיקום שלהם, בהתאם מה, לפני השימוש. ראו את תת-סעיף "הכנסה/החלפה של הלוחות" להלן לצורך הוראות מפורטות.

שימו לב: בזמן השימוש בלוחות הגריל בפעם הראשונה, רססו או מרחו שכבה דקה של שמן בישול על גבי הלוחות בעזרת נייר מטבח על מנת לשמן את המשטחים. בהתאם לצורך, הוסיפו שוב שכבת שמן בישול דקה במהלך חיי השימוש של הלוחות על מנת למנוע הדבקה ללוחות.

על מנת להרכיב:

מקמו את המוצר על גבי משטח נקי, שטוח, מאוזן, יציב ועמיד בפני חום עם מרווח של 10-15 ס"מ לפחות מכל צידי המוצר על מנת לאפשר זרימת אוויר מספקת.

מיקום החלק העליון:



1. מצב סגור/חימום: החלק העליון סגור ומונח מעל לבסיס.

השתמשו במצב זה בזמן חימום המוצר ובזמן צליית רב סוגי המזון.



2. מצב פתוח: החלק העליון פתוח. מקמו את המוצר במצב זה בזמן התחלת השימוש בפונקציית הגריל או בזמן צליית סוגי מזון מסוימים, שהשימוש בחלק העליון אינו מתאים להם, כגון פיצה או דגים.



3. מצב שטוח: החלק העליון פתוח ומיושר עם הבסיס, כך שנוצרים שני משטחי בישול. השתמשו במוצר במצב זה בזמן צליית כמויות מזון גדולות על מנת לשטח, משכו את הציר כלפי מעלה ודחפו את הידית כלפי מטה.

הכנסה/החלפה של הלוחות:

החליקו את החריצים שבחלק האחורי של לוח הגריל התחתון אל תוך הווים, ולאחר מכן לחצו כלפי מטה על החלק הקדמי של הלוח על מנת לנעול אותו במקומו. חזרו על התהליך עם לוח הגריל העליון.

על מנת להשתמש:

אזהרה: לוחות הגריל ומשטחי המתכת של החלק העליון והידית יתחממו משמעותית בזמן השימוש. על מנת למנוע סכנת כווייה, השתמשו בכפפות תנור או כפפות העמידות בפני חום בזמן השימוש וגעו רק בחלק השחרור של הידית.

שימו לב: השתמשו רק בכלים מעץ, פלסטיק או סיליקון העמידים בפני חום על מנת להוסיף/להסיר מזון. אין להשתמש בכלים ממתכת היות והם עלולים לשרוט את פני השטח של המוצר.


שימו לב: במהלך השימוש הראשוני, המוצר עשוי להוציא מעט עשן. זהו דבר תקין ויחלוף לאחר שימוש נוסף במוצר.

טוסטר גריל לחיצה:

ניתן להשתמש לבישול המבורגרים, חתיכות בשר או דגים דקות או נטולות עצמות, וירקות. במצב "סגור", המזון יתבשל מהר היות והוא מתבשל משני צדדיו בו זמנית.

מפלט	טמפרטורה
כבוי	סגור
נמוך	160-180°C
פניני	180-205°C
צריבה	205-230°C

1. ראשית, סגרו את המוצר, פרסו את כבל החשמל והכניסו את התקע אל תוך שקע חשמל מוארק. ניתן לבחור בין שלושה עוצמות באמצעות ידית התרמוסטט (עוצמה נמוכה/פניני/ צריבה), הטמפרטורות המתאימות לכל מצב מופיעות להלן:

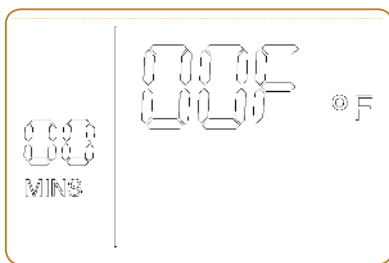


2. הטוסטר ישמיע התראה וצג ה-LCD יציג 'OFF' ואת זמן ברירת המחדל - '0'.

3. כעת, הטוסטר מוכן למחזור החימום המקדים.


שימוש במצב BBQ שטוח פתוח

הטוסטר נפתח למצב שטוח ויוצר משטח צלייה בגודל 1483 סמ"ר. לוח הבישול הכולל פסים בולטים מתאים במיוחד לצריבת בשר ואילו לוח הבישול השטוח מתאים לביצים, פנקייקים וירקות.

1. ודאו כי מגש הניקוז מוכנס לטוסטר באופן תקין.
2. ודאו כי לוחות הבישול מוכנסות באופן תקין ונעולות במקומן.
3. מקמו את הטוסטר על גבי משטח שטוח ויבש. ודאו כי יש מרווח של 20 ס"מ לפחות משני צידי המכשיר.
4. פרסו את כבל החשמל והכניסו את התקע אל תוך שקע חשמל מוארק.

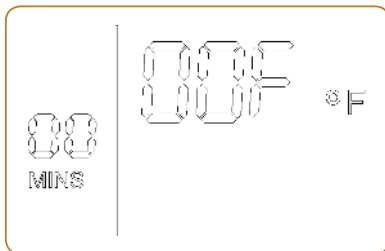

5. הטוסטר ישמיע התראה וצג ה-LCD יציג 'OFF' ואת זמן ברירת המחדל - '0'.

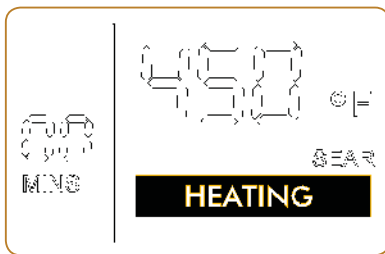

6. על מנת לבצע חימום מקדים של הטוסטר:

1. ודאו כי הלוח העליון סגור. הדבר יבטיח חימום מקדים מהיר ויעיל יותר.

2. סובבו את ידית הטמפרטורה על מנת לכוון את הטמפרטורה.

סובבו את המחוג ל-SEAR (צריבה) (205-232 מעלות צלזיוס) לחימום


מקדים מהיר, ל-PANINI (176-206 מעלות צלזיוס), LOW (160-176 מעלות צלזיוס) או בחרו טמפרטורה חלופית. הטוסטר יתחיל להתחמם וצג ה-LCD יאיר בצבע כתום ויציג את הטמפרטורה שנבחרה, HEATING ואת זמן ברירת המחדל - 0.

3. אפשרו לטוסטר לבצע חימום מקדים.

שימו לב

הטוסטר כולל כפתור המרת טמפרטורה בציוד הימני של צג ה-LCD. קריאת הטמפרטורה של הטוסטר מוגדרת לפרנהייט. לחיצה על כפתור המרת הטמפרטורה ממירה את טמפרטורת הפרנהייט למעלות צלזיוס. הסמל המתאים, °F או °C יוצג על גבי צג ה-LCD.

אם שניתם את תצוגת ברירת המחדל של הטמפרטורה לצלזיוס, ההגדרה תישמר בזיכרון של הטוסטר עד שכפתור המרת הטמפרטורה ילחץ שוב או עוד שהטוסטר ינותק מהחשמל. כאשר הטוסטר מחובר שוב לחשמל, קריאת הטמפרטורה תחזור אוטומטית להגדרת הפרנהייט.

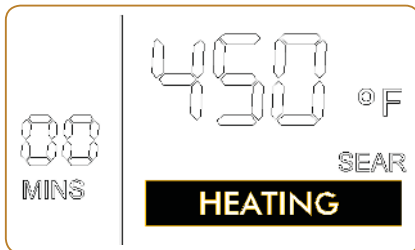

7. ברגע שהטוסטר מחומם עד לטמפרטורה המוגדרת, התראת הטוסטר תישמע ו-HEATING יפסיק להבהב. צג ה-LCD יציג את הטמפרטורה שהוגדרה ואת זמן ברירת המחדל - 0.

שימו לב

יש לאפשר תמיד לטוסטר לבצע חימום מקדים עד לטמפרטורה שהוגדרה לפני הבישול.



8. על מנת לפתוח את הטוסטר למצב BBQ:

1. ודאו כי הטוסטר ביצע חימום מקדים וכי HEATING כבר לא מהבהב על צג ה-LCD.

2. ודאו כי לוח הבישול העליון סגור. תופסן בקרת הגבוה הניתן לכוונון, הממוקם בצידו הימני של הלוח העליון, אמור להיות במצב פתוח.

3. עם ידכם השמאלית, אחזו בידית. עם ידכם הימנית, משכו את כפתור הלחיצה למצב BBQ.

המשיכו למשוך את התופסן קדימה ובו זמנית, הרימו את הידית על מנת לפתוח את הלוח העליון. לאחר מכן, הנמיכו בעדינות את הלוח העליון למצב BBQ אופקי.

שימו לב

כאשר הלוח העליון סגור, הוא יחזיר את הלוח העליון למצב פתוח באופן אוטומטי. על מנת לשחרר את הלוח העליון, **משכו את כפתור הלחיצה למצב OPEN (פתוח).**

- בעת השימוש בטוסטר במצב BBQ, המשיכו למשוך את התופסן קדימה ובו זמנית, הרימו והנמיכו את הידית.
- בעת השימוש בטוסטר כטוסטר לחיצה או כטוסטר לקליית סנדוויצ'ים, שחררו את התופסן ובו זמנית, הרימו את הידית.

9. מקמו את המזון על שני צידי לוחות הבישול או על אחד מהם. עיינו בטיפים ומתכונים לצלייה.

10. הטוסטר כולל טיימר אופציונלי המנטר את הזמן שעבר במהלך הבישול. על מנת להפעיל את הטיימר:

1. ודאו כי הטוסטר ביצע חימום מקדים באופן מלא, שצג ה-LCD הפסיק להציג HEATING וכי המזון הונח על גבי לוחות הבישול.

2. סובבו את ידית הטיימר על מנת להגדיר את הזמן בקפיצות של דקה עד ל-30 דקות. סובבו את הידית עם כיוון השעון על מנת להגדיל את הזמן או נגד כיוון השעון על מנת להפחית את הזמן. צג ה-LCD יציג את הזמן שנבחר.

3. לחצו על הכפתור שעל הטיימר פעם אחת על מנת להפעיל את ההגדרה. צג ה-LCD יציג את מחוון הספירה לאחור וזמן הבישול יתחיל להיספר לאחור.

שימו לב

ניתן לעצור או להשהות את טיימר הספירה לאחור בכל עת על ידי לחיצה על הכפתור שעל ידית הטיימר פעם שנייה. צג ה-LCD יפסיק להציג את מחוון הספירה לאחור. עם זאת, הטוסטר לא ייכבה וימשיך לבצע חימום.

על מנת לאפס או להפסיק את הטיימר:

- סובבו את ידית הטיימר עם כיוון השעון על מנת להגדיל את הזמן או נגד כיוון השעון על מנת להפחית את הזמן. או,
- לחצו על הכפתור שעל ידית הטיימר במשך 3 שניות עד שהזמן המוצג על צג ה-LCD מופיע כ-'0'. סובבו את ידית הטיימר עם כיוון השעון על מנת להגדיל את הזמן או נגד כיוון השעון על מנת להפחית את הזמן.

11. ברגע שעבר הזמן שהוגדר, הטוסטר ישמיע התראה. צג ה-LCD יציג את '00' מהבהב ואת זמן ברירת המחדל - 0. עם זאת, הטוסטר לא ייכבה. הוא ימשיך לבצע חימום בטמפרטורה שהוגדרה ויהיה מוכן למחזור הבישול הבא.

שימו לב

ניתן לעצור את מחזור הבישול והחימום בכל עת על ידי סיבוב ידית הטמפרטורה למצב OFF (כיבוי). צג ה-LCD יציג OFF, את זמן ברירת המחדל '0' ויפסיק להאיר לאחר 3 דקות. אפשרו לטוסטר להתקרר באופן מלא ונתקו אותו מהחשמל.


12. כאשר המזון מוכן, הסירו אותו מלוחות הבישול באמצעות כלים מעץ או מפלסטיק.

שימו לב


לעולם אין להשתמש בכלים ממתכת או כלים חדים היות וכלים אלה עלולים לגרום לנזק ללוחות הבישול ולגרום להדבקה.

שימוש כטוסטר לחיצה או כטוסטר פניני

1. ודאו כי מגש הניקוז מוכנס לטוסטר באופן תקין.
2. ודאו כי לוחות הבישול מוכנסות באופן תקין ונעולות במקומן.
3. מקמו את הטוסטר על גבי משטח שטוח ויבש. ודאו כי יש מרווח של 20 ס"מ לפחות משני צידי המכשיר.
4. פרסו את כבל החשמל והכניסו את התקע אל תוך שקע חשמל מוארק.

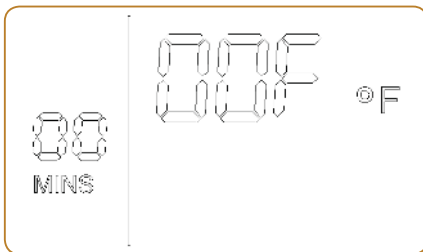

5. הטוסטר ישמיע התראה וצג ה-LCD יציג 'OFF' ואת זמן ברירת המחדל - '0'.

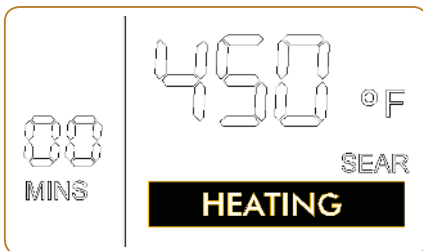

6. על מנת לבצע חימום מקדים של הטוסטר:
 1. ודאו כי הלוח העליון סגור. הדבר יבטיח חימום מקדים מהיר ויעיל יותר.
 2. סובבו את ידית הטמפרטורה


על מנת לכוון את הטמפרטורה. סובבו את המחוג ל-SEAR (צריבה) (205-232 מעלות צלזיוס) לחימום מקדים מהיר, ל-ININAP (176-206 מעלות צלזיוס), WOL (160-176 מעלות צלזיוס) או בחרו טמפרטורה חלופית. הטוסטר יתחיל להתחמם וצג ה-LCD יאיר בצבע כתום ויציג את הטמפרטורה שנבחרה, HEATING ואת זמן ברירת המחדל - 0.

3. אפשרו לטוסטר לבצע חימום מקדים.

שימו לב

הטוסטר כולל כפתור המרת טמפרטורה בצידי הימני של צג ה-LCD. קריאת הטמפרטורה של הטוסטר מוגדרת לפרנהייט. לחיצה על כפתור המרת הטמפרטורה ממירה את טמפרטורת הפרנהייט למעלות צלזיוס. הסמל המתאים, °F או °C יוצג על גבי צג ה-LCD.

אם שניתם את תצוגת ברירת המחדל של הטמפרטורה לצלזיוס, ההגדרה תישמר בזיכרון של הטוסטר עד שכפתור המרת הטמפרטורה יילחץ שוב או עוד שהטוסטר ינותק מהחשמל. כאשר הטוסטר מחובר שוב לחשמל, קריאת הטמפרטורה תחזור אוטומטית להגדרת הפרנהייט.

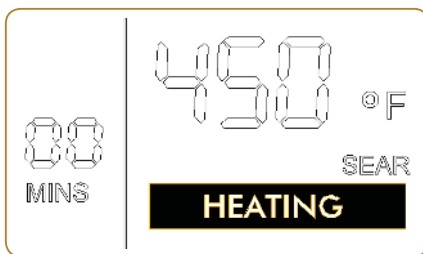

7. ברגע שהטוסטר מחומם עד לטמפרטורה המוגדרת, התראת הטוסטר תישמע ו-HEATING יפסיק להבהב. צג ה-LCD יציג את הטמפרטורה שהוגדרה ואת זמן ברירת המחדל - 0.

שימו לב

יש לאפשר תמיד לטוסטר לבצע חימום מקדים עד לטמפרטורה שהוגדרה לפני הבישול.

8. על מנת לפתוח את הטוסטר:

1. ודאו כי הטוסטר ביצע חימום מקדים וכי HEATING כבר לא מהבהב על צג ה-LCD.

2. ודאו כי לוח הבישול העליון סגור. תופסן בקרת הגבוה הניתן לכוונון, הממוקם בצידו הימני של הלוח העליון, אמור להיות במצב פתוח.

3. השתמשו בידית על מנת לפתוח את הלוח העליון למצב 90 מעלות.

9. מקמו מזון על גבי לוח הבישול התחתון.

שימו לב

אין להשתמש בציפוי ספריי למניעת הדבקה היות וחומרים אלה ישפיעו על הביצועים של הלוחות.

10. השתמשו בידית לסגירת לוח הבישול העליון. לוח הבישול העליון כולל שני מאפיינים שעוצבו ליצירת תוצאות בישול אופטימליות:

1. לוח עליון מרחף. לוח הבישול העליון מוחזק על ידי תופסן, מה שמאפשר ללוח העליון להישאר במצב אופקי על גבי המזון. הדבר מבטיח כי החלק הקדמי של המזון מבושל במידה שווה לחלקו האחורי. בנוסף, הדבר מאפשר ללוח העליון לרחף מעל פני שטח המזון, תוך כדי העברת חום על מנת ליצור סנדוויץ' "פתוח".

2. בקרת גובה הניתנת לכוונון. מאפיין זה מפחית את משקל לוח הבישול העליון כאשר מכינים מזון עדין כגון דגים ומתאים למגוון סוגי עובי של מזון

כגון לחם ממאפיות בוטיק. התופסן הממוקם בצידו הימני של הלוח העליון מקבע את הלוח העליון במגוון מצבים מעל ללוח התחתון. על מנת להגדיר את בקרת הגובה, השתמשו בידית על מנת להרים את הלוח העליון ובו זמנית, הזיזו את תופסן בקרת הגובה לגובה הרצוי. לאחר מכן, הנמיכו את הלוח העליון באיטיות עד שהוא מונח על גבי תופסן בקרת הגובה.

11. הטוסטר כולל טיימר אופציונלי המנטר את הזמן שעבר במהלך הבישול. על מנת להפעיל את הטיימר:

1. ודאו כי הטוסטר ביצע חימום מקדים באופן מלא, שצג ה-LCD הפסיק להציג HEATING וכי המזון הונח על גבי לוחות הבישול.
2. סובבו את ידית הטיימר על מנת להגדיר את הזמן בקפיצות של דקה עד ל-30 דקות. סובבו את הידית עם כיוון השעון על מנת להגדיל את הזמן או נגד כיוון השעון על מנת להפחית את הזמן. צג ה-LCD יציג את הזמן שנבחר.
3. לחצו על הכפתור שעל הטיימר פעם אחת על מנת להפעיל את ההגדרה. צג ה-LCD יציג את מחוון הספירה לאחור וזמן הבישול יתחיל להיספר לאחור.

שימו לב

ניתן לעצור או להשהות את טיימר הספירה לאחור בכל עת על ידי לחיצה על הכפתור שעל ידית הטיימר פעם שנייה. צג ה-LCD יפסיק להציג את מחוון הספירה לאחור. עם זאת, הטוסטר לא ייכבה וימשיך לבצע חימום.

על מנת לאפס או להפסיק את הטיימר:

- סובבו את ידית הטיימר עם כיוון השעון על מנת להגדיל את הזמן או נגד כיוון השעון על מנת להפחית את הזמן. או,
- לחצו על הכפתור שעל ידית הטיימר במשך 3 שניות עד שהזמן המוצג על צג ה-LCD מופיע כ-'0'. סובבו את ידית הטיימר עם כיוון השעון על מנת להגדיל את הזמן או נגד כיוון השעון על מנת להפחית את הזמן.

12. ברגע שעבר הזמן שהוגדר, הטוסטר ישמיע התראה. צג ה-LCD יציג את '00' מהבהב ואת זמן ברירת המחדל - 0. עם זאת, הטוסטר לא ייכבה. הוא ימשיך לבצע חימום בטמפרטורה שהוגדרה ויהיה מוכן למחזור הבישול הבא.

שימו לב

ניתן לעצור את מחזור הבישול והחימום בכל עת על ידי סיבוב ידית הטמפרטורה למצב OFF (כיבוי). צג ה-LCD יציג OFF, את זמן ברירת המחדל '0' ויפסיק להאיר לאחר 3 דקות. אפשרו לטוסטר להתקרר באופן מלא ונתקו אותו מהחשמל.

13. כאשר המזון מוכן, הסירו אותו מלוחות הבישול באמצעות כלים מעץ או מפלסטיק.

שימו לב

כאשר המזון מוכן, הסירו אותו מלוחות הבישול באמצעות כלים מעץ או מפלסטיק.

שימו לב

הטוסטר כולל מאפיין כיבוי אוטומטי לאחר שעה. הדבר מבטיח כי הטוסטר אינו מושאר במצב פעיל במשך פרקי זמן ממושכים. אם לא נעשה שימוש בידיות הטמפרטורה או הטיימר לאחר שעה, פונקציית הכיבוי האוטומטי יפסיק את החימום של לוחות הבישול באופן אוטומטי. צג ה-LCD יציג OFF, את זמן ברירת המחדל '0' ויפסיק להאיר לאחר 3 דקות. על מנת להפעיל את הטוסטר מחדש, כווננו את ידיות הטמפרטורה או הטיימר.

תחזוקה וטיפול

אזהרה: וודאו כי הטוסטר מכובה על ידי סיבוב ידית הטמפרטורה למצב OFF. הטוסטר כבוי כאשר צג ה-LCD מציג OFF ואת זמן ברירת המחדל – '0'. נתקו את התקע מהחשמל.


אפשרו לטוסטר להתקרר באופן מלא לפני פירוק וניקוי.

שימו לב

אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים וסקוטשים ממתכת על גבי חלקם הפנימיים והחיצוניים של הטוסטר. חומרים אלה יישרטו את פני השטח של לוחות הבישול ויפגעו ביכולתם למנוע הדבקה.

שימו לב: אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או בסקוטשים על מנת לנקות את המוצר.

1. לאחר הקירור, הסירו בעדינות את מגשי הניקוז והשליכו את תוכנם.
2. הסירו שאריות מזון מלוחות הטוסטר באמצעות כלי הניקוי.
3. נקו את לוחות הגריל, מגשי הניקוז ואת כלי הניקוי במי סבון חמימים; שטפו ואפשרו להם להתייבש. ניתן לשטוף את חלקים אלה גם במדיח.
4. **אזהרה:** אין להכניס את הבסיס למים או נוזלים אחרים או לחשוף אותו אליהם. נגבו את החלק העליון והבסיס עם ספוג לח וייבשו עם מטלית עדינה או נייר מטבח.
5. אחסנו את המוצר באזור קריר ויבש.

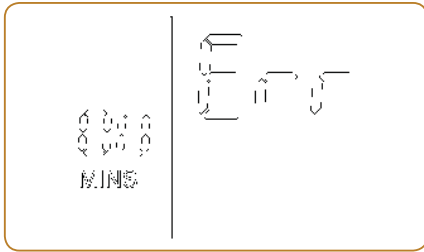

מצב שגיאה

כאשר צג ה-LCD מציג Err במצב שגיאה:

1. נתקו את הטוסטר מהחשמל.
2. וודאו כי הטוסטר התקרר באופן מלא.
3. ודאו כי לוחות הבישול מוכנסות באופן תקין ונעולות במקומן.
4. הכניסו מחדש את התקע אל תוך שקע החשמל.
5. מצג השגיאה Err אמור להיעלם מצג ה-LCD.

מפרט חשמלי

דגם	הספק	תדירות	מתח
DGR810	2000W	50/60Hz	220-240VAC

השלכה

סימון זה מסמן כי אין להשליך את מוצר זה יחד עם שאר הפסולת הביתי ברחבי האיחוד האירופי. על מנת למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות הציבור כתוצאה מהשלכת פסולת בלתי מבוקרת, מחזרו אותו באופן אחראי על מנת לקדם שימוש חוזר בר-קיימא של משאבים. על מנת להחזיר את המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו במערכת האיסוף וההחזרה או צרו קשר עם הספק בו נרכש המוצר. הם יוכלו לקחת את המוצר ממכם לצורך מחזור הבטוח לסביבה.



רשימת תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם חנות	עיר
08-9327050	הגן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
02-5808282	רובין 21 רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1, כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-5477745	אוישישקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלתו אלינו בדואר / באימייל תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק חשבונית. חברת א.א.י.ג' שיווק והפצה בע"מ רחוב הגן 8, מרכז עינב, מודיעין 7169506
 טלפון: 08-9327050 | פקס: 03-9327049 | מייל: info@oig.co.il מידע שימושי נוסף
 תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



שם משפחה	שם פרטי		טלפון
עיר	מיקוד	שכונה	רחוב
בית	כניסה	קומה	דירה
מכשיר	מכשיר	צבע	מס' סידורי
מקום רכישה	תאריך	דואר אלקטרוני	





oig
BRANDS FOR LIFE
מותגים איכותיים לחיים

