

DAVO PRO

מיקסר יד

דגם: DHM 800

הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי



OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית DAVO.

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם



חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין

טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il

מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

- יש להסיר את כל חומרי האריזה ולהרחיק אותם מילדים קטנים - סכנת חנק!
- יש לנקות את כל החלקים הבאים במגע עם המזון כמתואר בהמשך.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 96/2002/EC לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

הוראות בטיחות

כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

הוראות בטיחות

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V~240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא השגחה וכן לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.

הוראות בטיחות

מיקסר יד

- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ▲ אין לאחסן במכל אביזר כלשהו!
- ▲ חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה. אין להשתמש בכלי כלשהו להוצאת דבר מזון ש"נתקע" יש להרחיק שיער ושולי בגד העלולים להילכד במכשיר.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל לפני החלפת אביזרים ולפני גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
- ▲ אם מכשיר זה מסופק עם אביזר בעל להבים חדים, יש להרכיב ולפרק אותם בזהירות מבלי לגעת בהם ישירות. יש להזהר שלא להיפצע מהם במהלך השימוש, ריקון הקערה ובעת ניקוי המכשיר. יש להקפיד לבדוק את תקינות הלהבים לפני השימוש.
- ▲ יש להזהר בעת פירוק אביזרים מהמכשיר לאחר השימוש - הם עלולים להיות חמים למגע לאחר השימוש.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר ללא הפסקה. לאחר 10 דקות הפעלה רצופה (10 שניות במקרה של הקוצץ) הניחו לו להתקרר במשך 30 דקות לפני המשך הפעלה. בעת עיבוד תערובות סמיכות יש להקפיד עוד יותר.
- ▲ אזהרות בעת עיבוד במכל
 - אין להפעיל במצב ריק.
 - אין למלא את המכל מעבר לסימון הקיבולת המירבית ואף פחות מכך בעת הכנת מזון מוקצץ כמו "מילקשייק".
 - יש להזהר שלא להכניס מזון חם מדי אם המכל אינו עמיד בפני חום.
 - יש להזהר שלא להכניס מזון שקפא לגוש מוצק בגודל שיקשה על הלהבים לפורר אותו.
 - התחילו להפעיל במהירות נמוכה והעלו את המהירות בהדרגה.
 - התחילו להפעיל עם הנוזלים והוסיפו דברי מזון מוצקים בהדרגה.
 - אין לפרק את המכל מגוף המכשיר עד לעצירה מוחלטת.
 - אין לעבד תבלינים קשים שעלולים להזיק ללהב ולחלקי הפלסטיק.
 - כאשר המכל כולל מכסה, אין להפעיל ללא המכסה ויש לוודא שהוא נעול במקומו לפי ההוראות.

חלקים



.D אביזר הקצפה

.E אביזר קיצוץ

.1 מכסה מכל קיצוץ

.2 להבי קיצוץ

.3 מכל קיצוץ

.A גוף המכשיר

.1 כפתור שליפת אביזרים

.2 כפתור הפעלה במצב פולס

.3 כפתור הפעלה עם בורר מהירות

.B אביזר וו לישא

.C אביזר בחישה

תפעול אביזרי מיקסר

אביזר וו לישה (B)


- אביזר זה מתאים ללישת בצקים וכו'.

אביזר בחישה (C)

- מתאים להכנת תערובות עבור עוגות ומאפים במיוחד על בסיס חמאה וכן להכנת פירה תפוחי אדמה וכו'.

אביזר הקצפה (D)

- אביזר זה מתאים להקצפת סוגי קצפות שונים על בסיס חלבון ביצה או שמנת מתוקה וכן לערבול רטבים וכו'. לא מתאים לתערובות סמיכות עשירות בסוכר או בשומן.

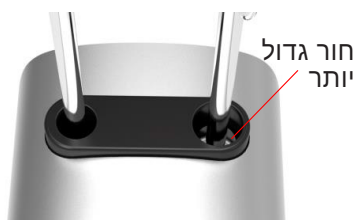

1. וודאו שהמכשיר מנותק מהחשמל.
2. הכניסו את זוג האביזרים (אביזר ההקצפה הוא יחיד) לתוך המחברים שעל גוף המכשיר תוך סיבוב קל עד שתשמעו את נקישת הנעילה במקום. שימו לב שלכל אחד מהזוג יש מיקום ייעודי ואי אפשר להחליף ביניהם.
3. וודאו שכפתור הפעלה (A3) נמצא במצב "0" (כבוי), וחברו את המכשיר לחשמל.
- הפעילו את המכשיר באמצעות הסתת כפתור ההפעלה (A3) למהירות הרצויה (בין 1 ל-5).
- על פי הצורך, ניתן ללחוץ על כפתור "פולס" (A2) להפעלה רגעית בעוצמה המקסימלית.
4. הפעילו עד שהמזון יגיע למרקם הרצוי (לא מעבר לכך) ואז כבו את המכשיר באמצעות הסתת כפתור ההפעלה (A3) למצב "0" ונתקו אותו מהחשמל.
5. לחצו על כפתור שליפת אביזר (A1) כדי לשלוף את האביזר החוצה.

המלצות

- אם מצטבר מזון על דופנות הקערה, יש לעצור ולגרדו באמצעות מרית.
- עדיף להקציף ביצים בטמפרטורת החדר.
- לפני הקצפת חלבון ביצה, יש לוודא שלא נותרו שאריות שומן או חלמון ביצה.
- עדיף להשתמש במרכיבים קרים לבצקים אלא אם נאמר אחרת במתכון.
- עדיף להקציף שמנת וסוכר בטמפרטורת החדר.

הערות חשובות עבור הכנת לחם

- למניעת עומס יתר, אין לחרוג מהקיבולת המקסימלית.
- במקרה של עומס יתר, יש לכבות, להוציא מחצית מהבצק וללוש אותו בנפרד.
- לשיפור אחידות התערובת יש להכניס קודם את המרכיבים הנוזליים.
- יש לעצור מידי פעם ולגרד גושים שהצטברו על וו הלישה.
- כמות הנוזל הנדרש משתנה עם סוג הקמח והדבר משפיע על העומס הנופל על המכשיר. יש להשגיח מקרוב על תהליך הלישה.

שמרים

- **שמרים יבשים:** מזגו מעט מים חמימים לקערה, הוסיפו שמרים וסוכר והשאירו לנוח במשך 10 דקות.
- **שמרים טריים:** ערבבו עם הקמח.
- **שמרים מסוג אחר:** פעלו לפי הוראות היצרן.
- הניחו את הבצק לתפיחה במקום חמים בתוך כלי סגור או בתוך קערה מכוסה מגבת עד שיכפיל את נפחו.

זהירות


- ▲ סיר חם יש להסיר מהכריים ולהניח לו להתקרר לטמפרטורת החדר.
- ▲ אין לאפשר מגע בין הלהב לדופנות או לקרקעית הקערה.
- ▲ עברו על פני כל חלל הקערה.

תפעול אביזר קיצוץ



1. הרכיבו את יחידת הלהבים על מרכז תחתית מכל הקיצוץ.

2. הכניסו את המזון למכל הקיצוץ.

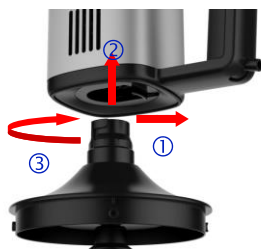

3. חברו את מכסה מכל הקיצוץ לציר ההינע במחבר המתאים לו על גוף המכשיר.

4. סובבו את מכסה מכל הקיצוץ בכיוון השעון עד לנעילה במקום.




5. הרכיבו את מכסה מכל הקיצוץ על גבי מכל הקיצוץ.

6. סובבו את מכסה מכל הקיצוץ נגד כיוון השעון עד שתשמעו את נקישת הנעילה במקום.



7. אם יש קושי לסגור את מכסה מכל הקיצוץ, יש לסובב מעט את ציר ההינע שלו בכיוון השעון.

מפרט טכני

מתח זינה	220–240 V ~ 50 Hz
הספק נצרך	500 W
דרוג בטיחות	II 

מהירויות מומלצות

1	בחישה	המהירות המינימלית לערבוב מזון יבש בכמות גדולה (קמח, סוכר וכו') או שילוב מרכיבי מזון כמו טריפת ביצים.
2	ערבול איטי	ערבול נוזלים כמו למשל הכנת רוטב לסלט.
3	ערבול בינוני	ערבול תערובות להכנת עוגות ומאפים.
4	ערבול מהיר	ערבול קרמים ושילוב שומן עם סוכר.
5	הקצפה	הכנת קצפת מחלבון ביצה או שמנת מתוקה.
M	קיצוץ	קיצוץ בשר או ירקות.

נקיון

זהירות

- ▲ הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי!
- ▲ אין להשתמש בכלי ניקוי שורטים, כמו למשל: מברשת קשה, "סקוטש" או "צמר פלדה".
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים, כמו למשל כאלה המכילים גרגרי חול.
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי מאכלים או ממיסים, כמו למשל כאלה המכילים חומצות או בסיסים חריפים.

נקיון ראשוני לפני פרוק המכשיר

שפכו למכל בו השתמשתם, או לכלי אחר, מים פושרים עם מעט סבון כלים והפעילו בתוכו את האביזר בו השתמשתם, למשך מספר שניות.

נקיון יסודי

1. פרקו את כל החלקים בסדר הפוך לסדר ההרכבה.
2. נקו את בית המנוע באמצעות מטלית מעט לחה. אין לטבול אותו במים או בכל נוזל אחר!
3. שטפו את האביזרים ידנית או במדיח כלים.

עצה

כתמי צבע ניתן להסיר באמצעות ניגוב במטלית עם מעט שמן צמחי.

אחסון

- יש להניח את כל חלקי המכשיר לייבוש מלא לפני אחסון.
- יש לאחסן את המכשיר במקום בטוח ויבש ושאינו נגיש לילדים.

תחנות שרות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	הגנן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
08-6317204	הנגר 52 א.ת. אילת	דזורי אלקטרוניקה	אילת
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
04-8404428	האיצטדיון 21, קרית חיים	ש.א אוראל	חיפה (מפרץ)
04-8620162	ביאליק 9	שירות רם	חיפה
02-5812793	עזרא 12 פ. יחזקאל	חשמל לבית	ירושלים
02-5808282	רובין 21, רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1 כיכר מגורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-5477745	אושיסקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
03-9666492	יסוד המעלה 6 (ת.מ ישנה)	י. רובין	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה

תעודת אחריות למיקסר יד

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
2. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, או סוללות.
3. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
4. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
 - ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
 - ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.
5. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתירתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
6. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
7. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ, הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין

טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il

מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



מס' טלפון		שם פרטי	שם משפחה
רחוב	שכונה	מיקוד	עיר
דירה	קומה	כניסה	בית
מס' סידורי	צבע	דגם	מכשיר
דואר אלקטרוני		תאריך רכישה	מקום הרכישה