


nutribullet®

בלנדר מקצועי

דגם: COMBO

הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי

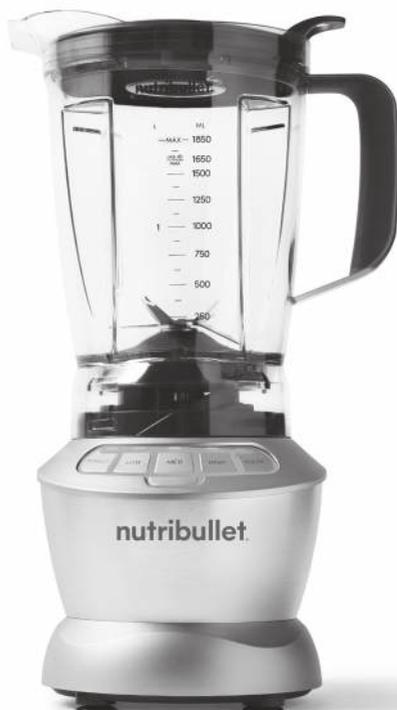

מותגים איכותיים לחיים

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה.

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם

חברת או.א.י.ג'. שיווק והפצה בע"מ, הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין

טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il

מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



מותגים איכותיים לחיים

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 96/2002/EC לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. תיתכן פגיעה עקב שימוש לא נאות. היצרן /או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220V~240V 50Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא השגחה וכן לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.

נוטריבולט

- ▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.
- ▲ אין לאחסן במכל אביזר כלשהו!
- ▲ אין להפעיל כח על המכשיר בעת ההרכבה או התפעול.
- ▲ מכשיר זה נועד אך ורק לעירבול מזון יחד עם נוזלים.
- ▲ אין להשתמש בו לריסוק חומרים יבשים ותבלינים קשים כגון אגוזים ופולים כולל פולי קפה.
- ▲ אין להכניס שום חלק של מכשיר זה לחימום בתנור מיקרוגל.
- ▲ חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה. אין להשתמש בכלי כלשהו להוצאת דבר מזון ש"נתקע" יש להרחיק שיער ושולי בגד העלולים להילכד במכשיר.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל לפני החלפת אביזרים ולפני גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
- ▲ להבים חדים! הרכיבו ופרקו אותם בזהירות מבלי לגעת בהם ישירות. יש להזהר שלא להיפצע מהם במהלך השימוש, ריקון הקערה ובעת ניקוי המכשיר.
- ▲ יש להקפיד לבדוק את תקינות הלהבים לפני השימוש.
- ▲ חלקים חמים לאחר הפעולה! אין לגעת בהם בידיים חשופות - סכנת כווייה! יש להשתמש בידיים או בכפפות. לפני פרוק, יש לכבות, לנתק מהחשמל ולהמתין להתקררות מוחלטת.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר ללא הפסקה. אפשרו למנוע להתקרר בהפסקות המפורטות בהוראות ההפעלה.
- ▲ אם מנגנון ההגנה של המכשיר השבית אותו עקב עומס יתר, הניחו לו להתקרר למשך שעה או יותר בטרם תנסו להשתמש בו שוב.
- ▲ אזהרות בעת עיבוד במכל
 - אין להפעיל במצב ריק.
 - אין למלא את המכל מעבר לסימון הקיבולת המירבית ואף פחות מכך בעת הכנת מזון מוקצף כמו "מילקשייק".
 - כאשר קיימת אפשרות להזנת מרכיבי מזון תוך כדי פעולה, יש להכניסם פנימה רק באמצעות דוחסן ייעודי מתאים.

הוראות בטיחות

- יש להזהר שלא להכניס מזון שקפא לגוש מוצק בגודל שיקשה על הלהבים לפורר אותו.
- התחילו להפעיל במהירות נמוכה והעלו את המהירות בהדרגה.
- התחילו להפעיל עם הנוזלים והוסיפו דברי מזון מוצקים בהדרגה.
- אין לפרק את המכל מגוף המכשיר עד לעצירה מוחלטת.
- אין להרכיב את יחידת הלהבים על בית המנוע ללא המכל.
- אין לעבד תבלינים קשים שעלולים להזיק ללהב ולחלקי הפלסטיק.
- כאשר המכל כולל מכסה, אין להפעיל ללא המכסה ויש לוודא שהוא נעול במקומו לפי ההוראות.



הקפדה מיוחדת למניעת כוויות בעת עיבוד מזון חם במכל:

- אין להכניס מזון חם לכוס אלא רק לכד.
- יש להיזהר בעת מזיגת נוזל חם לתוך המכל, שכן הוא עלול להיפלט אל מחוץ למכשיר עקב התפרצות אדים פתאומית.
- כדי למנוע פליטה פתאומית של נוזל חם החוצה, יש להתחיל לעבד נוזלים חמים במהירות נמוכה ולהעלות אותה בהדרגה ואין להשתמש במצב "פולס" (אם קיים).
- בעת סגירת המכסה, וודאו שאין לכלוך המפריע לאיטום תקין של המכל נגד דליפה. וודאו שהמכסה נעול במקומו ושפתחי האיוורור במכסה (אם קיימים) לא נסתמו.
- היזהרו שלא להכוות מהמכל החם. היזהרו במיוחד בעת פתיחת המכסה. הרחיקו ממנו את הפנים והעזרו בכפפות מבודדות חום או במגבת.

מגבלות שימוש

▲ הנוטלים תרופות כלשהן, במיוחד תרופות להורדת כולסטרול, לחץ דם, מדללי דם, תרופות הרגעה או תרופות נוגדות דיכאון, חייבים לבדוק עם רופא אם יש להם מגבלה לצרוך אי אלו מוצרים.

▲ הרשימה הבאה כוללת חרצנים וגלעיני פרי הכוללים חומרים שעלולים לשחרר ציאניד בגוף האדם ולכן אסור להשתמש בהם:


- חרצני תפוח
- גלעיני משמש
- גלעיני דובדבן
- גלעיני שזיף
- גלעיני אפרסק



חלקים מסופקים



כוס 900 מ"ל

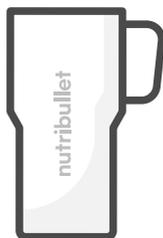

כוס 700 מ"ל



כוס 500 מ"ל



כד עם להבים מובנים



יחידת להבים



מכסים לשתיה בדרך




בסיס עם מנוע



דוחסן




מכסה כד

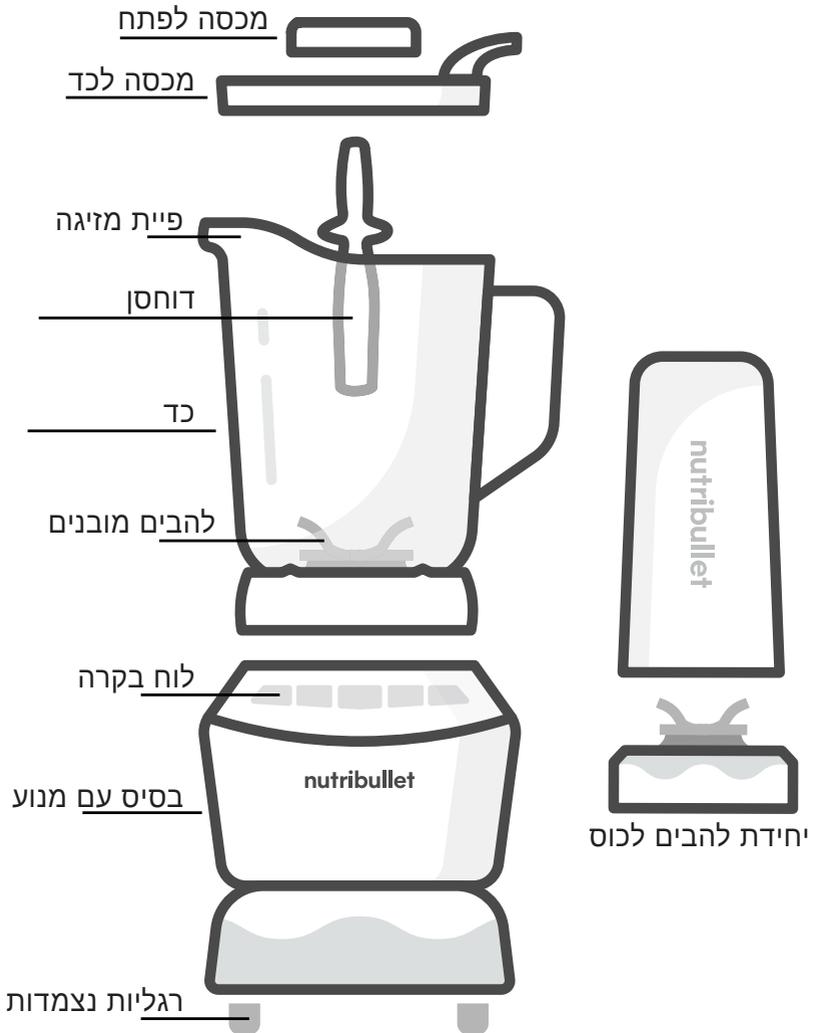

הרכבה ותפעול עם הכד

5 הרכיבו את הכד על הבסיס עם המנוע בסיבוב עם כיוון השעון עד לשמיעת צליל הנקישה של נעילה במקום.

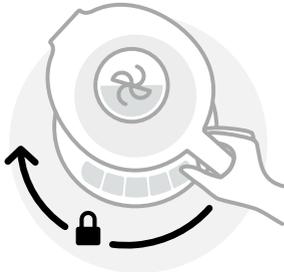

6 חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על כו כדי להדליק אותו.



7 להפעלה, לחצו על המהירות הרצויה או על התוכנית האוטומטית EXTRACT.



1 קראו היטב את הוראות הבטיחות לפני שתמשיכו.
2 הניחו את הבסיס עם המנוע על משטח עבודה נקי, יבש ומפולס.



3 הניחו את הכד על משטח עבודה נקי, יבש ומפולס והכניסו אליו את המזון מבלי לעבור את הסימון MAX.



4 • שימו לב שיש שני סימונים - הגבוה למזון מוצק והנמוך למזון נוזלי.

סגרו את מכסה הכד כאשר גם הפתח שבו סגור במכסה. הקפידו על חפיפה לידיית.



הרכבה ותפעול עם הכד

המהירות בה הפעלתם והמתינו לעצירת הלהבים.



10 אם אינכם ממשיכים בפעולה, כבו את המכשיר בלחיצה נוספת על **⏻**.

11 פרקו את הכד מהבסיס עם המנוע בסיבוב נגד כיוון השעון.



• להוספת מרכיבי מזון תוך כדי פעולה, בחרו במהירות פעולה הנמוכה - LOW והוסיפו אותם דרך הפתח שבמכסה הכד.

▲ אין לפתוח את מכסה הפתח בעת ערבול מזון חם!

▲ אין להכניס ידיים או כלי אחר מלבד הדוחסן המסופק!



8 אם המזון נדבק לדפנות, לחצו על **⏻** להפסקת הפעולה ולאחר עצירת הלהבים העזרו בדוחסן כדי לדחוף לעברם את המזון.



9 כאשר המזון מוכן לשביעות רצונכם, הפסיקו את הפעולה בלחיצה על **⏻**. או על לחצן

הרכבה ותפעול עם הכוס

5 חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על **⏻** כדי להדליק אותו.



6 הפכו את הכוס וחברו אותה לבסיס עם המנוע בסיבוב עם כיוון השעון עד לשמיעת צליל הנקישה של נעילה במקום.



1 קראו היטב את הוראות הבטיחות לפני שתמשיכו - אין להכניס לכוס מזון חם!

2 הניחו את הבסיס עם המנוע על משטח עבודה נקי, יבש ומפולס.



3 הניחו את הכוס על משטח עבודה נקי, יבש ומפולס והכניסו אליה את המזון מבלי לעבור את הסימן MAX.



4 הרכיבו בסיבוב את מכלול הלהבים על הכוס - וודאו הידוק עד הסוף.



הרכבה ותפעול עם הכוס

10 פרקו את הכוס מהבסיס עם המנוע בסיבוב נגד כיוון השעון.



11. הרכיבו את מכסה השתיה.

7 להפעלה, לחצו על המהירות הרצויה או על התוכנית האוטומטית EXTRACT.




8 כאשר המזון מוכן לשביעות רצונכם, הפסיקו את הפעולה בלחיצה על **⏻**. או על לחצן המהירות בה הפעלתם והמתינו לעצירת הלהבים.



9 אם אינכם ממשיכים בפעולה, כבו את המכשיר בלחיצה נוספת על **⏻**.


כפתור MED

הפעלה במהירות בינונית לעירבול מרקים, רטבים ומילקשייקים.

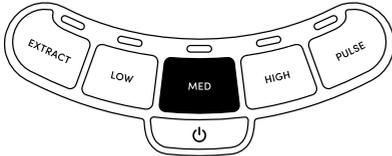


כפתור HIGH

הפעלה במהירות גבוהה לעירבול תערובות סמיכות ופירות וירקות קפואים.

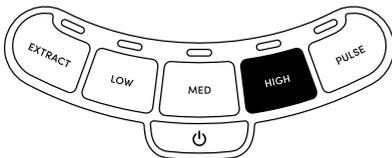


כפתור PULSE

הפעלה בעוצמה גבוהה כל עוד לוחצים על הכפתור. מצב פעולה המתאים לעבודה מאומצת בזמן קצר.

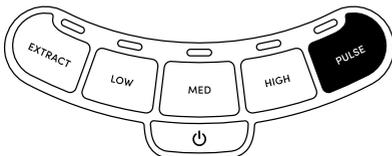


כפתור הדלקה וכיבוי.

תאורת הכפתור דולקת כאשר המכשיר דלוק. אל תשכחו לכבות את המכשיר כאשר אינו בשימוש.

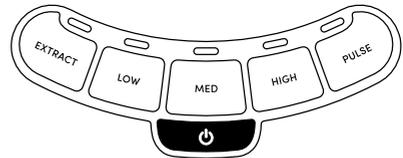


כפתור EXTRACT

הפעלה אוטומטית להכנת משקה פירות וירקות. ניתן להוסיף גם קרח. התוכנית מפסיקה את פעולתה אוטומטית.

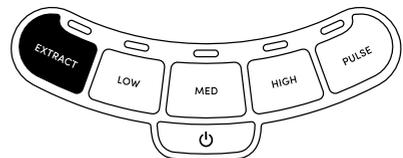

כפתור LOW

הפעלה במהירות נמוכה לערבול חמאה ורטבים, להקצפת ביצים, להכנת מחית ממזון מבושל ולעירבול פירות.

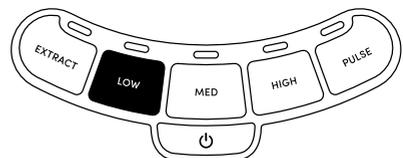

- דברי מזון בכלל ופירות וירקות בפרט, צריכים להיות טריים ככל האפשר.
- הקפידו לשטוף או לקלף פירות וירקות אותם ברצונכם לעבד.
- על פי הצורך, יש להסיר מפירות ומירקות קליפה, גרעינים וגבעולים לא אכילים.
- חיתוך מקדים של המצרכים לגודל קטן, ישפר את הביצועים. כמות מזון גדולה או חתיכות מזון גדולות מדי, עלולים לגרום לעיבוד לא אחיד.
- כאשר מערבבים מזון נוזלי עם מזון מוצק, יש לעבד תחילה את המזון הנוזלי ולהוסיף בהדרגה את המזון המוצק.
- הכניסו תחילה ירקות עליים.
- הכניסו מגוון פירות - אפשר פירות קפואים כדי להכין משקה "ברד".
- אם המנוע מתאמץ יותר מדי יש להפחית מכמות המזון.
- עדיף להתחיל במהירות איטית ורק בהמשך לעבור למהירות גבוהה יותר. אם המזון נדבק לדופנות, המהירות גבוהה מדי ואם המזון מתרומם מעל הלהבים, המהירות איטית מדי.
- אם מצטבר מזון על דופנות הכד, יש לעצור ולגרדו באמצעות מרית מחומר רך.
- כדי שלא לאבד מהערך התזונתי, מומלץ לצרוך פירות וירקות מיד לאחר הכנתם.
- כדי להקל על ריסוק לחם טרי או מזון דומה אחר, רצוי להקפיא אותו מעט.
- לפני קיצוץ אגוזים, תבלינים, פירורי לחם וכו', ודאו שהמזון, הלהבים והכד יבשים לחלוטין.

שימו לב

- הקפידו לנתק מהחשמל לאחר עצירה מוחלטת.
- הקפידו לנקות מיד לאחר השימוש לפני שהלכלוך יתקשה.
- הקפידו שלא להרטיב את בסיס המכשיר.
- להבים חדים! הרכיבו ופרקו אותם בזהירות מבלי לגעת בהם ישירות. יש להזהר שלא להיפצע מהם במהלך השימוש, ריקון המכל ובעת ניקוי המכשיר.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים או משפשפים.
- אין לנקות במים רותחים.
- אין להכניס למדיח כלים למעט מכלי הערבול.

ניקוי רגיל

1. לפני הפרוק ניתן למלא את המכל בו השתמשתם (כד או כוס) מעט סבון כלים מהול במים עד כשני שלישי מהקיבולת ולהפעיל למשך 20-30 שניות כדי לנקות ניקוי ראשוני.
2. נתקו מהחשמל לאחר עצירה מוחלטת.
3. פרקו בסדר הפוך לסדר ההרכבה.
4. נגבו כתמים מבסיס המכשיר עם המנוע, באמצעות מטלית או מגבת לחה וייבשו היטב. אין לטבול אותו או לשטוף אותו במים.
5. שטפו את כל שאר החלקים למעט הבסיס במים וסבון. ניתן להעזר במברשת ניקוי רכה להסרת לכלוך שנדבק.
6. לאחר הניקוי, הניחו לייבוש מלא.

ניקוי יסודי

ניתן תקופתית, לאחר הניקוי הרגיל, למלא את המכל בתמיסה של חלק אחד חומץ על שני חלקים מים עד מחצית מהקיבולת ולהפעיל. אחר כך יש לנקות שוב כרגיל.

תחנות שרות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	הגנן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
08-6317204	הנגר 52 א.ת. אילת	דזורי אלקטרוניקה	אילת
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
04-8404428	האיצטדיון 21, קרית חיים	ש.א אוראל	חיפה (מפרץ)
04-8620162	ביאליק 9	שירות רם	חיפה
02-5812793	עזרא 12 פ. יחזקאל	חשמל לבית	ירושלים
02-5808282	רובין 21, רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1 כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-5477745	אושיסקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
03-9666492	יסוד המעלה 6 (ת.מ ישנה)	י. רובין	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה

תעודת אחריות לבלנדר

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
2. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, או סוללות.
3. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
4. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
 - ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
 - ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.
5. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
6. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
7. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.אי.ג'. שיווק והפצה בע"מ, הגן 8, מרכז עינב, מודיעין

טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il

מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



שם משפחה		שם פרטי	מס' טלפון
עיר	מיקוד	שכונה	רחוב
בית	כניסה	קומה	דירה
מכשיר	דגם	צבע	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני	