

# DAVO

## תנורון

דגם: 1508S | 1508 DAV

### הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי



**OIG**  
BRANDS FOR LIFE

## לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית DAVO.

אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם



חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ הגן 8 מרכז עינב, מודיעין

טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il

מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

## תוכן עניינים

8	תפעול.....	3	הוראות בטיחות.....
9	נקיון.....	5	חלקי המכשיר.....
10	רשימת תחנות שרות.....	6	אביזרים.....
11	תעודת אחריות.....	6	מפרט טכני.....
		7	בורר תוכניות.....

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי.

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית. היצרן לא ישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש מסחרי או שלא בהתאם לייעודו המקורי.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

השתמשו במכשיר רק כאשר הוא מוצב על גבי משטח שטוח, יציב, ועמיד בפני חום.

אין לגעת בידיים חשופות במשטח חם. יש להשתמש בידיות או בכפפות.

הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מאוורר היטב. השאירו מרווח בטחון סביבו כדי לאפשר זרימת אוויר נאותה.

הרחיקו את המכשיר ממקורות חום כגון: כירת גז או תנור.

אל תאפשרו מגע בין המכשיר לחומרים דליקים כמו וילונות, מגבות מטבח וכו' במהלך השימוש בו.

אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל. יש לנתקו מהחשמל ולהמתין להתקררות מוחלטת.

אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

אין להשתמש במכשיר בקרבת מים או נוזל אחר.

אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

• יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה של המכשיר (כבל החשמל) מרשת החשמל. יש להתקין את כבל החשמל באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו או למתוח אותו! יש למקם את כבל החשמל כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.

אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות.

## הוראות בטיחות

שמרו על המכשיר ועל כבל החשמל שלו הרחק ממשטחים חמים.

אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו למעבדת שרות לבדיקה, תיקון או התאמה.

אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במים או בנוזל אחר.

לפני ניקוי המכשיר, או העברתו ממקום למקום, או כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל ולהמתין להתקררותו. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל.

וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המכסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התווית המצורפת. מומלץ קו מתח נפרד מוגן על ידי מפסק הגנה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ואם משתמשים בכבל מאריך יש לוודא שהוא תומך בהספק החשמל המכסימלי של מכשיר זה.

### פינוי






מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריהם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

# חלקי המכשיר (שני צבעים)


דגם 1508S

דגם 1508

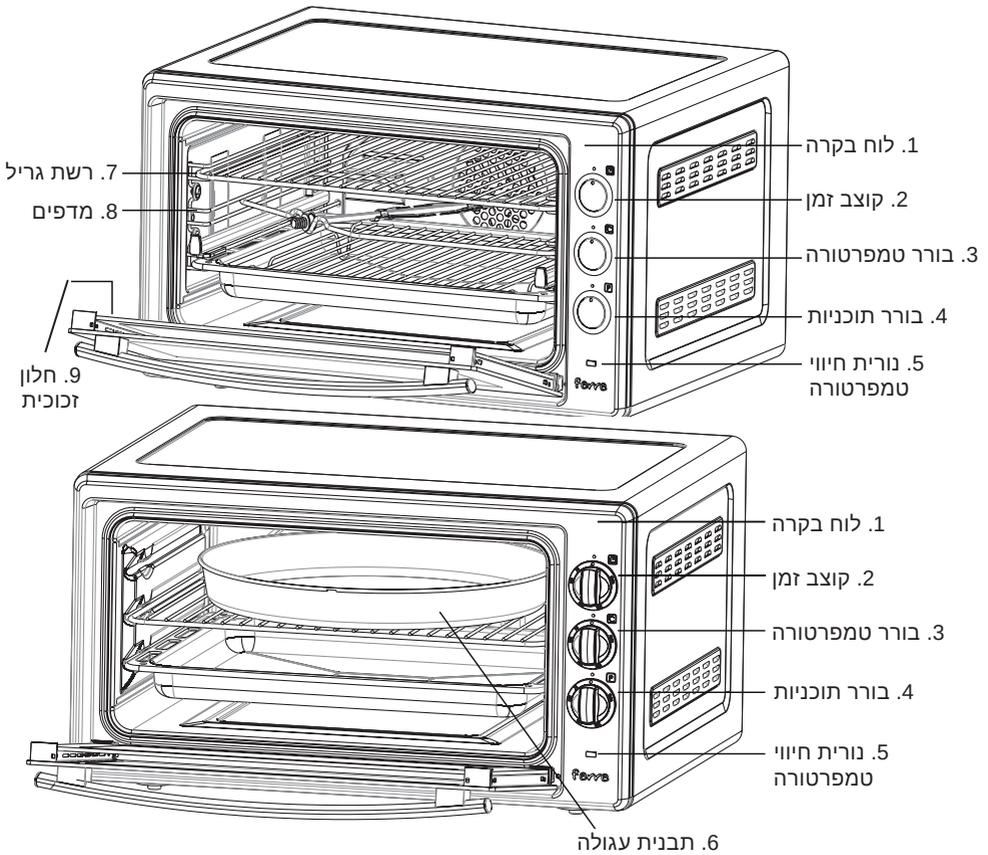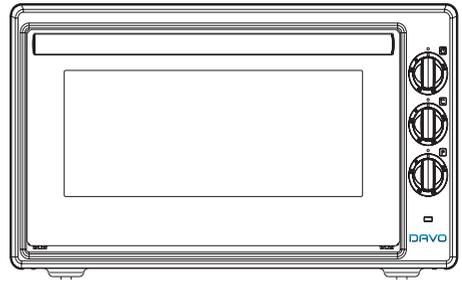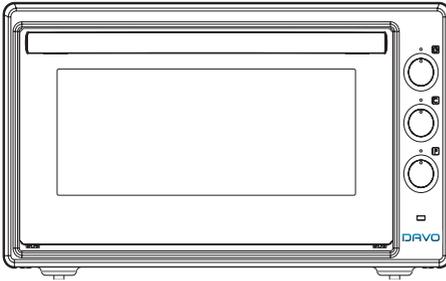


## אביזרים

מגש אפייה עגול המיועד  
להצבה על הרשת

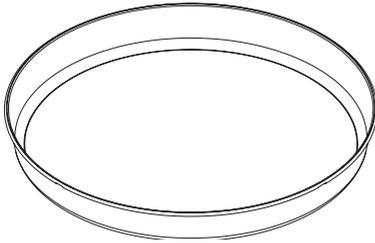


בדגם 1508S יש 2 מגשים מלבניים ללא מגש עגול


מגש אפייה מרובע המיועד  
להכנסה למסילה

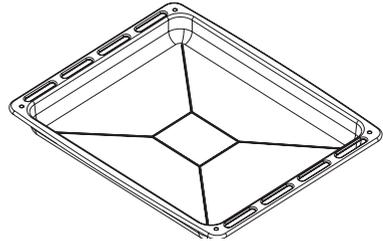

רשת גריל אופציונלית  
להנחה בתוך מגש

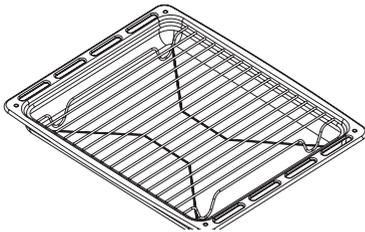

רשת

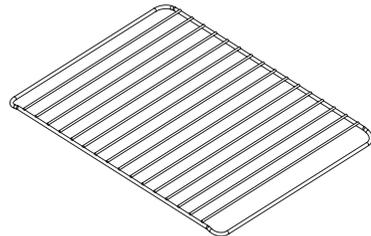

## מפרט טכני


A	דרוג אנרגטי
25 W	תאורה
1100 W	הספק גריל
42 L	נפח

220-240 V – 50 Hz	מתח חשמל
2360W	הספק
Min. 16 A	נתיך
מוארק ובאורך מרבי מטר וחצי	כבל חשמל
340 mm/600 mm/ 555 mm	מידות

<p>הפעלת גופי החימום העליון והתחתון ללא סיחרור אוויר.</p>	
<p>הפעלת גוף החימום העליון בלבד. מתאים לאפייה או צלייה עם השחמה.</p>	
<p>הפעלת גוף החימום התחתון בלבד. מתאים לאפיית עוגות, הכנת פיצה וכו' בחום גבוה.</p>	
<p>הפעלת גופי החימום העליון והתחתון יחד עם סיחרור אוויר.</p>	
<p>הפעלת גוף החימום גריל בלבד. מתאים לצלייה וכו'.</p>	
<p>הפשרה בעזרת גוף החימום העליון וסיחרור אוויר "טורבו".</p>	

## תפעול

1. הניחו את המזון על האביזר הרצוי בתוך הטוסטר אובן וסגרו היטב את הדלת שלו.
2. וודאו שבורר התוכניות (4) נמצא במצב OFF וחברו את המכשיר לחשמל.
3. כוונו את בורר הטמפרטורה (3) לטמפרטורה הנכונה.
4. כוונו את קוצב הזמן (2) בסיבוב עם כיוון השעון למשך הזמן הרצוי. לחילופין, העבירו אותו לזמן פעולה ידני  לא מוגבל בזמן.
5. העבירו את בורר התוכניות (4) לתוכנית הרצויה.
6. בסיום הזמן הקצוב, הטוסטר אובן יפסיק את פעולתו וגם ישמיע צליל תזכורת. לחילופין, הפסיקו את פעולת המכשיר ידנית בהעברת קוצב הזמן למצב מופסק.
7. כבו את הטוסטר אובן עם סיום השימוש בו בהעברת בורר התוכניות (4) למצב OFF.
8. שילפו את תקע החשמל מהשקע שבקיר אם אין כוונה להשתמש בטוסטר אובן בזמן הקרוב.

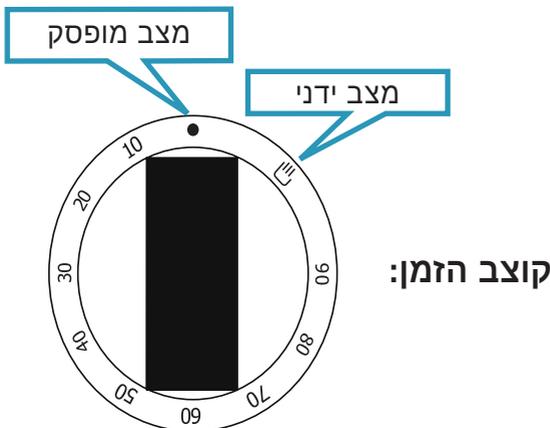


## נקיון

חשוב לנקות את הטוסור אובן ואביזריו לאחר כל שימוש למניעת הצטברות לכלוך שיישרף ויהיה קשה יותר לנקות!


1. ניקוי גוף המכשיר עם מטלית לחה ומעט חומר ניקוי ייעודי לניקוי תנורים. יש למנוע מגע של חומרי ניקוי בגופי החימום ובטרמוסטט.
2. ניתן לנקות את האביזרים ידנית במים וסבון או במדיח כלים.

זהירות!

3. הקפידו לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי!
4. המתינו להתקררות המכשיר והוציאו ממנו החוצה את כל האביזרים.

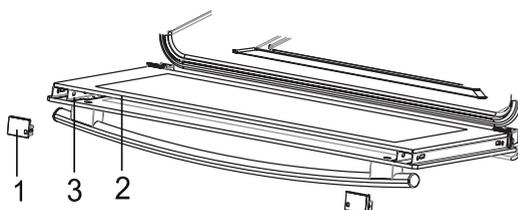

ניתן לפרק החוצה את זכוכית החלון לצורך ניקוי. פרקו את תפסי הפלסטיק כמתואר באיור.

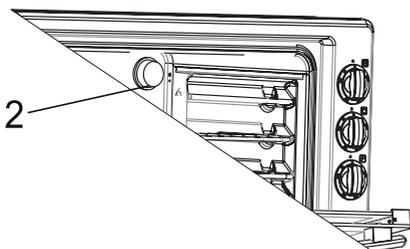

ניתן להחליף את נורת התאורה אם נשרפה. כדי לאפשר גישה לנורה, סובבו את מכסה בית הנורה נגד כיוון השעון, כמתואר באיור.

## רשימת תחנות שרות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	הגנן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
02-5808282	רובין 21, רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1 כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-5477745	אושיסקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה
04-8620162	ביאליק 8	שירות רם	חיפה
08-6332080	החרש 9	שמי-אל אלקטריק	אילת

## תעודת אחריות לטוסטר אובן

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
2. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל.
3. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה אחת מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
4. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
  - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
  - ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
  - ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
  - ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.
5. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתירתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
6. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
7. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

## פרטי רישום אחריות

### לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השרות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.א.י.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רח' הגן 8 מרכז עינב, מודיעין  
 טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il  
 מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



שם משפחה		שם פרטי	מס' טלפון
עיר	מיקוד	שכונה	רחוב
בית	כניסה	קומה	דירה
מכשיר	דגם	צבע	מס' סידורי
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני	