
nutribullet

JUICER PRO™

מסחטת מיצים

NUTRIBULLET JUICER



OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית NUTRIBULLET. אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו להנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שמרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם

חברת או.איי.ג'י שיווק והפצה בע"מ, רח' הגן 8 מרכז עיב, מודיעין 7169506
טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
מידע שימושי תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר. למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי. הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להישאר במכשיר.

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה.

כללי

לפני השימוש במכשיר זה אנא קרא בעיון את ההוראות הבאות, שמור את החוברת במקום זמין כדי שתיעזר בה במקרה הצורך.
אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים.

הוראות בטיחות:

אזהרה! כדי להימנע מסכנת חבלה חמורה, יש לקרוא בקפידה את כל ההוראות לפני הפעלת המכשיר NutriBullet™ Juicer Pro. במהלך השימוש בכל מכשיר חשמלי, יש תמיד לנקוט באמצעי בטיחות בסיסיים, לרבות המידע החשוב הבא.

- למסחטת המיץ יש להבים חדים וחלקים נעים והיא אינה מיועדת לשימוש ילדים ללא הידע והניסיון להפעלתה הבטוחה. הם זקוקים להשגחה צמודה והנחייה יסודית על השימוש הנכון במכונה והפעלתה הבטוחה.
- ילדים אינם רשאים להשתמש במכשיר זה. יש להרחיק את המכשיר והכבל החשמלי מהישג ידם של ילדים.
- אסור לילדים לשחק במכשיר.
- אנשים בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות או כאלה ללא ניסיון או ידע רשאים להשתמש במכשיר אם הם נמצאים תחת השגחה או שקיבלו הנחיות בנוגע לשימוש המכשיר באופן בטוח ובמידה והבינו את הסכנות הנלוות.
- להגנה מפני שריפה, התחשמלות ופגיעה בבני אדם, אין לטבול את המכשיר, בסיס המנוע, הכבל החשמלי או התקע החשמלי במים או בכל נוזל אחר.
- יש לכבות את המכשיר ולנתק אותו מהחשמל כשאינו נמצא בשימוש לפני הרכבת או פירוק חלקים ולפני פעולת הניקוי. לניתוק המכשיר, יש לאחוז בתקע ולמשוך אותו מהשקע. לעולם אין למשוך מהכבל החשמלי.
- יש להימנע מנגע עם חלקים נעים.
- יש לערוך בדיקה באופן קבוע לכבל החשמלי, לתקע ולמסחטה עצמה עבור כל נזק אפשרי.
- אין להפעיל את המכשיר הזה או כל מכשיר אחר עם כבל או תקע פגומים או לאחר שהמכשיר נפגם או לאחר שהוא הופל או ניזוק בכל דרך אחרת.

- אם הכבל החשמלי פגום, היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר אחראים להחליפו כדי למנוע סכנה.
- השימוש באביזרים שאינם מומלצים או שאינם משווקים ע"י NutriBullet® עלול לגרום להתלקחות, להתחשמלות או לחבלה.
- המסחטה הזו נועדה לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במסחטה זו מלבד שימושה הייעודי. אין להשתמש במכשיר ברכבים או בסירות נעים. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית. שימוש לא נכון עלול לגרום לחבלה.
- אין לאפשר לכבל החשמלי להיתלות מעל לקצה שולחן או לדלפק.
- אין לאפשר לכבל החשמלי לבוא במגע עם משטחים חמים, כגון תנור, או לאפשר לו להסתבך או להיקשר.
- יש תמיד לוודא שמכסה מגש פסולת המזון (שאריות פירות וירקות מהסחיטה) מקובע במקומו (עם ידית הנעילה במצב אנכי ונעול) לפני הפעלת המנוע. אין לפתוח או לנעול את הידית במהלך הפעלת המסחטה.
- **יש תמיד לוודא שהמכשיר כבוי לאחר כל שימוש.**
- **לפני פעולת הפירוק, יש לוודא שהמסננת הפסיקה להסתובב ושהמנוע הפסיק לפעול באופן מוחלט.**
- אין לדחוס מזון לתוך יחידת ההזנה באמצעות האצבעות או כלי מטבח. יש להשתמש רק בדוחסן המזון המסופק. אין להחדיר את הידיים או האצבעות שלכם בתוך דוחסן המזון כשהוא מחובר למסחטה. אם מזון נשאר ביחידת ההזנה, יש להשתמש בדוחסן המזון המסופק או בחלק אחר של פרי או ירק כדי לדחוף אותו כלפי מטה. יש לכבות את המנוע ולוודא שכל החלקים הנעים הפסיקו לפעול לפני פירוק המסחטה כדי להסיר את פסולת המזון שבתורה.
- אין להשתמש במסחטה אם המסננת המסתובבת פגומה.
- אין להשתמש במסחטה ללא מגש פסולת המזון וכשכיסוי המגש אינו מחובר לבסיס המנוע. יש לעיין בהוראות ההרכבה למיקום הנכון.
- יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני החלפת האביזרים או לפני הגישה לחלקים נעים שבשימוש.

אמצעי הגנה נוספים

יש להסיר ולהשליך באופן זהיר את כל חומרי האריזה או את תוויות השיווק לפני השימוש במסחטה בפעם הראשונה.

- כדי להימנע מסכנת חנק לילדים קטנים, יש להסיר ולהשליך באופן בטוח את כיסוי המגן המותקן בתקע החשמלי של המסחטה הזו.
- אין לגעת בלהבי החיתוך הקטנים/שיניים שבבסיס/בתחתית המסננת. הלהבים חדים! יש לגשת אליהם בזהירות רבה!
- יש להרחיק אצבעות מהלהב החד שבמתקן ההזנה.

יש תמיד לוודא שהמכשיר הורכב באופן מלא ותקין לפני חיבורו לחשמל ולפני הפעלתו.

יש לוודא שהמשטח שעליו פועל המכשיר יציב, ישר, נקי ויבש.

- עלול להיווצר רטט במהלך ההפעלה התקינה.
- זהירות: כדי להימנע מסכנה עקב הגדרה שגויה של המפסק התרמי, אין לחבר למכשיר זה התקן מתגים חיצוני, כגון טיימר, או לחברו למעגל שהמכשיר מפעיל ומכבה.
- במקרה של רטט קיצוני, יש להפסיק את השימוש וליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות.
- אין להשתמש במכשיר אם המסננת המסתובבת או הכיסוי המגן פגומים או שמופיעים עליהם סדקים גלויים.
- אם המסחטה דולפת או נוצרת דליפה מתחת או מסביב למסחטה, או על גבי המסחטה עצמה, יש לנקות ולייבש אותה לפני המשך השימוש.
- במהלך השימוש במסחטה, יש לוודא שקיים די מרווח מתחת או מסביב למכשיר לזרימת אוויר תקינה.

המסחטה נועדה לסחיטת ירקות ופירות בלבד. יש לעיין במדריך הסחיטה כדי לקבוע את המהירות הנכונה לפירות והירקות שנבחרו לסחיטה. אין להשתמש בשום ירקות ופירות קפואים.

- ירקות ופירות קשים יפעילו יותר לחץ על המנוע אם נבחרה מהירות נמוכה.
- יש להסיר את כל הקליפה מפירות ההדר לפי הסחיטה.
- אין לסחוט פירות גלעיניים אלא אם הוסרו מהם הגרעינים או הגלעינים.

אזהרה:

אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה במהלך השימוש בו. יש להרחיק ידניים, אצבעות, שיער, פרטי לבוש, לרבות מריות וכלי מטבח נוספים מהמכשיר במהלך הפעלתו. יש לשמור על ניקיון המסחטה. למידע נוסף, יש לעיין בסעיף הטיפול והניקוי

אזהרה:

כל פעולת תחזוקה מלבד ניקיון צריכה להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך. אין לנסות לתקן או לטפל במסחטה. יש ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות לסיוע בטלפון שמספרו 08-9327050. אם לא הבנתם חלק מההוראות או האזהרות, עליכם ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות לתמיכה בטלפון 08-9327050.

**יש לשמור על ההוראות הללו!
לשימוש ביתי בלבד.**

nutribullet JUICER™




תוכן עניינים

| | |
|--------------------------------|----|
| אמצעי בטיחות חשובים | 03 |
| מה בערכה | 09 |
| מדריך הרכבה | 10 |
| הרכבה ושימוש | 11 |
| הוראות שימוש | 13 |
| כפתור הבקרה | 17 |
| טיפים לסחיטה | 18 |
| פירוק | 22 |
| הוראות הטיפול | 24 |
| אופן האחסון | 25 |
| מדריך לפתרון בעיות וחלקי חילוף | 26 |
| תעודת אחריות | 27 |
| רשימת תחנות שירות | 28 |
| פרטי רישום אחריות | 29 |

מה בערכה




מנוע בהספק של 1000W
בסיס עם ידית נעילה

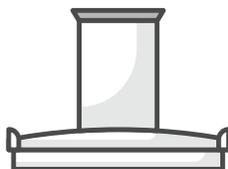


כיסוי למגש פסולת המזון
עם יחידת הזנה באורך של
76 מ"מ



דוחסן מזון

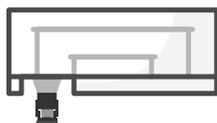

מגש פסולת המזון (שאריות
פירות וירקות מהסחיטה)
בגודל של 1.5 לי'
עם פיה למניעת טפטוף.

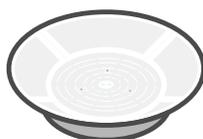

מסננת מפלדת אל חלד



כד למיץ בנפח של
800 מ"ל




כיסוי לכד המיץ עם
מפריד קצף



מברשת ניקוי


מדריך ההרכבה

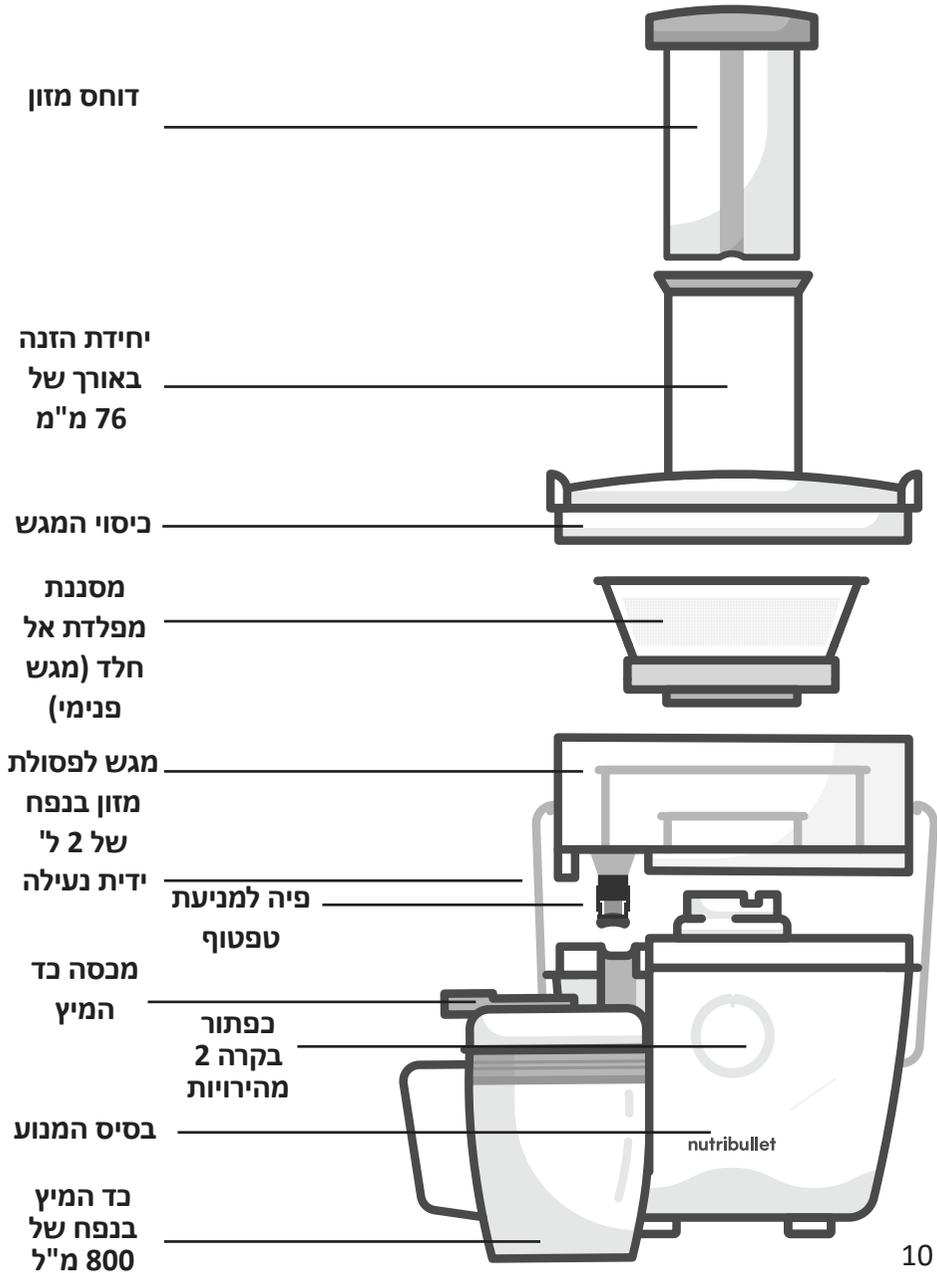

nutribullet

JUICER™


הרכבה ושימוש

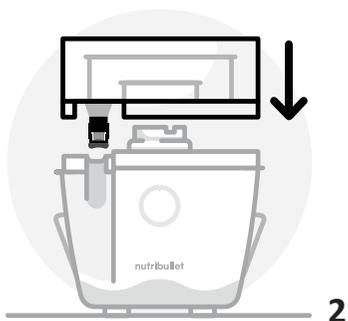


יש להניח את מגש פסולת המזון מעל לבסיס המנוע. יש ליישר את מגש הפסולת עם בסיס המנוע כדי שהפיה תיושר עם צידו המעוגל של בסיס המנוע.



יש להניח את בסיס המנוע על משטח עבודה יבש ושטוח. יש לוודא שהכפתור מכונן למצב "כיבוי" ושהמכשיר מנותק מהחשמל.

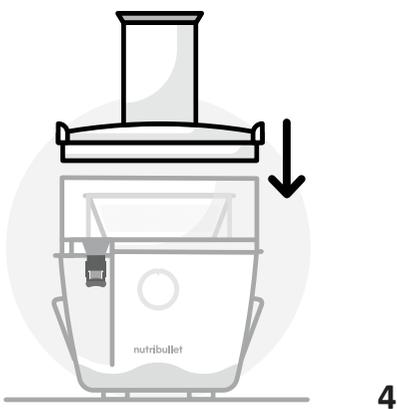

יש להניח את כיסוי המגש מעל למסננת ולמגש פסולת המזון. ה"אוזניים" הצדדיות שמעל כיסוי המגש צריכות להיות מיושרות עם ה"אוזניים" שבדפנות מגש פסולת המזון.

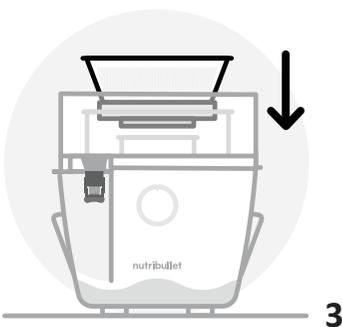


יש ליישר את המסננת עם יחידת הנעת המנועה ביחד ולדחוף אותה כלפי מטה עד שתינעל במקומה. יש לאחוז במסננת בקצוות העליוניות שלה ויש להיזהר שלא לגעת בשיניים החדות של בסיס המסננת. יש לוודא שהמסננת מונחת באופן בטוח בתוך מגש פסולת המזון.



6

יש לטלטל את כיסוי הפיה למניעת טפטוף באופן אנכי כלפי מעלה כך שלא תכסה עוד את פיית המיץ.

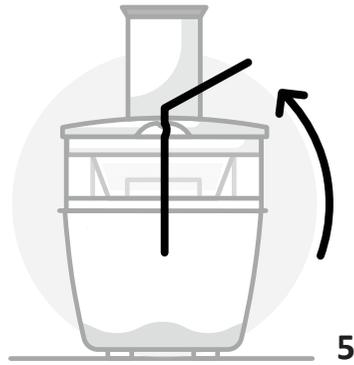

5

יש להרים את ידית הנעילה ולכוון אותה לתוך "האוזניים" מכל הדפנות של כיסוי המגש. ידית הנעילה צריכה להיות במצב אנכי ונעולה במקומה.
הערה: המסחטה לא תפעל אם ידית הנעילה אינה נעולה במקומה.




8

יש להטות את כד המיץ מעט בזווית למכסה המיץ שמעל לכד המיץ ולהניחה אותה מתחת לכד ולפתוח את פיית המיץ. יש ליישר את בריח נעילת מכסה הפיה באמצעות החור שבמכסה פיית המיץ וליישר את כד המיץ. הוא יתאים את עצמו בנוחיות לפיה כדי שתישאר במקומה.



7


יש להניח את מכסה כד המיץ מעל לכד המיץ ולפתוח את סוגר המכסה הנועל.

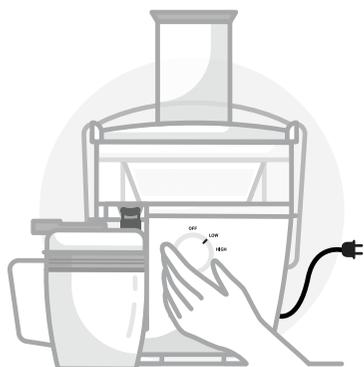


2 לאחר ההרכבה המלאה של המסחטה, יש לחבר את הכבל החשמלי לחשמל. יש להשתמש בכפתור הבקרה למהירות הכפולה כדי לבחור במהירות להתחלת סחיטת המיץ. תוכלו לעבור בין המהירויות לפי בחירתכם בהתאם לסוג המזון. (יש לעיין בטבלה שבעמוד 16 למהירות המומלצת לסוגים שונים של מזון).



1 אספו את כל הרכיבים הרצויים לכם ושטפו אותם. יש להכין את הרכיבים שאותם תרצו לסחוט באמצעות חיתוך או הסרת הקליפות, הגבעולים או הגלעינים.

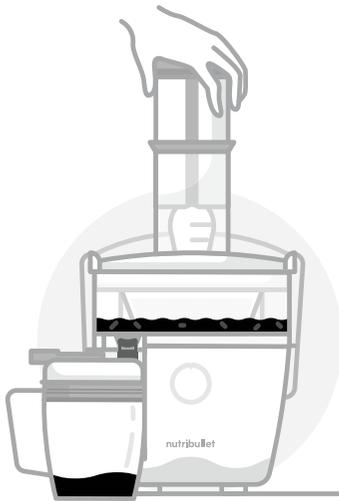

4 מיץ יחל לזרום מהפיה ולתוך כד המיץ, בעוד שפסולת המזון תופרד ותישמר במגש פסולת המזון.

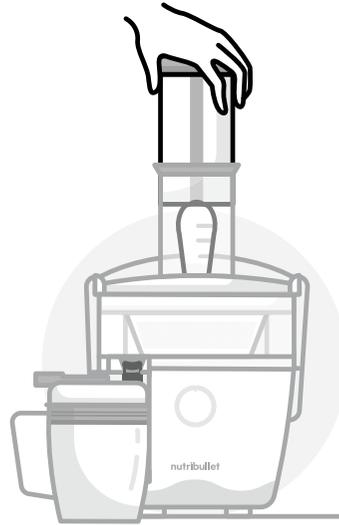

3 במהלך הפעלת המנוע. יש לכוון בזהירות את הרכיבים שלכם לתוך מתקן הזנת המזון באמצעות דוחסן המזון.

הערה: לא להפעיל לחץ מוגזם או לבחור מהירות במהלך דחיפת המזון פנימה באמצעות דוחסן המזון. כדי שלא לפגוע בתוצרת המקסימלית של המיץ.

אזהרה: אף פעם לא להשתמש בידיים/ אצבעות או כלים נוספים כדי לדחוף מזון לתוך יחידת הזנת המזון בתוך המסננת. יש להשתמש אך ורק בדוחסן המזון כדי לדחוף רכיבים כלפי מטה.

nutribullet

JUICER™



6 יש תמיד לוודא שכפתור המהירות הכפולה נמצא במצב "כיבוי" ולהמתין למסננת להפסיק להסתובב לפני הסרת כד המיץ מתחת לפיה. יש לנתק את המכשיר לאחר כל שימוש.




5 כשמגש פסולת המזון מתמלא עד הסוף, יש לרוקן אותו לפני הסחיטה. יש לעיין בהוראות הפירוק.



8 יש להזיז את כיסוי הפיה למניעת טפטוף באופן מידי כלפי מטה ומעל הפיה כדי שלא יצטברו שאריות טפטופים על המכשיר או על המשטח שמתחת למסחטה.

טיפ: אנו ממליצים לכם להשתמש בידכם השמאלית כדי להרחיק את כד המיץ בעוד שאתם משתמשים בידכם הימנית כדי לטלטל את הפיה למניעת טפטוף כלפי מטה ומעל לכיסוי הפיה.

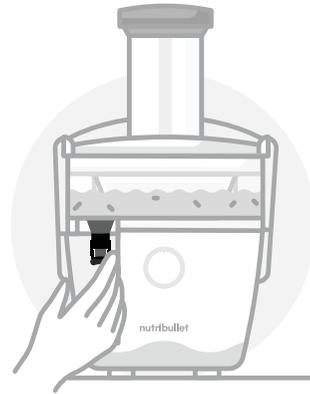


7 יש להסיר את כד המיץ שמתחת לפיה. באפשרותכם לסגור את מכסה כד המיץ ולאחסן מיץ בכד המיץ אם תרצו.

הערה: כדי לעשות את זה, תחילה תצטרכו להטות את קצה כד המיץ קדימה בזווית קלה כדי שיישאר מרווח בין החור הגדול של המכסה והפיה. לאחר מכן, תוכלו להחליק החוצה את הכד. זוהי הפעולה ההפוכה מזו של ההרכבה.


כפתור הבקרה

הגדרות הסחיטה וכפתור הבקרה בשתי מהירויות


כיבוי:
החשמל כבוי.
המסחטה אינה פועלת

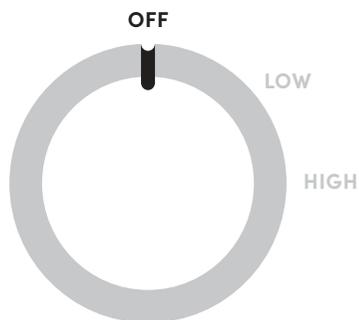

מהירות נמוכה:
אידיאלי לסחיטת פירות רכים יותר
וירקות.

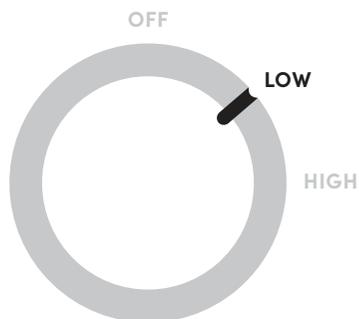

מהירות גבוהה:
אידיאלי לתוצרת קשה יותר
כגון גזר וסלק.

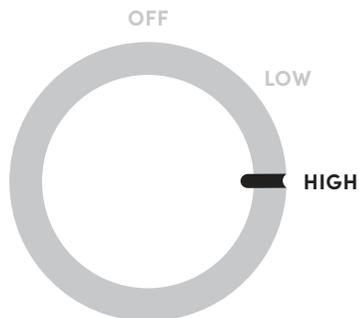

טיפים לסחיטה

מדריך לבחירת מהירות הסחיטה

| עונות | מהירות | רכיבים |
|--------------------|--------|-------------|
| כל השנה | גבוהה | תפוח |
| קיץ / סתיו / חורף | גבוהה | סלק |
| קיץ | גבוהה | אוכמניות |
| סתיו / אביב | גבוהה | ברוקולי |
| סתיו / חורף | גבוהה | כרוב ניצנים |
| סתיו / חורף אביב | נמוכה | כרוב |
| כל השנה | גבוהה | גזר |
| סתיו | גבוהה | כרובית |
| כל השנה | גבוהה | סלרי |
| קיץ | גבוהה | מלפפון |
| כל השנה | גבוהה | שומר |
| סתיו | גבוהה | זנגביל |
| סתיו | נמוכה | ענבים |
| חורף | נמוכה | אשכולית |
| סתיו / חורף / אביב | גבוהה | קייל |
| סתיו / חורף אביב | נמוכה | קיווי |
| כל השנה | נמוכה | לימון |
| כל השנה | נמוכה | ליים |
| קיץ | נמוכה | מלון |
| חורף | גבוהה | תפוז |
| קיץ | גבוהה | אפרסק |
| סתיו / חורף | גבוהה | אגס |
| סתיו / חורף / אביב | גבוהה | אננס |
| קיץ | גבוהה | שיזף |
| קיץ / אביב | נמוכה | פטל |
| סתיו / אביב | נמוכה | תרד |
| סתיו / חורף | גבוהה | בטטה |
| קיץ | נמוכה | עגבניה |

ויטמינים / חומרים מזינים

| | |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| מקור של קוורצטין | תפוח |
| מקור מצוין של חומצה פולית | סלק |
| מקור טוב לוויטמין C | אוכמניות |
| עשיר בוויטמין C, עשיר בחומצה פולית, מקור טוב של אשלגן | ברוקולי |
| עשיר בוויטמין C, מקור טוב של חומצה פולית | כרוב ניצנים |
| עשיר בוויטמין C | כרוב |
| מקור מעולה של ויטמין A ומקור טוב לוויטמין C | גזר |
| עשיר בוויטמין C, מקור טוב של חומצה פולית | כרובית |
| מקור טוב לוויטמין C ומקור טוב לוויטמין A | סלרי |
| מקור טוב של ויטמין C | מלפפון |
| מקור טוב של ויטמין C ואשלגן | שומר |
| מקור טוב של ויטמין C ואשלגן | זנגביל |
| מקור טוב של ויטמין K | ענבים |
| עשיר בוויטמין A, עשיר בוויטמין C | אשכולית |
| מקור מצוין של ויטמין A וויטמין C. מקור טוב לסידן ולאשלגן, | קייל |
| עשיר בוויטמין C, מקור טוב של אשלגן וויטמין E | קיווי |
| עשיר בוויטמין C | לימון |
| עשיר בוויטמין C | ליים |
| עשיר בוויטמין A, עשיר בוויטמין C | מלון |
| עשיר בוויטמין C | תפוז |
| מקור טוב של ויטמין C | אפרסק |
| מקור טוב של ויטמין C | אגס |
| עשיר בוויטמין C | אננס |
| מקור טוב של ויטמין C | שזיף |
| עשיר בוויטמין C | פטל |
| עשיר בוויטמין A, ויטמין C, ברזל ובחומצה פולית מקור טוב של מגנזיום | תרד |
| מקור טוב של אשלגן, עשיר בוויטמין A וויטמין C | בטטה |
| עשיר בוויטמין A, עשיר בוויטמין C, מקור טוב של אשלגן | עגבניה |

הכנת תוצר נכונה

- יש להכין ירקות ופירות לפני הכנסתם למסחטת המיץ:
- יש לשטוף היטב את המזון (ע"י שטיפת המזון תחת מים פושרים או בחומץ תפוחים).
 - יש להסיר או לקלף את הקליפה אם נדרש ויש לחתוך רכיבי מזון לגודל הנכון כך שיהיו קטנים מספיק להיכנס למיכל ההזנה מבלי לדחוף את החתיכות בכוח בעזרת דוחסן מזון.
 - יש להסיר את כל הקליפה מפירות ההדר לפי הסחיטה.
 - יש להסיר גרעינים וגלעינים מפירות גלעיניים לפני הסחיטה.

יחידת ההזנה

הבחירה בדוחסן המזון לשימוש (רחב או צר) משפיע על עובי יחידת ההזנה. אם תמשכו את דוחסן המזון הדק יותר מהדוחסן המלא, מקמו את החלק החיצוני לתוך יחידת ההזנה, מה שיהפוך את אותה לצרה. אם אתם משתמשים בדוחסן מלא (רחב), תא ההזנה יהיה רחב יותר.

- אף פעם לא להחדיר את הידיים או האצבעות שלכם לתוך יחידת ההזנה כשהוא מחובר למסחטה.
- יש תמיד להפעיל את המסחטה לפני הוספת המזון ליחידת ההזנה. יש להפעיל את המסחטה במהלך הכנסת הרכיבים אליה.
- אין להעמיס את תא ההזנה. יש להוסיף את התכולה באופן הדרגתי, בקצב שהמסחטה מסוגלת לעמוד בו.
- יש להשתמש רק בדוחסן המזון המסופק כדי לדחוס מזון לתוך יחידת ההזנה. אף פעם לא להשתמש באצבעות, כלים או מכשירים נוספים.
- אף פעם לא להפעיל לחץ מוגבר כדי לדחוס מזון לתוך יחידת ההזנה.
- במהלך הסחיטה, יש לוודא שכל המזון הוסר מיחידת ההזנה ולתוך המסננת לפני הוספת מזון נוסף.
- אם מזון כלשהו נתקע ביחידת ההזנה, יש להשתמש בדוחסן המזון כדי שירד לאורך היחידה ולתוך המסננת.

צריכת מיץ ופסולת המזון (שאריות פירות \ ירקות לאחר הסחיטה)

במקום הפיכת פסולת המזון לקומפוסט או השלכתה הנותרת לאחר הסחיטה, תוכלו לצרוך אותה. יש לעיין במדריך המתכונים שלנו לקבלת טיפים מהנים על אופן השימוש בפסולת המזון הנותרת. באמצעות הרעיונות היצירתיים הללו, תוכלו ליהנות מפסולת המזון במגוון דרכים טעימות (ובריאות).

- בין אם אתם מעדיפים מתוק או מתובל, תוכלו להשתמש בפסולת המזון כדי ליצור מטעמים!
- לטעם הטוב ביותר, יש לצרוך מיץ טרי ופסולת מזון תוך 48 שעות לאחר הסחיטה.

מזון מסוכן

מזון שאין להשתמש בו במסחטה זו:


- מזון סמיך יותר שאינו מכיל מיץ לסחיטה (למשל בננות או אבוקדו).
- פירות או ירקות קפואים.
- פירות גלעיניים בעלי גלעינים או גרעינים גדולים שלא הוסרו. ניתן להשתמש בפירות אבן רק אם הגרעין או הגלעין הוסרו מהם.

חימום יתר, בחירת מהירות וכיבוי אוטומטי

המסחטה תיכבה אם המנוע מתחמם יתר על המידה.

- אם המסחטה מפסיקה לפעול, יש לנתק אותה מהחשמל ולאפשר לה להתקרר למשך 15 דקות לפחות לפני שתנסו להשתמש בה שוב.
- יש לעיין במדריך לפתרון תקלות לקבלת הוראות על אופן הפעולה אם המכשיר נכבה או אינו פועל.


פירוק

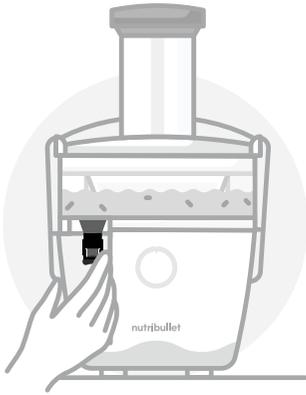


2 יש להסיר את כד המיץ שמתחת לפיה. כדי למנוע טפטופים, יש להשתמש בכיסוי הפיה למניעת טפטוף כדי לסגור את כד המיץ.



1 יש לוודא שהמכשיר אינו פועל, כבוי ומנותק מהחשמל.

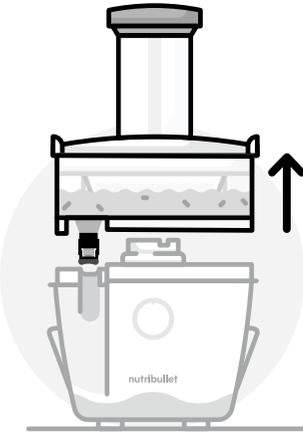


4 יש להסיר את מגש פסולת המזון מבסיס המנוע באמצעות משיכה כלפי מעלה כשכיסוי המגש והמסננת עדיין מונחים במקומם ויש לקחת אותה ישירות לכיור.

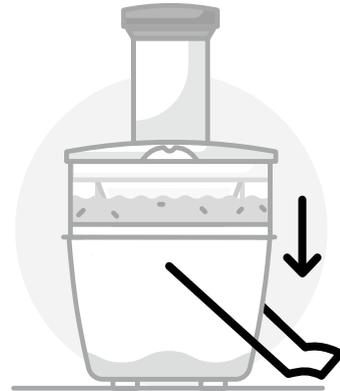


3 יש לשחרר מנעילה את ידית הנעילה מכיסוי המגש באמצעות משיכת הידית אחורה ומחוץ ל"אוזניים" או מכל צידו של כיסוי המגש. יש להזיז את הידית כלפי מטה.

nutribullet


JUICER™

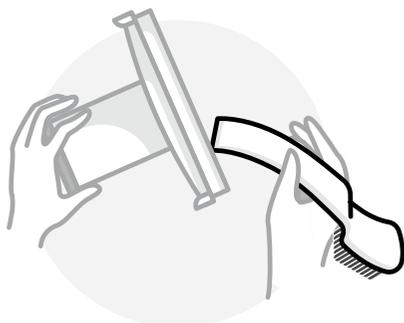


6 יש להסיר את מבסה הקערה באופן אנכי מעל לקערת פסולת המזון ולהסיר כל פסולת מחלקו הפנימי של הביסוי. תוכלו להשתמש בקצה השטוח של מברשת הניקוי כדי לגרד פסולת מזון מהביסוי.

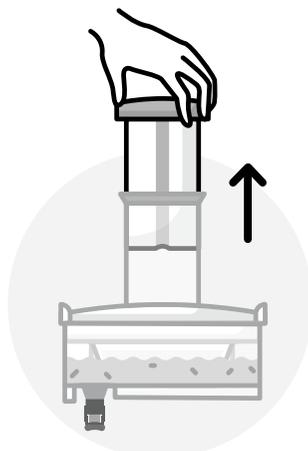

5 יש להסיר את דוחסן המזון באמצעות טלטולו מיחידת ההזנה.

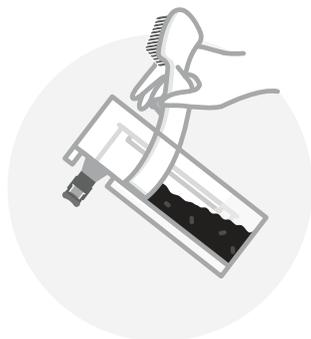

8 יש לרוקן את מגש פסולת המזון. יש להשתמש בקצה השטוח של מברשת הניקוי כדי לגרד בקלות את פסולת המזון ולהניחה בצד לשימוש במתכונים אחרים או בהכנת קומפוסט. באפשרותכם כמו כן לרוקן את פסולת המזון לתוך פח האשפה שלכם או לקומפוסט.

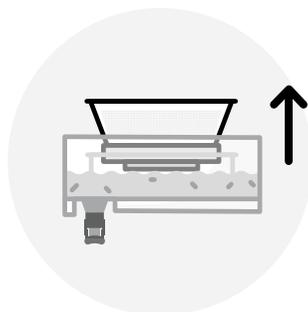

7 יש להסיר בעדינות את המסננת כלפי חוץ באופן אנכי ממרכז מגש פסולת המזון. יש לנקות את המסננת באופן מידי (יש לעיין בהוראות הטיפול)

טיפול ותחזוקה

קל ומהיר לנקות את המכשיר. NutriBullet Juicer Pro™ כל הרכיבים, למעט דוחסן המזון ובסיס המנוע, בטוחים לשימוש במדיח כלים. המשיכו לקרוא כדי לקבל טיפים לניקוי ושיטות העבודה המומלצות.

1. יש תמיד לוודא שבבסיס המנוע אינו מחובר לחשמל לפני תחילת פעולת ההרכבה, הפירוק, הניקוי או האחסון של המכשיר.
2. ברגע שמגש פסולת המזון התרוקן, יש לשטוף את כל הרכיבים תחת מים זורמים.
3. יש להשתמש במברשת הניקוי כדי לקרצף את המסננת תחת מים זורמים. יש לוודא שאתם מנקים היטב את המסננת בכל פעולת סחיטה כיוון שמינרלים מירקות ופירות עלולים לגרום להצטברות במסננת, מה שעלול לעכב את הסחיטה המקסימלית של המיץ.

אזהרה: יש תמיד לנקוט באמצעי זהירות במהלך ניקוי המסננת כיוון שהיא מכילה שיני להב חדים על שטח הדיסק השטוח.

טיפ: יש תמיד לנקות את המסננת בהקדם האפשרי לאחר סחיטת המיץ באמצעות מברשת ניקוי. אם תישאר פסולת מזון במסננת, הדבר יגרום לפסולת להתייבש במסננת ויהיה קשה יותר לקרצף את החורים שנסתמו. אם הדבר יתרחש, יש להשרות את המסננת במים חמים למשך 30 דקות.

4. כל רכיבי ה-Juicer Pro, למעט דוחסן המזון ובסיס המנוע, בטוחים לשימוש במדיח כלים. ניתן גם לשטוף ידנית בעזרת מים חמים וסבון.
- טיפ:** אין לבחור במחזור החיטוי במדיח הכלים כדי לנקות את המכשיר שלכם כיוון שהדבר עלול לעוות את הרכיבים.
5. יש לנגב את בסיס המנוע בעזרת מטלית נקייה ולחה.

הוראות ניקוי עבור אביזרי האחסון של מכשיר NutriBullet Juicer Pro™ שלכם.

בקבוקי אחסון מזכוכית ומכסים המכסים בטוחים לשימוש במדיח כלים. מגשי הקפאה ומכסים בטוחים לשימוש במדיח כלים.

אחסון המיץ והמכשיר

מכשיר ה-Juicer Pro שלכם מסופק עם אביזרי אחסון מעולים: כד למיץ, שני בקבוקי אחסון למיץ ושתי תבניות הקפאה.

אביזרי האחסון פורסים בפניכם שלוש אפשרויות לאחסון המיץ:

1. בתוך הכד: כד המיץ מסוגל לאחסן עד 800 מ"ל של מיץ. יש לוודא שהכד מאוחסן באופן ישר במקרר שלכם, כשהמכסה מהודק היטב ונעול מבלי שדבר נמצא מעל למכסה.
2. בתוך הבקבוקים: יש להשתמש בכל אחד מבקבוקי האחסון כדי לאחסן עד 350 מ"ל של מיץ. כך תוכלו ליהנות ממנו בשלב מאוחר יותר - בבית או על הדרך. יש למלא את הבקבוקים ולהשאיר מרווח של בערך 6 מ"מ בקצה הבקבוק.
3. בתוך המגשים: כל מגש הקפאה מכיל סך של 470 מ"ל. מגש אחד מכיל שמונה יחידות אחסון של 60 מ"ל ומגש אחר מכיל ארבע יחידות אחסון של 120 מ"ל. הם מציעים פתרון נהדר לשמירת המיץ לאורך זמן ותוכלו להפשיר אותם בכל עת למנת שתייה מלאה. לחלופין, תוכלו להשתמש במגשים כדי להכין מנות מיץ מוקפאות. (יש לעיין במדריך המתכונים שלנו כדי לראות מתכונים מעוררי השראה למיץ מוקפא שניתן להוסיף למשקאות האהובים עליכם או לשתות אותם כפי שהם).

לטעם הטוב ביותר, יש לצרוך מיץ טרי ופסולת המזון (שאריות פירות וירקות מהסחיטה) תוך 48 שעות לאחר הסחיטה. אין להניח דבר מעל למכסה הכד במהלך אחסונו במקרר. יש לאחסן את החלקים הנותרים של המכשיר במקום בטוח שבו הם לא ייפגמו ולא יגרמו נזק כיוון שחלק מהחלקים חדים!

מדריך לפתרון תקלות

בעיה: כפתור ההפעלה מהבהב שלוש פעמים ונשאר דלוק כשאני בוחר במהירות.
פתרון: פירוש הדבר שהמכשיר אינו מורכב כראוי. יש לוודא שמגש פסולת המזון מונח באופן תקין במקומו מעל לבסיס המנוע ושידית הנעילה נעולה במקומה.

בעיה: המסחטה הפסיקה לפעול באמצע הסחיטה וכפתור ההפעלה מהבהב.
פתרון: יש לוודא שידית הנעילה נעולה במקומה באופן בטוח.

בעיה: המסחטה הפסיקה לפעול באמצע הסחיטה וכפתור ההפעלה נשאר דלוק.
פתרון: חרגתם ממשך הפעלה של 10 דקות רצופות. יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולהשאיר את המכשיר כבוי למשך 15 דקות לפני שימוש חוזר.

בעיה: המסחטה הפסיקה לפעול וכל הנוריות הבהבו שלוש פעמים.
פתרון: המסחטה התחממה יתר על המידה. יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולאפשר לו להתקרר למשך 15 דקות לפני ההמשך בשימוש.

חלקי חילוף

להזמנת חלקים נוספים ואביזרים צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות בטלפון שמספרו: 08-9327050.

תעודת אחריות

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר, תקע חשמל וסוללה. אחריותנו לפי תעודה זו הינה למשך שנה מיום המכירה, כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:

- א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
- ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
- ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
- ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.

אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתמתו או אם לא:
מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.

רשימת תחנות שירות

| טלפון | כתובת | שם החנות | עיר |
|-------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 08-9327050 | הגנן 8, מרכז עינב | מעבדה ראשית | מודיעין |
| 08-8525104 | מרכז מסחרי ב' חנות 24 | חשמל קמי | אשדוד |
| 02-5808282 | רובין 21, רמות ד' | יריד בית"ר | ירושלים |
| 02-6231891 | הגידם 1 כיכר מנורה | שירות כל | ירושלים |
| 02-5807870 | אלעזר המודעי 7 | יריד בית"ר | ביתר עילית |
| 09-8336145 | ויצמן 7 | כל אלקטריק | נתניה |
| 03-9225123 | פרנקפורט 2 | חשמל המאיר | פתח תקווה |
| 03-5477745 | אוסיסקין 31 | מעבדת השרון | רמת השרון |
| 03-6872161 | יהודה לייב פינסקר 4 | אלקטרו בוגדרי | ראשון לציון |
| 053-2212768 | סחרוב 19 | א.ב אביזרים | ראשון לציון |
| 03-6878203 | לה גרדיה 22 | אלקטרו מור | תל אביב |
| 04-6790469 | יוחנן בן זכאי 18 | תיקון כל טיבי | טבריה |
| 08-6332080 | החרש 9 | שמי-אל אלקטריק | אילת |

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.

חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רחוב הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין




טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il

מידע נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

| מס' טלפון | | שם פרטי | שם משפחה |
|------------|-------|-------------|------------|
| רחוב | שכונה | מיקוד | עיר |
| דירה | קומה | כניסה | בית |
| מס' סידורי | צבע | דגם | מכשיר |
| מייל | | תאריך רכישה | מקום רכישה |

חתימה וחותמת המוכר

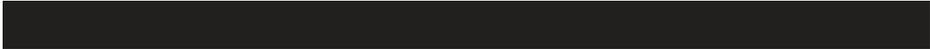

OIG
BRANDS FOR LIFE

