

DAVO

שואב אבק

דגם: DAV 707

הוראות הפעלה

נא לשמר לשימוש עתידי



מותגים איקוחתיים לחיים

תקומות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית OVO. אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות הפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרבית התועלת מהמכשיר. אנחנו הקפידו במיוחד במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשימירת בטחונכם וכדי שתוכלו להנוט מהמכשיר לאורך זמן. אנחנו שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם



חותם איכוטיים לחיים

חברת א.ו.אי.ג.י. שיווק והפצה בע"מ, הירמור 1, תד. 13058 יבנה 81220
טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il
מידע שימושי נוספת תוכלו למצאו באתר החברה: www.oig.co.il



מכשיר זה בני מוחמים הנדרנים לשימוש חוזה. הסימן  המופיע על המוצר או על המסמכים הנלוויים מצין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 96/EC/WEET לסליק ופיני ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאינ להתייחס למוצר כאשפה ביתית וגליה, אלא יש לפניו למרכז איסוף המתאים למיחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. מידע נוסף, התקשרו לרשויות המקומיות במקום מגורייכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלמת המכשיר, תתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

פינוי

תוכן עניינים

9	תחזקה שוטפת	3	הוראות בטיחות
12	רשימת תחנות שירות	6	חלקי המכשיר
13	תעודת אחריות	7	הרכבת המכשיר
		8	תפעול

כללי

- ◀ יש לקרוא את כל ההוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. היצנן /או היבואן לא יהיה אחראי לקל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ◀ השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורי כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ◀ יש להשתמש אך ורק באביזרים משלימים שסופקו ע"י היצרן או אושרו על ידו.
- ◀ אין לפתח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ◀ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.
- ◀ המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים אופניות או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאימים, אלא תחת פיקוח מתאים.
- ◀ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בעוטות.
- ◀ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ◀ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ◀ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאורר היטב.
- ◀ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחומות יתר), או אם נפגע גופו המכשיר (כולל חידרת נזולים), הכבול או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שירות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמת.

הראות בטיחות

מטען/ספק חשמל

- ◀ וודאו שלמות ותקינות התקע ו/או כבל החשמל.
- ◀ אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידים רטובות.
- ◀ אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- ◀ יש להרחק את המטען מנזליים.
- ◀ במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- ◀ המטען מיועד לשימוש בתוך המבנה בלבד, לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- ◀ אין לחתח, לשבור ולעקם את כבל החשמל. אם פתיל היזנה (כבל החשמל) נזוק, יש להחליפו על ידי טכנאי שירות מוסרחה.
- ◀ אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחمم יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, דלקה או התചשומות.
- ◀ לפני ניקוי מטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- ◀ **אזהרות**
- אין להחליף את כבל היזנה בתחליפים לא מקוריים, חיבור לקו עלול לגרום להתחשימות המשמש.
- בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליך האරקה שבכבל.

סוללות ליתיום ואחרות

- ◀ זיהירות, סכנה! החלפה שגואה עלולה לגרום לפיצוץ. יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או שקופה.
- ◀ בשימוש לא נכון, הסוללה יכול להתפוצץ, להתפרק או אפילו לגרום לכוויות כימיות - הקפידו לטען ולאחסן את הסוללה אך ורק על פי הוראות היצרן.
- ◀ אין לשחוף את הסוללה או להשליכה לאש. אפילו חשיפת סוללה לחום גבוה-caן באור שמש ישיר או במכונית חונה בשמש, עלולה לגרום לפיצוץ!
- ◀ יש לשמור על הסוללה בסביבה יבשה.

הוראות בטיחות

- ◀ יש למנוע מגע בין סוללה לחפץ מוליך חשמל העlol לאגרם לקשר חשמלי בין שני קוטבי הסוללה ולפייצוץ!
- ◀ אין לפרק את הסוללה או לחשוף אותה למכות חזקות כגון באמצעות פטיש, הפליה או דריכה.
- ◀ סוללות מכילות חומרים מסוכנים – אין להתעסק בסוללות ליתיום-יון פגומות או Dolpfot.
- ◀ יש לשמר על הסוללות הרחק מהישג יד של ילדים ולהקפיד לפניות סוללות "אגモרות" למתקן איסוף ייעוד.

שואב אבק

- ◀ אין להשתמש בשואב בסביבה רطובה או מחוץ לבית. יש להבטיח שלא יחדרו נזלים לשואב דרך פתחי האוורור.
- ◀ אין לשאוב נזלים.
- ◀ אין להשתמש בשואב ללא מסננים או כל חלק אחר שאמור להיות בו.
- ◀ אין להשתמש בשואב כאשר מכל/שקיית האבק שלו מלאה עד הסוף.
- ◀ היזרו משאיות עצמאיים חדים או לוחטים (כמו בדלי סיירות).
- ◀ היזרו משאיות חומרים דליקים.
- ◀ היזרו שלא לבוא במאם עם השואב באופן שבגדים או חלקו גופ (שיירא, אצבעות, וכו') יסתבכו בمبرשות או בגלגים.
- ◀ יש להגן על המכשיר מפני פגיעה פיזית ואין לכסות אותו באופן שימנע אייזור נאות לפלית חום.
- ◀ בעת ניקוי מדרגות, אל תציבו את המכשיר מעליכם.
- ◀ תופעות של "חשמל סטטי" הן טבעיות ואין צורך להדאיג אתם.

חלקי המכשיר




1	נזרת פתיחה בית מסנן פליטה
2	כפתור הדלקה וכיבוי
3	סוללה
4	נזרת פתיחה בית סוללה
5	נזרת מכסה מכל אבק
6	נזרת מכל אבק
7	חוויי טעינת סוללה
8	נעילת פועלה רצופה
9	נזרת שחרור מוט
10	ראש שאיבה
11	נזרת שחרור בית מנוע
12	חוויי פעולה
13	טען
14	אביזר לחריצים
15	אביזר "שנתיים באחד"
16	תוسبת לקיר


لتשומת הלב: לא כל חלקי המכשיר מופיעים באיוו.

הרכבת המכשיר

חברו את המוט לפתח השאייבה שבגוף המכשיר עד שישמע צליל נקייה.

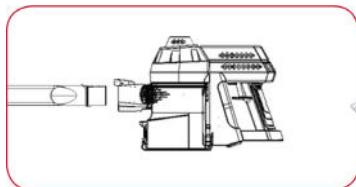


חברו את האביזר הרצוי לפתח השאייבה שבגוף המכשיר תוך שאתם מודאים צליל נקייה של חיבור תקין. לשחרור האביזר יש ללחוץ על נזרת שחרור המוט ולשלוף את האביזר.

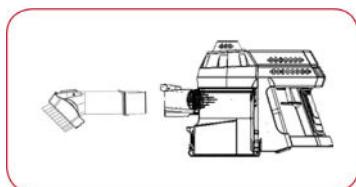


.4

תקנת הסוללה: החליקו את הסוללה על המסילה שבגוף המכשיר ומשיכו לדחוף אותה פנימה עד שישמע צליל נקייה.

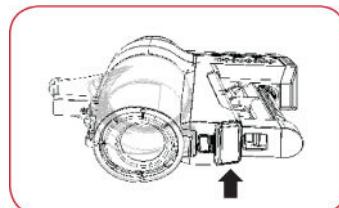


.5

דחפו את מכל האבק בכיוון מעלה לתוך גוף המכשיר עד שישמע צליל נקייה.

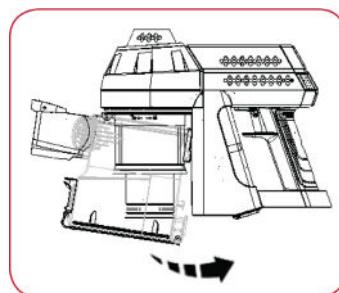


חברו את ראש אביזר הרצפה למוט עד שישמע צליל נקייה של נעילה במקום.

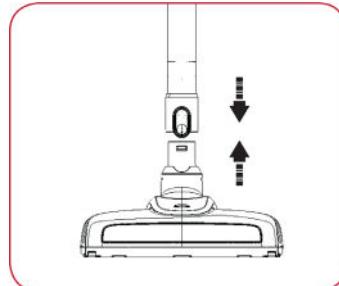

תפועל

- כדי לאפשר פעולה רצופה, משכו את הידית אחורה עד שתתפס במקום.
- לביטול פעולה רצופה, יש לדחוף את הידית קדימה.

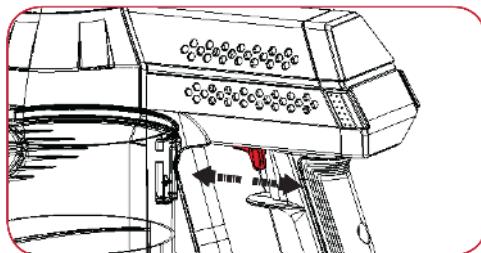

אביזרי קצה

הרכיבו על הצינור היישר את אביזר הקצה המתאים.

אביזר לחירוצים	אביזר לשאיות	אביזר באחד ''שניים''	
ראש שאייה במצב שאיית שטייח	ראש שאייה במצב שאיית רצפה		

לשומות הלב: במקרה של סתיימה החוסמת את מעבר האויר, מנגנון הבטיחות משבית מיד את המכשיר. יש להוציאו ממנה את הסוללה ולשחרר כל לכלה או עצם זור החוסם את מעבר האויר. אם לאחר מכן המכשיר אינו חוזר לפועלה, אנא פנו לשירות המוסמך.


תחזוקה שותפת

טיעינה בחשמל

- כאשר חיוי הטיעינה מהבב באדום במהלך השימוש, יש לטעון את הסוללה בחשמל.
- ח纠正 את המטען לשקע המיועד לו בגוף השואב ואחר כך לשקע החשמל.
- חיוי הטיעינה דולק באדום במהלך הטיעינה ומשנה את צבעו לירוק בסיום הטיעינה.
- לא ניתן להשתמש בשואב במהלך הטיעינה.

אחסון

- יש לתלות את השואב עם המוט המחבר אליו, כולל ראש השאייה, על תושבת הקיר.
- יש לתלות את שאר האביזרים על המתלים המיועדים להם.
- אם לא מתכוונים להשתמש בשואב תקופה ארוכה, יש לפרק ממנו את הסוללה ולאחסן אותה בנפרד.

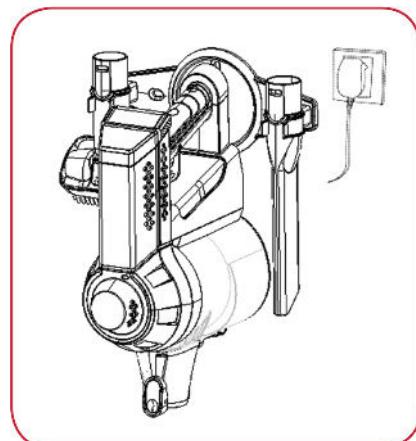

תחזקה שותפת

ריקון האבק

כאשר מŻטבָר אבק מעבר לקו המסומן, לחצו פנימה על נזרת שחרור מכסה מכל האבק, פרקו אותו והוציאו את מכל האבק שבתוכו, לחצו על נזרת פתיחת מכל האבק ורוקנו אותו מעל פח האשפה.

ניקוי המסננים

1. לחצו על נזרת פתיחת מכסה מכל האבק והוציאו את כל המכלול בכיוון מטה.






2. כדי להוציא את מסנן הרשת, סובבו אותו בכיוון השעון לשחרור הנעילה שלו ושלפו אותו החוצה.

3. כדי להוציא את המפריד הציקלוני, סובבו אותו בכיוון השעון לשחרור הנעילה שלו ושלפו אותו החוצה.



4. להסרת מסנן הפליטה לחצו על נזרת השחרור שלו ומשכו אותו יחד עם התושבת שלו החוצה מהשואב. לאחר מכן הוציאו את מסנן התושבת שלו.

5. כל המסננים מיועדים לשטיפה במים. יש לשטוף אותם למי ברז חמים. אחר כך יש להניחם אותם לבוש במשך לפחות 24 שעות לפני החזרתם למקוםם במכsie.

لتושמת הלב: את מסנן הפליטה יש להחליף אחת לחצי שנה.

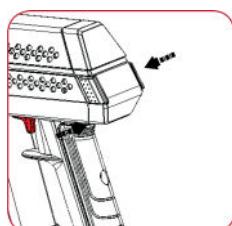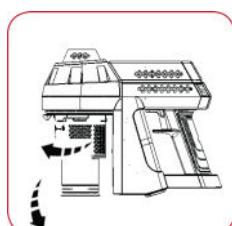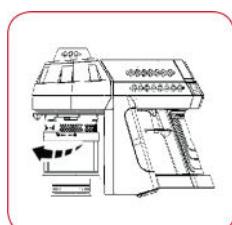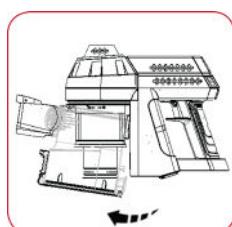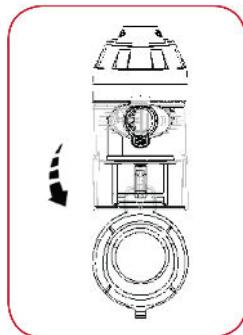

תחזקה שותפת

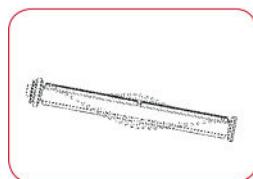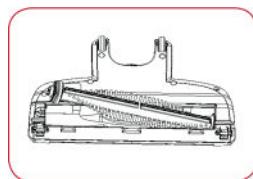

ניקוי המברשת המסתובבת

1. יש להסיר באמצעות החלקה באצבע את המכסה החיצוני כדי להציג המברשת המסתובבת.

2. יש להסיר את כיסוי המברשת ולשלוף אותה החוצה לניקוי יסוד.

מפורט טכני

מתח זינה: 22.2. וולט (DC)
הספק נצರך: 130 וואט
קיבולת אבק: 400 מיליליטר
סוללה: ליתיום-איון בקיבולת 2000 מיליאמפר לשעה

רשימת תחנות שירות

יבנה	מ업체 ראשית: מחסני יבנה	הירמור 1 (בניין " מול הצומת")	08-9327050
אשדוד	シャルם קמי	מרכז מסחרי ב', חנות 24	08-8525104
באר שבע	אביטן	קק"ל 58 בחצר	08-6230017
הרצליה	marshki'	סוקולוב 70	09-9540475
הרצליה	מכנו מיקס	סוקולוב 99	09-9582149
חיפה (מפרץ)	ש.א אוראל	האיצטדיון 21, קריית ח'ים	04-8404428
חיפה	שירות רם	ביאליק 9	04-8620162
ירושלים	שירות כל	הגידם 1	02-6241741
ירושלים	シャルם לבית	עזרा 12 פ. יחזקאל	02-5812793
ירושלים	יריד בית"ר	רובין 21, רמות ד'	02-5808282
ביתר	יריד בית"ר	אלעזר המודעי 7	02-5807870
נתניה	シャルם בלומנפלד	הרצל 31	09-8822755
פתח תקווה	シャルם המאייר	פרנקפורט 2	03-9225123
רמת השרון	מעבדת השרון	אוסישקין 31 רמת השרון	03-5477745
תל אביב	ירובי	יסוד המעלה 6 ת"א	03-6872161

תעודת אחריות לשואב אבק

תעודה זו ניתנת כבוחן לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפि תעודה זו, היאلتן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפוגם ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש מפעולה רגילים ונכונים ובاسפקת חשמל סדרה.
2. האחריות אינה כוללת חלק פלסטי, אביזרים וכיוצא כן, תקע חשמל.
3. אחריותנו לפि תעודה זו הינה למשך שנה אחת למנוע מיום המכירה כלפי הקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
4. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לבני כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש, או
 - ב. נעשה בו שינוי קלשהוא או טיפול שלא על ידי נציג מוסמך שלנו, או
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה, או
 - ד. לא טיפול כאמור בהוראות הטיפול והחזקה השוטפות, בנסיבות האמורה בהםם.
5. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
6. יש לצרף את תעודת האחריות למיכיר המובא לתקן.
7. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 ימים מיום הקניה.

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר ביותר, אנא מלאו את פרטייכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצווף העתק החשבונית.

חברת או.אי.ג'. שיווק והפצה בע"מ, הירמור 1, ת.ד 13058 יבנה 81220

טלפון: 089327050, פקס: 089327049, מייל: info@oig.co.il

מידע שימושי נוספת תוכלו למצאו באתר החברה: www.oig.co.il



שם משפחה	שם פרטי	מספר טלפון	רחוב
עיר	כינויה	רחוב	שכונה
בית	כינויה	דירה	קומה
מכשור	דגם	מספר סידורי	צבע
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני	חתימתה המוכר

חתימה וחותמת המוכר