

DAVO PRO

מיקסר

DSM 5800 דגם

הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי



OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית DAVO. אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם כדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שמרו על חוברת זו לשימוש עתידי



חברת או.אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ | רחב הגגן 8, מרכז עינב, מודיעין
 טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | אימייל: info@oig.co.il
 מידע שימוש נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופאי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגורכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.



מדריך למשתמש מיקסר DAVO PRO דגם DSM 5760

בטיחות

1. יש לקרוא חוברת הוראות זו ולפעול בהתאם לכל ההוראות.
2. יש לשמור מדריך למשתמש זה לשימוש עתידי ולוודא כי הוא נמצא בהישג יד.
3. אם הכבל ניזוק, מטעמי בטיחות, יש להחליפו אצל היבואן או מעבדה מורשית.
4. יש להשתמש במתח ושקע נכונים ובטוחים.
5. כבה את המכשיר ונתק אותו מהספקת הכוח לפני החלפת אביזרים או גישה לחלקים הנעים בעת השימוש.
6. יש להרחיק אצבעות מחלקים ואביזרים נלווים נעים.
7. אין להשאיר את המכשיר ללא פיקוח.
8. אין להשתמש במכשיר פגום. יש לדאוג לבדיקתו או תיקונו.
9. אין לאפשר לכבל החשמל להיות חשוף בהישג ידם של ילדים.
10. אין להרטיב את יחידת המנוע, הכבל או התקע.
11. אין להשתמש באביזר נלווה בלתי מורשה או בשני הפתחים במקביל.
12. אין לחרוג מהקיבולות המרביות.
13. בעת שימוש באביזר נלווה, יש לקרוא את הוראות הבטיחות המצורפות אליו.
14. יש להרים את המכשיר בזהירות מאחר שהוא כבד. יש לוודא כי הראש נעול וכי הקערה, הכלים, כיסויי הפתחים והכבל מקובעים במקומם לפני הרמה.
15. אין להזיז או להרים את ראש המיקסר כאשר מחובר אליו אביזר נלווה מאחר שחלקי המיקסר עשויים להתנתק ממקומם.
16. אין להפעיל את המכשיר בקרבת קצה משטח העבודה.

17. המכשיר לא נועד לשימוש על ידי ילדים. יש לשמור את המכשיר ואת הכבל הרחק מהישג ידם של ילדים. יש לפקח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
18. שימוש במכשיר בניגוד להוראות עלול לגרום לפציעה.
19. אדם בעל מגבלה פיזית, חושית או נפשית או אדם בעל העדר ניסיון או ידע רשאים להשתמש במכשיר אם נמצאים תחת פיקוח או הודרכו בנוגע לשימוש בטוח במכשיר והבינו את הסכנות הכרוכות בכך.
20. יש להשתמש במכשיר לצרכים הביתיים המיועדים. חברת OIG לא תישא בכל אחריות אם המכשיר יהיה נתון לשימוש בלתי ראוי, או במקרה של אי ציות להוראות אלה.
21. כדי להמשיך ולשפר את המוצר, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשדרג את המוצר, לרבות אך לא מוגבל לנוסח ותמונת המוצר או האריזה, אנא פעלו לפי ההוראות של המכשיר שברשותכם.
22. מהירות לישת בצק 1-3 בלבד.
23. ניתן להשתמש בערבול חמאה בטמפרטורת החדר כאשר היא חתוכה לקוביות.
24. המכשיר הינו לשימוש ביתי בלבד.
- 25. אין לשטוף אביזרים במדיח כלים.**

אזהרה חשובה!

שקע החשמל חייב להיות מצויד בחוט הארקה תקין, כדי להבטיח שלמכשיר יש הארקה טובה דרך שקע החשמל, במקרה של חוסר בהארקה או הארקה חלקית, קיים סיכון להתחשמלות. אין לחבר את כבל ההארקה לצינור גז, צינור מים, מוט חשמלי וחיבור הארקה של קו הטלפון, יש לבצע איתור נזילות חשמליות לאחר ההתקנה.

הצגת המוצר

1. הזמן המרבי שניתן להגדיר במכשיר הוא 30 דקות. המכשיר ייפסק אוטומטית לאחר פעולה רצופה במשך 30 דקות.
2. כמות בצק מומלצת 2.5 ק"ג, כמות מקסימלית 3.3 ק"ג
3. זמן פעולה 30 דקות
4. כוונון מהירות 0-10. כוונון זמן 0-30 דקות, שניהם יופיעו על המסך לביצועים ובטיחות מיטביים, יש לקרוא את ההוראות בעיון ולשמור אותן לעיון עתידי.

ניקוי ותחזוקה

יש לכבות את המכשיר ולהוציאו מהחשמל לפני הניקוי.

1. **קערת ערבול, וו ללישת בצק, אביזר בחישה, מקציף:**
שטפו את האביזרים בשטיפה ידנית וייבשו היטב. **אין לשטוף במדיח כלים.** אין להשתמש במברשת תיל, צמר פלדה, או חומר מלבין לניקוי האביזרים. השתמשו בחומץ להסרת אבנית.
2. **יחידה מרכזית ותקע:**
נגבו בעזרת מטלית לחה וייבשו. אין להשתמש בחומרי ליטוש או לטבול במים.

הערה:

1. אין להשתמש בחומרי ניקוי או אביזרי ניקוי המכילים חומצות חזקות ואלקלי כדי למנוע פגיעה בשכבה נוגדת חלודה של האביזרים, דבר העלול להסב נזק לחלקים.
2. לאחר כל שימוש במיקסר, ניתן לנקות את ציר החיבור של המיקסר בעזרת מטלית לחה או ממחטת נייר לפני השימוש הבא.
3. מחבר האביזר הנלווה (כגון אביזר להכנת פסטה, מטחנת בשר, קוצץ סלטים, וכולי, הניתנים לרכישה בנפרד) ואין לשטוף אותו במדיח כלים, כדי למנוע חמצון.



11



12




מבנה המכשיר

- 1. מכסה עליון
- 2. מסך
- 3. כפתור סיבובי
- 4. מתג
- 5. חוגה
- 6. מבנה מכשיר חיצוני
- 7. מתג ראשי - הדלקה/כיבוי
- 8. מכסה הקערה
- 9. וו לישא ספירלי
- 10. קערה
- 11. וו גיטרה
- 12. בלון הקצפה פלנטרי

שם	הצגת השימוש
1. מכסה	כיסוי למטחנת הבשר לשמירה על בטיחות
2. מסך	מציג זמן, מהירות, פונקציה
3. כפתור סיבובי	לכוונן זמן ומהירות
4. מתג	הפעלה/ הפסקה, לחיצה ארוכה מבטלת
5. חוגה	שחרור/נעילת ראש המכשיר על ידי לחיצה על כפתור החוגה
6. מבנה מכשיר חיצוני	מבנה חיצוני למכשיר
7. מתג הפעלה / כיבוי	שליטה על הפעלה/כיבוי המכשיר
8. מכסה הקערה	למזיגה נוחה ולשמירה על הבטיחות
9. וו לישה ספירלי	ללישת מגוון בצקים
10. קערה	קערת נירוסטה 7 ל'
11. וו גיטרה	לבצק פריך ורבוך
12. בלון הקצפה פלנטרי	לחלבוני ביצים ושמנות

מהירות המותרת לשימוש	תמונה	אביזר
מהירות 1-3		וו לישה ספירלי
מהירות 1-5		וו גיטרה
מהירות 1-8		בלון הקצפה פלנטרי

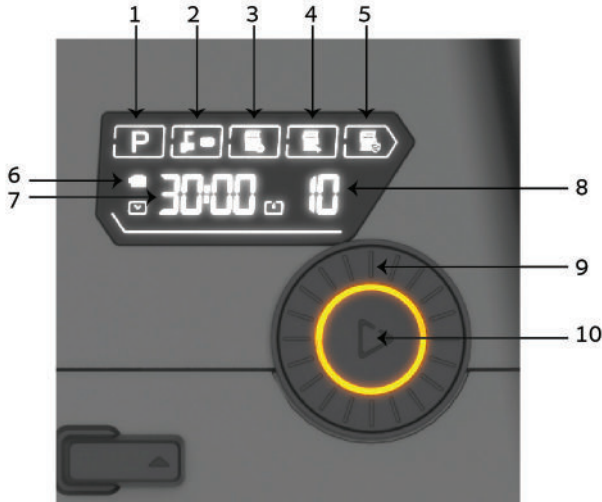

לוח תצוגה

שם	הצגת השימוש
1. מצב "P"	כפתור PULSE לעבודה בפולסים
2. מצב "טחינה או עיסה"	השתמשו למטחנת הבשר או להכנת עיסה
3. מצב "הקצפה אוטומטית"	לחצו על מצב "הקצפה אוטומטית", לחצו על המתג לתחילת הפעולה, אין צורך לכוון את הזמן והמהירות
4. מצב "לישת בצק אוטומטית"	לחצו על מצב "לישת בצק אוטומטית", לחצו על המתג לתחילת הפעולה, אין צורך לכוון את הזמן והמהירות
5. מצב "ערבוב אוטומטי"	לחצו על מצב "ערבוב אוטומטי", לחצו על המתג לתחילת הפעולה, אין צורך לכוון את הזמן והמהירות
6. חיבור מטחנת בשר	לחיבור ופירוק מטחנת הבשר

מראה את זמן הפעולה הנוכחי או את זמן המנוחה	7. זמן
מראה את מהירות הפעולה הנוכחית	8. מהירות
כוונן זמן ומהירות	9. כפתור סיבובי
התחלת/הפסקת פעולת המכשיר, לחצו במשך יותר מ-2 שניות לחזרה למצב הרגיל	10. כפתור הפעלה/הפסקה
לבצק פריך ורבוך	11. וו גיטרה
לחלבוני ביצים ושמנות	12. בלון הקצפה פלנטרי

מדריך הפעלה

1. חיבור לחשמל, זרם חילופין 220 AC וולט ~ 50 הרץ
לחצו על החוגה למשיכת המכשיר למעלה, הניחו את אביזרי ההקצפה בתוך המכשיר,
שיטה: הכניסו את המקציף לתוך ציר המכונה, ואת החריץ על וו הציר, דחפו אותו כלפי מעלה לתוך החריץ.
2. התקינו את הקערה, שיטה: הניחו את הקערה על בסיס הקערה, סובבו שמאלה עד שהיא נכנסת לחריץ, וסובבו שוב שמאלה לקיבוע, להוצאה, יש לעשות את הפעולה ההפוכה.
3. הכניסו מזון, והניחו את הראש כלפי מטה עד שכפתור הראש קופץ כדי להגדיר את הליך הפעולה

מדריך הפעלת המסך

1. חברו לחשמל, מחוון המתח ידלק, לחצו על המתג, מסך ה-LCD ידלק, המכשיר עובר למצב המתנה, המהירות מציגה 00 והזמן מציג 00.
2. התאמת מצב פונקציה: געו בסמל המצב מסך ה-LCD לבחירת מצב.
3. התאמת מהירות: געו במקש ההילוכים של מסך ה-LCD, ולאחר מכן סובבו את הכפתור כדי להגדיר את מהירות המכשיר
4. התחל/הששה: לחצו על מקש זה כאשר המכשיר נמצא במצב פעולה כדי לעצור את הפעלת המוצר. לחצו שוב על מקש זה כדי להמשיך בהפעלת המוצר.
5. הגדרת זמן: ניתן להגדיר את הזמן במכשיר במצב המתנה ובמצב פעולה. געו במקש הזמן של מסך ה-LCD ולאחר מכן סובבו את הכפתור כדי להגדיר את זמן הפעולה. לאחר ההגדרה, תצוגת הזמן נכנסת למצב הספירה לאחור, וניתן לבדוק את זמן הפעולה הנותר של המכשיר בכל עת.
6. ההפעלה נכנסת למצב הרגיל כברירת מחדל, במצב הרגיל, אתם יכול להגדיר את הזמן ואת מצב החיבור.
7. זהירות: יש להניח את המכשיר על משטח שטוח ויציב. אין לאפשר קערות ריקות להסתובב במהירות גבוהה
8. חל איסור מוחלט להשתמש מוצרי ניקוי עם רמות חומצה או בסיס גבוהות

פתרון בעיות

פתרון	בעיה
בדקו האם ספק הכוח פועל, בדקו האם השקע תקין	המכשיר לא עובד לאחר ההפעלה
נתקו והמתינו דקה אחת לפני הפעלה מחדש	המכשיר נעצר במהלך הפעולה
ניתן להתאים את רשת התיל למצב תקין	כלי ההקצפה שורט את הקערה
כיוון הסיבוב שגוי, או שיש חומר זר בחור הערבוב	כלי ההקצפה ניתקע

צרו קשר עם הספק או היצרן במצבים הבאים

1. המכשיר קופץ למעלה ולמטה.
2. למכשיר יש רק מהירות גבוהה אך אין מהירות נמוכה.

מפרט טכני ופרמטרים

שם המוצר	מיקסר עומד
דגם	DSM5800
קיבולת קערה	7 ליטר
קיבולת הקצפה	כ- 14 ביצים כ- 1.2 ל'
קיבולת לישת בצק	3.3 ק"ג בצק
מתח	220 וולט ~ 50 הרץ
זרם חשמלי (אמפר)	אמפר 3.3
הספק (וואט)	800 וואט Brushless (מנוע ללא פחמים) שווה ערך למנוע 2200 וואט DC רגיל
משקל (ק"ג)	16.1
סיבובים / דקה	45-220

רשימת תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם התחנות	עיר
08-9327050	הגן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
08-6332080	החרש 9	שמי-אל אלקטריק	אילת
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
02-5808282	רובין 21 רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1, כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-6180208	צפניה 2 (כניסה מהחניה)	מיקסור בני ברק	בני ברק
03-5477745	אוישקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה
04-8620162	ביאליק 8	שירות רם	חיפה

תחנות השירות משתנות מעת לעת, יש להתעדכן באתר החברה: www.oig.co.il

תעודת אחריות למיקסר

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש והפעלה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
2. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר.
3. אחריות כוללת הינה לשנה + 4 שנים על המנוע. האחריות תינתן לקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
4. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה משבר.
5. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש.
 - ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה.
 - ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.
5. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
6. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
7. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקנייה.

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר / באימייל תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק חשבונית. חברת או.אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ רחוב הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין 7169506 טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



שם משפחה	שם פרטי		טלפון
עיר	מיקוד	שכונה	רחוב
בית	כניסה	קומה	דירה
מכשיר	דגם	צבע	מס' סידורי

מקום רכישה	תאריך	דואר אלקטרוני
------------	-------	---------------



OIG
BRANDS FOR LIFE

