

DAVO

הוראות הפעלה

כירת אינדוקציה

DAV308



OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית DAVO
אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק
את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות
לשמירת בטחונכם וכדי שתוכלו להנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שמרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם

חברת או.אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ, רח' הגנן 8 מרכז עינב, מודיעין 7169506
טלפון: 08-932072050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
מידע שימושי תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם.
במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות
קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להישאר במכשיר.
בעת השימוש הראשון עלול להיות מעט ריח- הריח לא מזיק ונעלם לאחר זמן קצר.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן המוטבע על
המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי
EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE) שאין
להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף
המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות
המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה.



כללי

לפני השימוש במכשיר זה אנא קראו בעיון את ההוראות הבאות, שמור את החוברת במקום זמין כדי שתיעזר בה במקרה הצורך.
אין להשאיר את חומרי האריזה בהישג ידם של ילדים.

הוראות בטיחות

יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. תיתכן פגיעה עקב שימוש לא נאות. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.


- ⚠ פני הזכוכית-קרמית נותרות חמות לאחר השימוש. אין לגעת בהן.
- ⚠ אין לטבול את היחידה במים או לשטוף אותה במים זורמים.
- ⚠ במקרה שכבל החשמל ניזוק, חובה להחליפו במרכז שירות מורשה בלבד, תוך שימוש בכבל מקורי.
- ⚠ יש למקם את המכשיר הרחק מהישג ידם של ילדים.
- ⚠ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן פעולה.
- ⚠ אין לחמם נייר, מגבות או חומרים דליקים אחרים על פני הכיריים.
- ⚠ חובה להשתמש בשקע ייעודי של 16 אמפר לפחות.
- ⚠ אין לאפשר לילדים או לאנשים בעלי מגבלות קוגניטיביות להפעיל את המכשיר.
- ⚠ אין להכניס חפצי מתכת (כגון חוטים) לפתחי האוורור – סכנת התחשמלות.
- ⚠ אין לחמם מכלים אטומים – סכנת פיצוץ.
- ⚠ אם הפאנל ניזוק, יש להפסיק את השימוש מיד ולפנות לתיקון מקצועי.
- ⚠ לאחר כל שימוש יש להמתין לסיום פעולת המאוורר לפני ניתוק החשמל.
- ⚠ אם תחתית כלי הבישול מתעוותת, יש להחליפו כדי למנוע חימום לא אחיד שעלול לפגוע בפאנל.
- ⚠ המכשיר אינו מתאים להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או שלט רחוק.
- ⚠ אם הפאנל נסדק – יש לכבות ולנתק מיד מהחשמל ולפנות למרכז שירות מורשה.
- ⚠ במכשיר קיימים רכיבים פנימיים במתח גבוה. רק טכנאים מוסמכים רשאים לבצע תיקונים.

מפרט טכני

מתח	220V-240V
תדר	50Hz-60Hz
הספק	3500W (שמאל: 2000W, ימין: 1500W – שליטה נפרדת)

כלי בישול מתאימים:

כלים מברזל (נירוסטה, ברזל יצוק) בעלי תחתית שטוחה בקוטר 12-20 ס"מ.

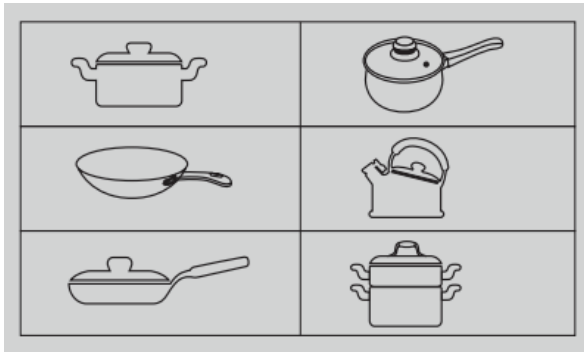


כלי בישול לא מתאימים:

כלים מאלומיניום, נחושת, זכוכית או קרמיקה, ובקוטר 10 ס"מ ומעלה.





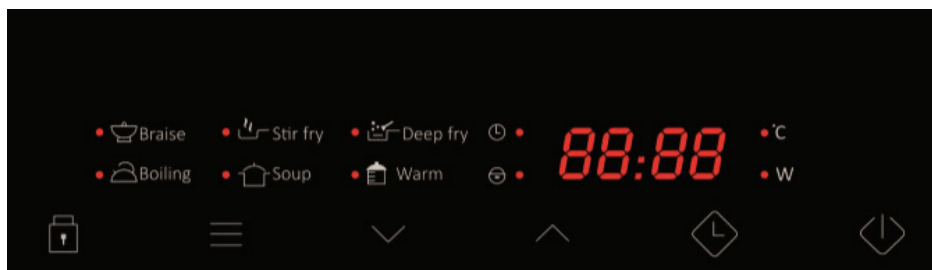





תאור פעולות וכפתורים



תאור הפעולה	כפתור
הפעלה/כיבוי (כניסה למצב המתנה או סיום פעולה)	ON/OFF
בחירת פונקציית פעולה	פונקציה
הגדרת טיימר – כיבוי אוטומטי בזמן פעולה, או הפעלה מתוזמנת במצב המתנה	טיימר
שינוי עוצמה, טמפרטורה או זמן	- / +
לחיצה ממושכת 2 שניות לנעילה/שחרור נעילה	נעילת ילדים

פונקציות בפעולה

פונקציה	פעולה
 Braise / בישול (מצב ידני)	במצב המתנה, לחצו על "Function" להפעלה. התצוגה תראה את רמת ההספק. ניתן להגדיר זמן פעולה 0:01–3:00 שעות. 10 רמות עוצמה: • צד שמאל: 200W–2000W • צד ימין: 200W–1500W
 Stir-fry / הקפצה (מצב ידני)	בחירה במצב זה תציג טמפרטורה התחלתית של 240°C עם 10 רמות שונות (60–240°C). ניתן להגדיר זמן פעולה 0:01–3:00 שעות.
 Deep Fry / טיגון (מצב ידני)	הטמפרטורה ההתחלתית 200°C עם 10 רמות שונות (60–240°C). זמן פעולה 0:01–3:00 שעות.
 Boiling / הרתחה (מצב אוטומטי)	עוצמה קבועה 2000W/1500W למשך 20 דקות (ניתן לשנות בין 0:03–0:40 שעות).
 Soup / מרק (מצב אוטומטי)	עוצמה התחלתית 1600W/1300W למשך 1:15 שעות. המכשיר משנה עוצמות אוטומטית 10 דק' ב-1600W → דק' ב-1000W → עד הסיום ב-600W.
 Warm (מצב אוטומטי) שמירה על חום	שומר חום קבוע של 60°C למשך שעתיים, ניתן לשנות בין 0:01–3:00 שעות.

פעולה	פונקציה
<p>בזמן פעולה – לחצו על כפתור הטיימר והגדירו זמן (קצר ללדקה, ארוך ל-10 דקות).</p> <p>לביטול טיימר – לחצו שוב. שינוי פונקציה מבטל טיימר קיים. ניתן לקבוע הפעלה עתידית (0:01–24:00 שעות).</p>	 <p>טיימר</p>
<p>לחיצה ממושכת 2 שניות תנעל את המכשיר (תוצג הודעת "LOC"). לחיצה נוספת תשחרר את הנעילה.</p>	 <p>נעילת ילדים</p>
<p>אם נוזלים נוגעים בשלושה כפתורים או יותר, המכשיר יפסיק לפעול וישמיע שלוש צפצופים לאחר כ-10 שניות.</p>	<p>מנגנון מונע גלישה</p>

פתרון תקלות

תופעה	סיבה אפשרית	פתרון
אין חשמל	<ul style="list-style-type: none"> כבל לא מחובר היטב שקע פגום 	לבדוק ולחבר כראוי
אין חימום	<ul style="list-style-type: none"> אין כלי כלי לא מתאים 	להשתמש בכלי מתאים
הפסקת חימום	<ul style="list-style-type: none"> סביבה חמה מדי פתחי אוורור חסומים טיימר פעיל 	לקרר סביבה, לנקות פתחי אוורור
נדלק ואינו מחמם	<ul style="list-style-type: none"> מצב תזמון פעיל רכיב פגום התחממות יתר 	להמתין או לפנות לשירות מורשה

תצוגת עמידה

- H – פני הפאנל חמים, אין לגעת.
- L – טמפרטורה תקינה.

קוד שגיאה

קוד	משמעות	פתרון
E0	אין כלי או כלי לא מתאים	ודאו שכלי הבישול עשוי מחומר מתאים (ברזל, נירוסטה שטוחה) ובקוטר 12–20 ס"מ. במידת הצורך החליפו לכלי מתאים.
E1	מתח נמוך	בדקו שהשקע תקין ושהחשמל בבית יציב. אם התקלה חוזרת לעיתים קרובות, פנו לשירות הלקוחות
E2	מתח גבוה	נתקו את הכיריים מיד מהחשמל. אל תשתמשו שוב עד לייצוב המתח. אם התופעה נמשכת, פנו לשירות לקוחות.

קוד	משמעות	פתרון
E3	חיישן משטח פתוח/מקוצר	נתקו את המכשיר מהחשמל והפעילו מחדש לאחר 10 דקות. אם הקוד נשאר – יש לפנות למרכז שירות מורשה.
E4	חיישן IGBT פתוח/מקוצר	רכיב הבקרה הפנימי דורש בדיקה מקצועית. הפסיקו שימוש ופנו לשירות לקוחות.
E5	הגנת התחממות יתר של המשטח	אפשרו למכשיר להתקרר (15–20 דקות). ודאו שאין חסימת אוויר. אם התקלה חוזרת, ייתכן שחיישן פגום, יש לפנות לשירות.
E6	הגנת התחממות יתר של IGBT	נתקו מהחשמל, המתינו לקירור מלא, וודאו שהמאוורר פועל. אם השגיאה חוזרת, יש לפנות לטכנאי מורשה לבדוק את מערכת הקירור.
E7	תקלה בחיישן המשטח	חיישן טמפרטורה לא מגיב. נדרש טיפול טכני, פנו לשירות לקוחות.
E9	תקלה בתקשורת	נתקו מהחשמל, המתינו 5 דקות והפעילו שוב. אם ההודעה לא נעלמת, ייתכן חיבור פנימי רופף, יש לפנות למרכז שירות.
E	סליל לא מותקן כראוי	ייתכן שהכיריים הורכבו באופן לא תקין או שהסליל התרופף. הפסיקו שימוש מיד ופנו לשירות טכני לבדיקה.

הוראות ניקוי

- אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או בסיסיים, רק בחומר נייטרלי ובמטלית לחה.
- אין לטבול במים או לשטוף תחת זרם מים.
- לשמור על ניקיון המכשיר
- בעת אחסון ממושך – לארוז בשקית ניילון ולשמור במקום קריר ויבש.

תעודת אחריות

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מברכים אותך על קנייתך.

אנא הקפידו לשמור תעודת אחריות זו במקום בטוח. בכל מקרה של פניה לקבלת שרות מכוח האחריות, יש להציג את מדבקת האחריות או תעודת האחריות או אסמכתא בכתב המעידה על תאריך ומקום הרכישה של המוצר. אנו או.א.י.ג' שיווק והפצה בע"מ ("היבואן"), מרח' הגנן 8, מודיעין אחראים בזאת כלפי רוכש המוצר וכל נעבר בדיון שלו ("הצרכן"), לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת 12 חודשים ("תקופת האחריות") שתחילתה ביום מסירת המוצר בפועל לצרכן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם הותקן על ידי היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר.
2. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן ושיווקו על ידו.
3. על הצרכן לבדוק המוצר בבדיקה סבירה בתכוף לאחר קבלתו. קבלת המוצר ע"י הצרכן מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הינם חדשים לחלוטין, בהתאם למוזמן וללא פגם **ובכפוף להוראות חוק המכר**.
4. מוצר אשר יימצא לקוי בתוך תקופת האחריות - יתוקן על ידי היבואן, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ועל חשבונו. התיקון יביא את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. לאחר התיקון, היבואן מתחייב למסור אישור בכתב שיפורט בו מהות התיקון והחלפת החלקים ככל שיתבצעו. לא תוקן המוצר כאמור - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוויו ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעדו, לפי בחירת היבואן.
5. במקרה שהמוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן - המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים שנותרו בידי היבואן, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.

6. המוצרים יובאו ע"י הצרכן לתחנת השירות לשם תיקונם והם יתוקנו לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מהיום שבו נמסר התיקון. בהעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והיבואן יתקנו לא יאוחר מתום שבועיים ממועד מסירתו. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו.
7. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, יודיע היבואן על כך לצרכן קודם לביצוע התיקון ובמקרה כזה יהיה הצרכן חייב לשלם ליבואן בגין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן באותה עת:
- (א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
 (ב) הליקוי במוצר נגרם כתוצאה מזדון או מרשלנות של הצרכן, לרבות שימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות המדריך למשתמש כגון כשהליקוי נגרם כתוצאה מחיבור מכני ו/או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים ו/או ציוד, אשר לא אושרו לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או שאינם מקוריים.
 (ג) במקרה שיבוצעו תיקונים ו/או התקנות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם במוצר או בחלקים ממנו על ידי מי שלא הוסמכו לכך על ידי היבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבויותיו של היבואן על-פי תעודת אחריות זו.
8. תעודת אחריות זו לא תחול על המוצר, והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי תעודת אחריות זו, ככל שהצרכן לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות, שמקור הקלקול בנזק מכוון, או השימוש שנעשה במוצר היה שימוש שאינו אישי, ביתי או משפחתי.
9. למעט התחייבותו המפורשת של היבואן כמפורט בתעודת אחריות זו, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לתעודת אחריות זו ובהתאם להוראות הדין כפי שיהיה מעת לעת. במקרה של סתירה ביניהן- תגברנה הוראות הדין.
10. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן, יספק היבואן חלקי חילוף לתיקון המוצר. במקרה בו מחיר המוצר במועד הרכישה עלה על 300 ש"ח, יספק היבואן,

- לדרישת הצרכן, חלקי חילוף כאמור אף לשנה נוספת מעבר לתקופת האחריות.
11. אחריות היבואן הינה כמפורט בתעודה זו בלבד, והיא אינה חלה על כל תוספות למוצר לרבות, אך לא רק, על כבלים ואביזרים נלווים למוצר, שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
 12. בכפוף לכל דין, היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן או לצד שלישי כלשהו עקב קלקול במוצר. אחריות היבואן לא תחול על נזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או אחרים שייגרמו ללקוח בקשר עם המוצר והשימוש בו.
 13. משווק ו/או תחנת שרות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהיא, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב ע"י היבואן, לא יהיו תקפים.
 14. הכיסוי על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל השטחים ולמעט שטחי הרשות הפלסטינית. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בתעודת אחריות זו הינה בבתי המשפט באחת מהערים: באר שבע, תל-אביב, ירושלים וחיפה.
 15. תעודת אחריות זו מופנית לשני המינים ומטעמי נוחיות בלבד מנוסחת בלשון זכה.
 16. תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
 17. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתמתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
 18. יש לצרף את תעודת האחריות / חשבונית הרכישה למכשיר המובא לתיקון.
 19. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.
 20. ניתן לבצע רישום אחריות באתר החברה



סרקו את הקוד
לרישום אחריות באתר

תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	הגן 8 מרכז עינב	מעבדה ראשית	מודיעין
08-6332080	החרש 9	שמי-אל אלקטריק	אילת
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
08-6232717	החלוץ 102	מעבדת אקספרס פלוס	באר שבע
02-5808282	רובין 21 רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1, כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
03-9225123	גאליס 18	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-6180208	צפניה 2 (כניסה מהחניה)	מיקסור	בני ברק
03-5477745	אוסישקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
09-8336145	ויצמן 7	כל אלקטריק	נתניה
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב

תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה
04-9531444	הולנד 16	שירות רם	עפולה
04-6601177	ניצנים 39	שירות רם	מגדל העמק
077-4205400	זייד 1	שירות רם	טבעון
04-8620162	ביאליק 8	שירות רם - הדר	חיפה
04-8227227	רות כהן 2	שירות רם - נווה שאנן	חיפה

פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית. חברת או.אי.ג'י. שיווק והפצה בע"מ רחוב הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין
 טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
 מידע נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

שם משפחה	שם פרטי	מס' טלפון
כתובת		
סוג המכשיר	דגם	מס' סידורי
מקום רכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני

