

DAVOCHIC
Choose your Style

קומקום קרמיקה
דגם: DCK 270

הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי



OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים


אנו מזידים לכם על רכישת מוצר זה מבית DAVO. אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם כדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן. אנא שמרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

חברת או.אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ | רחב הגן 8, מרכז עינב, מודיעין
 טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | אימייל: info@oig.co.il
 מידע שימוש נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להישאר במכשיר.

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד EC לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. כך תוכלו לסייע במניעת תוצאות שליליות אפשריות לסביבה ולבריאותם של בני האדם. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

מדריך למשתמש

אמצעי זהירות

- ⚠ לפני השימוש, בדקו אם הקומקום סדוק או פגום או אם מתגלה נזק כלשהו – אין להשתמש בקומקום.
- ⚠ הרתיחו את הקומקום במים בהתאם להוראות במדריך זה.
- ⚠ שפכו את המים שהורתחו. הקומקום מוכן כעת לשימוש.
- ⚠ הערה: אין לטבול את בסיס החשמל, כבל החשמל או התקע במים או בנוזלים אחרים. יש לקרוא חוברת הוראות זו ולפעול בהתאם לכל ההוראות
- ⚠ יש לשמור מדריך למשתמש זה לשימוש עתידי ולוודא כי הוא נמצא בהישג יד.
- ⚠ אם הכבל ניזוק, מטעמי בטיחות, יש להחליפו אצל היצרן או מתקן מורשה.
- ⚠ יש להשתמש במתח ושקע נכונים ובטוחים.
- ⚠ אין להשתמש במכשיר פגום. יש לדאוג לבדיקתו או תיקונו.
- ⚠ אין לאפשר לכבל החשמל להיות חשוף ובהישג ידם של ילדים.
- ⚠ אין להרטיב את יחידת המנוע, הכבל או התקע.
- ⚠ אין להשתמש באביזר נלווה בלתי מורשה או בשני הפתחים במקביל.
- ⚠ אין לחרוג מהקיבולות המרביות.
- ⚠ יש להשתמש במכשיר לצרכים הביתיים המיועדים. חברת OIG לא תישא בכל אחריות אם המכשיר יהיה נתון לשימוש בלתי ראוי, או במקרה של אי ציות להוראות אלה.
- ⚠ כדי להמשיך ולשפר את המוצר, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשדרג את המוצר, לרבות אך לא מוגבל לנוסח ותמונת המוצר או האריזה, אנא פעלו לפי ההוראות של המכשיר שברשותכם.
- ⚠ אין לחבר את המכשיר לרשת החשמל באמצעות קוצב זמן (טיימר) חיצוני או מערכת חיצונית.

הוראות שימוש

1. הניחו את בסיס החשמל על משטח יציב ואופקי סמוך לשקע חשמל.
2. שלפו את כבל החשמל מאזור האחסון שבתחתית הבסיס, וודאו שהכבל יוצא דרך החריץ שבצד הבסיס.
3. וודאו שהמפסק במצב כבוי (OFF).
הרימו את הקומקום מהבסיס והסירו את המכסה.
מלאו מים קרים עד לרמה הרצויה (עד 6 כוסות – 1.5 ליטר) אל תחרגו מקו המים המקסימלי. נגבו עודפי מים מבחוץ.
⚠ מילוי יתר עלול לגרום לגלישת מים רותחים.
⚠ אם הקומקום מופעל בטעות ללא מספיק מים, מערכת הגנה תכבה אותו אוטומטית. (ראו פרק "הגנה מהפעלה ללא מים" במדריך)
4. חשוב: וודאו שהמכסה סגור היטב ומסובב לנעילה לפני ההפעלה – כדי למנוע התזת מים רותחים.
5. הניחו את הקומקום על בסיס החשמל בזהירות, והימנעו מהשפצת מים.
6. כשהמים ירתחו, האור יכבה והמפסיק יקפוץ למצב כבוי – הקומקום יפסיק לפעול. הערה: תוכלו לכבות את הקומקום בכל שלב על ידי העלאת המפסק.
⚠ אזהרה: במהלך השימוש נפליטים חום ואדים הרחיקו ידיים ופנים מהאזור מעל הקומקום.
7. לפני המזיגה – אחזו בידית והרימו בזהירות את הקומקום מהבסיס.
⚠ וודאו שהמפסק כבוי לפני ההרמה.
⚠ מזגו את המים באיטיות, והימנעו מהטיית הקומקום בזווית חדה.
⚠ אין לגעת במשטחים חמים.
8. לחימום חוזר – בדקו שמפלט המים מעל לקו המינימום. הוסיפו מים במידת הצורך.
9. המתינו לפחות 30 שניות לפני הפעלה מחדש.
אם לא, נתקו את כבל החשמל מהשקע. אפשרו לקומקום להתקרר לחלוטין לפני הניקוי. רוקנו את הקומקום לאחר כל שימוש. אין להשאיר מים בקומקום למשך הלילה.
ראו הוראות תחזוקה למשתמש.

אמצעי בטיחות חשובים

1. כדי להימנע מסכנות חשמל – אין לטבול את כבל החשמל, התקע, בסיס החשמל או הקומקום במים או בנוזלים אחרים.
2. אין להשתמש במכשיר בחדר אמבטיה או ליד מקור מים כלשהו. אין להשתמש בו מחוץ לבית.
3. השתמשו תמיד בידיות המיועדות, מאחר וחלקים מסוימים עלולים להתחמם.
4. אין להפעיל את המכשיר על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלות גופנית, חושית, מנטלית או חוסר ניסיון, אלא אם כן הונחו/הושגחו על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
5. כבו ונתקו מהחשמל לפני ניקוי המכשיר.
6. כבו את המכשיר מהשקע בקיר כאשר אינו בשימוש.
7. לצורך ניתוק – כבו את המפסק, אחזו בתקע ומשכו אותו מהשקע. אין למשוך מהכבל.
8. אין להפעיל את המכשיר אם הכבל או התקע פגומים, או לאחר נפילה או תקלה כלשהי. יש לפנות לטכנאי מוסמך.
9. אין חלקים הניתנים לתיקון עצמי. אם הכבל נפגע – עליו להיות מוחלף ע"י היצרן או טכנאי מוסמך.
10. אין להפעיל את הקומקום על משטח לא יציב או נוטה.
11. אין להזיז את הקומקום כאשר הוא מופעל.
12. ודאו שהמכסה סגור היטב בזמן הפעולה.
13. אין לפתוח את המכסה בזמן חימום או רתיחה.
14. שפכו את המים בזהירות ובאיטיות. אין להטות את הקומקום בזווית חדה מדי.
15. סכנת כוויה קיימת גם לאחר הרתיחה. הרחיקו את הקומקום, הבסיס והכבל מקצות שולחנות ומשיש – ומילדים או אנשים מוגבלים.
16. השתמשו רק עם בסיס החשמל שסופק עם הקומקום ולהפך.

17. גלגלו את עודף הכבל מתחת לבסיס.
 18. אין להציב את המכשיר על או ליד מקור חום.
 19. אין להשתמש במכשיר למטרה שונה מהרתחת מים.
 20. אין להפעיל את הקומקום אם אין בו לפחות שתי כוסות מים.
 21. אין למלא מעבר לקו "MAX" – רתיחה עודפת עלולה לגרום להתזת מים.
 22. אין להזיז את הקומקום כשהוא מופעל.
 23. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא מופעל, או באזורים נגישים לילדים או אנשים מוגבלים.
 24. אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים או כימיים. השתמשו רק לפי הוראות הניקוי שבמדריך.
 25. המכשיר אינו צעצוע – השגיחו על ילדים שלא ישחקו בו.
 26. אין להפעיל את המכשיר באמצעות טיימר חיצוני או שלט רחוק.
 27. הקפידו על הסרת אבנית סדיר לצורך פעולה תקינה. ⚠ זהירות: אין להפעיל את הקומקום על משטח נוטה.
 28. אין להפעיל את הקומקום אם גוף החימום אינו מכוסה במים.
 29. המכשיר אינו מתאים לשימוש בבתי חווה, מלונות, מוטלים או חדרי אירוח.
 30. אם כבל החשמל ניזוק – עליו להיות מוחלף ע"י היצרן, נציג שירות או טכנאי מוסמך בלבד.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד

הגנה מבעירה יבשה

תרמוסטט בטיחותי יבבה את הקומקום אוטומטית (יעביר את המפסק למצב כבוי) אם אין מספיק מים או אם הקומקום מופעל כשהוא יבש. במקרה של הפעלה יבשה – הרימו את הקומקום מהבסיס, המתינו שיתקרר לחלוטין, ולאחר מכן מלאו מים מחדש.

תחזוקת משתמשים

1. ודאו שהמפסק במצב כבוי.
 2. נתקו את בסיס החשמל מהשקע בקיר.
 3. המתינו עד שהקומקום יתקרר לחלוטין.
 4. נגבו את החלק החיצוני של הקומקום והבסיס עם מטלית לחה. ניתן להשתמש בחומר ניקוי עדין (כמו סבון כלים) אם נדרש.
 5. שמרו על שקעי החיבור יבשים תמיד.
 6. אין להכניס את הקומקום או את הבסיס לנוזלים או למדיחי כלים.
 7. אין להשתמש בחומרים שוחקים או בכימיקלים חריפים לניקוי.
- בצעו ניקוי אבנית באופן סדיר – גם באזורים עם מים רכים.

ניקוי ואחזקה

⚠ ודאו שהקומקום מנותק מהחשמל וקר לחלוטין לפני ניקוי. אין לטבול את הקומקום, בסיס החשמל, כבל החשמל או התקע במים או נוזלים אחרים. אין להשתמש בסקוטש או חומר ניקוי חריף – הדבר עלול להזיק למשטח.

1. ודאו שהקומקום מנותק וקר לחלוטין.
2. הרימו את הקומקום מהבסיס תוך אחיזה בידיה. נגבו את פנים וחוץ הקומקום במטלית לחה ורכה, וייבשו.

נגבו את בסיס החשמל במטלית לחה.
לאחר הניקוי, ודאו ששני הרכיבים יבשים לחלוטין לפני שימוש חוזר.

הסרת אבנית


- השתמשו במסיר אבנית המתאים למוצרים מפלסטיק (רוב הקומקומים כוללים חלקי פלסטיק).
 - פעלו לפי ההוראות המצורפות למסיר האבנית.
 - לחלופין, ניתן להשתמש בחומץ לבן: מלאו חצי ליטר חומץ והניחו לשעה – ללא חימום.
 - ניתן גם להשתמש בחומצה ציטרית: הרתיחו ליטר מים, הוסיפו 25 גרם חומצה ציטרית, המתינו 15 דקות.
 - לאחר הסרת האבנית – שטפו היטב מספר פעמים. מלאו מים, הרתיחו וזרקו – כדי להסיר שאריות כימיות.
- ⚠️ חשוב: אין להשתמש במסירי אבנית על בסיס חומצה פורמית או חומצה סולפמית.

ניקוי אבנית מהקומקום

- ⚠️ הערה: משקעים מינרליים עלולים ליצור שכבת אבנית בתוך הקומקום, דבר שעשוי לגרום לריח לא נעים במים או להאריך את זמן הרתיחה.
- קיימים מספר חומרי ניקוי ייעודיים להסרת אבנית. יש לפעול לפי ההוראות המצוינות עליהם.
- לחלופין, ניתן להשתמש בשיטת הניקוי באמצעות חומץ לבן:
- בקערה עם פייה, הכינו תמיסת ניקוי הכוללת שלוש כוסות חומץ לבן ושתי כוסות מים קרים. שפכו את התמיסה לתוך הקומקום.
 - אין להרתיח את התמיסה – הדבר עלול להזיק לקומקום.
 - השאירו את התמיסה להשרייה בקומקום למשך הלילה.
 - הוקנו את התמיסה, מלאו את הקומקום במים נקיים וקרים, הרתיחו, שפכו ושטפו היטב.
 - חזרו על הפעולה מספר פעמים – עד שהריח של החומץ נעלם לחלוטין.
 - במידה ונשארו כתמים, נגבו את פנים הקומקום במטלית לחה.

פתרון תקלות

- אם הקומקום אינו פועל, בדקו אם הכבל מחובר כראוי, אם יש חשמל בשקע, ואם הקומקום מונח נכון על הבסיס החשמלי.
- אם הקומקום פעל "על יבש" (ללא מים) – מנגנון הבטיחות יפסיק את הפעולה. אנא המתינו שיתקרר לחלוטין, מלאו מים מחדש, הפעילו את כפתור ההפעלה / מפסק – והקומקום יופעל מחדש אוטומטית.
- אם הקומקום כבה לפני שהמים רתחו – ככל הנראה נדרש ניקוי אבנית. ראו את ההוראות לעיל בסעיף "ניקוי אבנית מהקומקום".

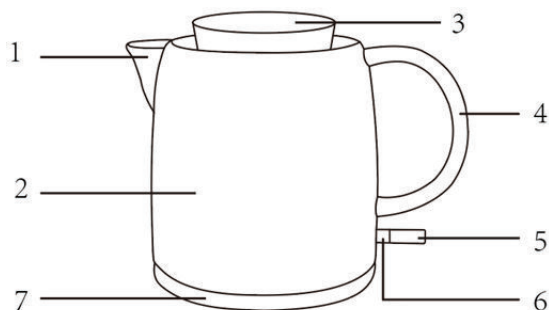

1. פיה
2. גוף הקומקום
3. מבסה
4. ידית אחיזה
5. מפסק
6. נורית חיווי
7. בסיס



אין למלא מעבר לקו "MAX" –
אחרת מים רותחים עלולים להשפריץ
מהפיה.

תכולת מיכל 1 ל" | הספק 1200W

תעודת אחריות

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מברכים אותך על קנייתך.

אנא הקפידו לשמור תעודת אחריות זו במקום בטוח. בכל מקרה של פניה לקבלת שרות מכוח האחריות, יש להציג את מדבקת האחריות או תעודת האחריות או אסמכתא בכתב המעידה על תאריך ומקום הרכישה של המוצר. אנו או אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ ("היבואן"), מרח' הגגן 8, מודיעין אחראים בזאת כלפי רוכש המוצר וכל נעבר בדין שלו ("הצרכן"), לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או חומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת 12 חודשים ("תקופת האחריות") שתחילתה ביום מסירת המוצר בפועל לצרכן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם הותקן על ידי היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר.
2. האחריות תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן ושוקו על ידו.
3. על הצרכן לבדוק המוצר בבדיקה סבירה בתכוף לאחר קבלתו. קבלת המוצר ע"י הצרכן מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הינם חדשים לחלוטין, בהתאם למוזמן וללא פגם **ובכפוף להוראות חוק המכר**.
4. מוצר אשר יימצא לקוי בתוך תקופת האחריות - יתוקן על ידי היבואן, או יוחלפו בו חלקים פגומים או חלקים אשר לא תפקדו בהתאם למפרט הטכני, בחלקים חדשים ומקוריים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של היבואן ועל חשבונו. התיקון יביא את המוצר למצב בו היה אלמלא הקלקול. לאחר התיקון, היבואן מתחייב למסור אישור בכתב שיפורט בו מהות התיקון והחלפת החלקים ככל שיתבצעו. לא תוקן המוצר כאמור - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעדו, לפי בחירת היבואן.
5. במקרה שהמוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן - המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו ליתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים שנותרו בידי היבואן, יהיו לאחר החלפה לרכוש היבואן.
6. המוצרים יובאו ע"י הצרכן לתחנת השירות לשם תיקונם והם יתוקנו לא יאוחר מ-14

ימי עסקים מהיום שבו נמסר התיקון. בהעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והיבואן יתקנו לא יאוחר מתום שבועיים ממועד מסירתו. שבתות וחגים לא יבואו במניין התקופות שנקבעו.

7. היה והתברר שהליקוי במוצר, אשר התגלה במהלך תקופת האחריות, הינו כתוצאה מהמקרים המפורטים להלן, יודיע היבואן על כך לצרכן קודם לביצוע התיקון ובמקרה כזה יהיה הצרכן חייב לשלם ליבואן בגין העבודה, החומרים, הרכיבים, האביזרים וכדומה, אשר נדרשו לצורך ביצוע העבודה, בהתאם למחירון אשר יהיה בתוקף אצל היבואן באותה עת:

(א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.
 (ב) הליקוי במוצר נגרם כתוצאה מזדון או מרשלנות של הצרכן, לרבות שימוש לא נכון ו/או לא סביר ו/או שלא בהתאם להוראות המדריך למשתמש כגון כשהליקוי נגרם כתוצאה מחיבור מכני ו/או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים ו/או ציוד, אשר לא אושרו לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/או שאינם מקוריים.
 (ג) במקרה שיבוצעו תיקונים ו/או התקנות ו/או שינויים ו/או תוספות ו/או טיפולים טכניים כלשהם במוצר או בחלקים ממנו על ידי מי שלא הוסמכו לכך על ידי היבואן, הנסיבות שאינן נובעות מהפרת התחייבותיו של היבואן על-פי תעודת אחריות זו.

8. תעודת אחריות זו לא תחול על המוצר, והצרכן לא יהיה מכוסה מבחינת האחריות לפי תעודת אחריות זו, ככל שהצרכן לא מסר את המוצר לתיקון במהלך תקופת האחריות, שמקור הקלקול בנזק מכוון, או השימוש שנעשה במוצר היה שימוש שאינו אישי, ביתי או משפחתי.

9. למעט התחייבותו המפורשת של היבואן כמפורט בתעודת אחריות זו, לא קיימת כל אחריות או התחייבות, בין בכתב ובין בעל פה, של היבואן. כל אחריות למוצרים או לשימוש בהם לרבות, אך לא רק, באשר להתאמת המוצרים לשימוש בהם, תהיה בהתאם לתעודת אחריות זו ובהתאם להוראות הדין כפי שיהיה מעת לעת. במקרה של סתירה ביניהן- תגברנה הוראות הדין.

10. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן, יספק היבואן חלקי חילוף לתיקון המוצר. במקרה בו מחיר המוצר במועד הרכישה עלה על 300 ש"ח, יספק היבואן, לדרישת הצרכן, חלקי חילוף כאמור אף לשנה נוספת מעבר לתקופת האחריות.

11. אחריות היבואן הינה כמפורט בתעודה זו בלבד, והיא אינה חלה על כל תוספות למוצר לרבות, אך לא רק, על כבלים ואביזרים נלווים למוצר, שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
12. בכפוף לכל דין, היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן או לצד שלישי כלשהו עקב קלקול במוצר. אחריות היבואן לא תחול על נזקים ישירים או עקיפים או תוצאתיים או אחרים שייגרמו ללקוח בקשר עם המוצר והשימוש בו.
13. משווק ו/או תחנת שרות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהיא, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב ע"י היבואן, לא יהיו תקפים.
14. הכיסוי על פי תעודה זו הינה תקפה בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל השטחים ולמעט שטחי הרשות הפלסטינית. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע והקשור בתעודת אחריות זו הינה בבתי המשפט באחת מהערים: באר שבע, תל-אביב, ירושלים וחיפה.
15. תעודת אחריות זו מופנית לשני המינים ומטעמי נוחיות בלבד מנוסחת בלשון זכר.
16. תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.
17. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
18. יש לצרף את תעודת האחריות / חשבונית הרכישה למכשיר המובא לתיקון.
19. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקניה.
20. ניתן לבצע רישום אחריות באתר החברה

תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
08-9327050	שדרות המלאכות 10	מעבדה ראשית	מודיעין
053-3642646	ברדלס 13	המים של מנחם	אילת
08-6434103	הרצל 125 פינת בני משה	מורג מערכות	רחובות
08-8525104	מרכז מסחרי ב' חנות 24	חשמל קמי	אשדוד
074-7644460	החלוץ 102	מעבדת אקספרס פלוס	באר שבע
02-5808282	רובין 21 רמות ד'	יריד בית"ר	ירושלים
02-6231891	הגידם 1, כיכר מנורה	שירות כל	ירושלים
02-5807870	אלעזר המודעי 7	יריד בית"ר	ביתר עילית
03-9225123	פרנקפורט 2	חשמל המאיר	פתח תקווה
03-6180208	צפניה 2 (כניסה מהחניה)	מיקסור	בני ברק
03-5477745	אוסישקין 31	מעבדת השרון	רמת השרון
09-8337733	דוד רמז 15	בר מנחם	נתניה
053-2212768	סחרוב 19	א.ב. אביזרים	ראשון לציון
03-6872161	יהודה לייב פינסקר 4	אלקטרו בוגדרי	ראשון לציון
03-6878203	לה גרדיה 22	אלקטרו מור	תל אביב

תחנות שירות

טלפון	כתובת	שם החנות	עיר
04-6790469	יוחנן בן זכאי 18	תיקון כל טיבי	טבריה
04-9531444	הולנד 16	שירות רם	עפולה
04-6601177	ניצנים 39	שירות רם	מגדל העמק
077-4205400	זייד 1	שירות רם	טבעון
04-8620162	ביאליק 8	שירות רם - הדר	חיפה
077-2145300	נהר הירדן 26	מוסבבר	בית שמש

סרקו את הקוד
לרישום אחריות באתר



פרטי רישום אחריות

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר, יש לפעול באחת הדרכים הבאות:

1. מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק החשבונית.
2. סרקו את הבקוד או מלאו את פרטיכם באתר החברה.
3. שמרו את חשבונית הרכישה בבית.

חברת או.אי.ג'.ל שיווק והפצה בע"מ רחוב הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין
 טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il
 מידע נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

שם משפחה	שם פרטי	מס' טלפון
כתובת		
סוג המכשיר	דגם	מס' סידורי
מקום רכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני



OIG
BRANDS FOR LIFE

