




הוראות הפעלה

נא לשמור לשימוש עתידי

משקל מטבח KD8000

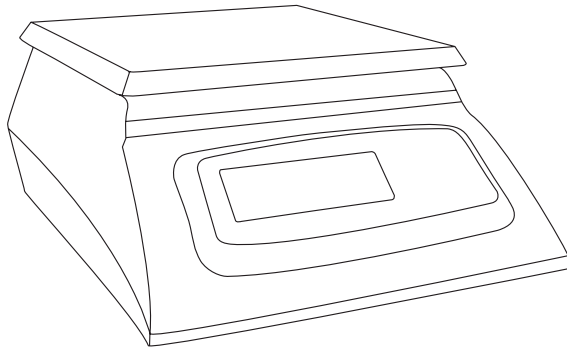

OIG
BRANDS FOR LIFE

לקוחות יקרים

אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית OIG. אנו ממליצים לכם לקרוא בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת בטחונכם כדי שתוכלו ליהנות מהמכשיר לאורך זמן.

אנא שמרו על חוברת זו לשימוש עתידי לשרותכם



חברת או.אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ | רחב הגגן 8, מרכז עינב, מודיעין
טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | אימייל: info@oig.co.il
מידע שימוש נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il

פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופאי EC/96/2002 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.



מדריך למשתמש

משקל מבטח מדגם KD8000

בטיחות

1. אין להעמיס את המשקל עם יותר מהקיבולת המרבית. למרות שה KD-8000 תוכנן להיות עמיד במיוחד עם הגנת עומס יתר מובנית במארז, עומס יתר יפגע בו לצמיתות!
2. יש להימנע מכל חשיפה לחום או קור קיצוניים, המשקל עובד בצורה מדויקת יותר כאשר הוא מופעל בטמפרטורת החדר הרגילה.
3. שמור את המשקל בסביבה נקייה.
אבק, לכלוך, לחות, רעידות, זרמי אוויר ו/או קרבה לציוד אלקטרוני אחר עלולים לגרום להשפעה שלילית על האמינות והדיוק של המכשיר.
4. טפלו בזהירות. יש להניח בעדינות את כל הפריטים שיש לשקול על גבי המגש.
5. הימנע מטלטול, הפלה או זעזוע אחר של המכשיר. דבר העלול לפגוע ברמת הדיוק של המכשיר.
6. אי מילוי הוראות אלה יבטל את האחריות.
7. יש לאפשר למכשיר להתאקלם לטמפרטורת החדר הרגילה לפחות שעה אחת לפני השימוש.

אזהרה חשובה!

שקע החשמל חייב להיות מצויד בחוט הארקה תקין, כדי להבטיח שלמכשיר יש הארקה טובה דרך שקע החשמל, במקרה של חוסר בהארקה או הארקה חלקית, קיים סיכון להתחשמלות. אין לחבר את כבל ההארקה לצינור גז, צינור מים, מוט חשמלי וחיבור הארקה של קו הטלפון, יש לבצע איתור נזילות חשמליות לאחר ההתקנה.

מתאם

ניתן להפעיל את המשקל עם מתאם AC הכלול בחלק מהדגמים - DC Sv 300mA. יש להשתמש רק במתאם AC המתאים עבור משקל זה - מתאם AC שגוי עלול לגרום לנזק למשקל ולאפשר שריפה או פציעה. שימוש במתאם AC שגוי גם יבטל את האחריות. ניתן לרכוש מתאם בנפרד.

סוללות

אנו ממליצים להשתמש במתאם שמסופק בחלק מהדגמים עם המשקל שלך כדי להימנע משימוש בסוללות, אולם ניתן להפעיל את כל המשקל שלנו באמצעות סוללה כדי להבטיח שתוכל להביא אותו לכל מקום.

סוללות חלשות וחיבורי סוללה גרועים הם הגורם מספר 1 לתקלות ולאי דיוק! אנו בודקים את כל החוזרים שלנו בקנה מידה מצרכנים ו-60% מהם הם בעיות הקשורות לסוללה. זה נשמע טיפשי אבל זה נכון! משקל יבצע ביצועים גרועים כאשר יש לו סוללות חלשות. השתמש בסוללות באיכות טובה והחליפו אותן לעתים קרובות (הסירו את הסוללות אם אתם מתכננים לאחסן את המשקל למשך יותר מ-14 ימים). אם המשקל אינו נדלק בזמן שהוא מופעל באמצעות סוללה, זה נגרם לרוב מחיבורי סוללה רופפים. יש לבדוק את חיבור הסוללה להפעיל מחדש.

1. לחצו והרימו את מכסה הסוללה הממוקם בתחתית היחידה.
2. הכנסו 3 סוללות AA וודא שהקוטביות נכונה.
3. סגרו את מכסה הסוללה עד שיינעל בנקישה.

הערה: אם סמל הסוללה מופיע בתצוגה, זה אומר שהסוללה נמוכה. הגיע הזמן להחליף סוללות.

הוראות הפעלה

נהלי שקילה

1. הקישו [⓪] כדי להפעיל את המכשיר. כאשר המכשיר מופעל, קנה המידה יספור לאחור למשך מספר שניות ו-"0" יופיע בתצוגה.
2. בחרו את יחידת השקילה באמצעות [MODE]. לחצו על [MODE] כדי לבחור יחידת שקילה g, kg, oz, lb, lb:oz. לאחר בחירת היחידה, היחידה שנבחרה תוצג לצד ערך המשקל.
3. התחילו לשקול. ודאו שהקריאה היא "0". הניחו חפצים על משטח השקילה, כאשר הקריאה הופכת יציבה, המחווה יציבה מוצג.

פונקציית TARE

- ניתן להשתמש בטארה לביטול ערך המשקל של מיכל ריק. הניחו מיכל ריק על המשקל ולחצו על [TARE]. לאחר מכן הניחו את הפריטים שיש לשקול במיכל.
- הערה: כאשר כל המשקל מוסר ממגש השקילה, הערך של המיכל יוצג כמספר שלילי. לחצו שוב על [TARE] כדי לאפס.

כיול

ייתכן שיידרש כיול כאשר המשקל מוגדר לראשונה לשימוש, או אם המכשיר מועבר לגובה אחר או למיקום חדש. זה הכרחי מכיוון שהמשקל של מסה במיקום אחד אינו בהכרח זהה במיקום אחר. כמו כן, עם הזמן והשימוש, עלולות להתרחש סטיות מכניות.

כיצד לכייל: יש להביא מוצר/ מוצרים בעלי משקל מדויק של 5 ק"ג כדי לכייל.

1. המשקל חייב להיות כבוי. לחצו והחזיקו את [MODE] ו-⓪, שחררו את שני המקשים והמתינו עד שהתצוגה תראה "CALE".
2. הניחו משקולת של 5 ק"ג על המשטח. המתינו מספר שניות ולאחר מכן לחצו על [TARE]. הכיול הושלם כאשר בתצוגה כתוב "PASS", כעת ניתן להסיר את המשקולות.
3. כבו את המשקל ואז הפעילו אותו שוב ובדקו כמה קריאות משקל. אם הכיול עדיין שגוי, חזרו על פעולת הכיול.

הגדרות מהירות תגובת משקל וכיבוי אוטומטי

1. לחצו והחזיקו את [HOLD] ואת מקש [⊕] כדי להפעיל את המשקל למשך 3 שניות ולאחר מכן שחררו. לחצו על [MODE] כדי לגלול מ-"nb0" ל-"nb2) nb0 הוא האיטי ביותר- nb2 הוא המהיר ביותר), לחצו על [TARE] לאישור.
2. התצוגה תראה "OFF 0" (מושבת) או "OFF 1" (כיבוי אוטומטי לאחר כ-2 דקות) או "OFF 2" (כיבוי אוטומטי לאחר כ-5 דקות), בחרו את זמן הכיבוי האוטומטי על ידי לחיצה [MODE], אשרו על ידי לחיצה על [TARE]. המשקל יחזור למצב השקילה הרגיל.

תכונות

מבחן מקטע הפעלה

בעת הפעלת היחידה לראשונה, המשקל יפעיל אבחון מהיר ויציג ספירה לאחור. תצוגה זו תישאר למשך מספר שניות ולאחר מכן תתאפס לאפס.

מחונן עומס יתר

כאשר התצוגה מציגה "-----": זה מצביע על עומס יתר. הסרו מיד עומס יתר. זכרו: עומס יתר יכול להזיק לצמיתות למשקל ולבטל את האחריות!

ערך שלילי

כל ערך סחר יוצג כמספר שלילי ברגע שכל המשקל יוסר, הקשו על [TARE] בכדי לאפס מחדש.

כיבוי אוטומטי

תכונת כיבוי אוטומטי מסופקת כדי לחסוך בסוללה.

HOLD

לחצו על [HOLD] כדי להחזיק את קריאת המשקל הנוכחית, לחצן על [HOLD] שוב כדי לבטל.

תאורה אחורית

בגב הסקאלה ליד שקע ה-AC נמצא מתג התאורה האחורית. החליקו אותו כדי להפעיל או להשבית את התאורה האחורית.



צפצוף

כדי להפעיל או להשבית את תכונת הצפצוף, החליקו את המתג השני בחלק האחורי של הסקאלה.

כיסוי LCD מגן נשלף

בעת השימוש ב-KD-8000, ודאו כי כיסוי ה-LCD המגן אינו נוגע בחלק התחתון של המגש, שכן הדבר עלול לגרום לקריאות לא מדויקות.



כדי להסיר את המכסה פשוט הרימו עד הסוף והחליקו ימינה.

תכונת השקילה באחוזי האופה

תכונת השקילה באחוזים של האופה היא שיטה פשוטה עבור אלו שאופים לחשב בקלות את מרכיבי המתכון באחוזים. מכיוון שקמח הוא המרכיב העיקרי, הוא נקבע על 100% וכל שאר המרכיבים מחושבים ביחס לקמח.

דוגמה: כיכר לחם אחת

מרכיבים	אחוז	מדידה שווה ערך
קמח	100%	2 כוסות
מים	65%	1 1/3 כוסות
חמאה	5%	1 1/3 כפות
מלח	2%	1 כפית
שמרים	1%	1 2/3 כפיות
חלב	0.75%	1/5 כפית

היתרון העיקרי בתכונה זו הוא שניתן בקלות לשנות את גודל המתכון, למשל. כדי להכין 5 כיכרות לחם פשוט מכפילים את החומרים ב-5.

הוראות שימוש


1. הניחו את הקערה על משטח השקילה ולחצו על (TARE).
2. הוסיפו לקערה את המרכיב הראשון.
שימו לב כשמשתמשים בתכונה זו קמח הוא תמיד 100% וכל שאר המרכיבים מחושבים ביחס לזה
3. לאחר סיום הוספת המרכיבים לחצו על כפתור (%).
4. לאחר הורדת המרכיבים 0-% יופיע בתצוגה.
5. בעת הוספת המרכיב הבא - ה % יעלה בהתאם עד ל % הרצוי.
6. הורידו את המרכיב והתחילו את הבא (חזרו על הפעולה עד שתשקלו את כל המרכיבים).
7. לחצו על (TARE) כדי לנקות את הקריאה.

מפרט טכני

יחידות משקל kg, g, lb:oz, lb, oz	קיבולת 8000 גר' X 1 גר'
זמן כיבוי אוטומטי מתכוונן	כיבוי אוטומטי
9.8" x 8" x 3.8" (250mm x 205mm x 100mm)	מדד קנה מידה
6½" x 6½" (165mm x 165mm)	מידות מגש
22 oz / 600g	משקל שקילה
10-40°C (50-104°F)	טמפרטורת פעולה
3 סוללות AA / מתאם (בחלק מהדגמים) - OC SV 300mA	מקור כוח
עד הקיבולת המרבית של קנה המידה	טווח TERA

סמלי תצוגה

←0→ קנה המידה נמצא במצב אפס

סוללה נמוכה 

הקריאה הנוכחית יציבה 

רשימת תחנות שירות

עיר	שם החנות	כתובת	טלפון
מודיעין	מעבדה ראשית	הגן 8 מרכז עינב	08-9327050
אילת	שמי-אל אלקטריק	החרש 9	08-6332080
אשדוד	חשמל קמי	מרכז מסחרי ב' חנות 24	08-8525104
ירושלים	יריד בית"ר	רובין 21 רמות ד'	02-5808282
ירושלים	שירות כל	הגידם 1, כיכר מנורה	02-6231891
ביתר עילית	יריד בית"ר	אלעזר המודעי 7	02-5807870
נתניה	כל אלקטריק	ויצמן 7	09-8336145
פתח תקווה	חשמל המאיר	פרנקפורט 2	03-9225123
בני ברק	מיקסור בני ברק	צפניה 2 (כניסה מהחניה)	03-6180208
רמת השרון	מעבדת השרון	אוישקין 31	03-5477745
ראשון לציון	א.ב. אביזרים	סחרוב 19	053-2212768
ראשון לציון	אלקטרו בוגדרי	יהודה לייב פינסקר 4	03-6872161
תל אביב	אלקטרו מור	לה גרדיה 22	03-6878203
טבריה	תיקון כל טיבי	יוחנן בן זכאי 18	04-6790469
חיפה	שירות רם	ביאליק 8	04-8620162

תחנות השירות משתנות מעת לעת, יש להתעדכן באתר החברה: www.oig.co.il

תעודת אחריות למיקסר

תעודה זו ניתנת כבטחון לאחריות טכנית מלאה לפעולתו התקינה של המוצר שפרטיו צוינו בגוף תעודה זו.

1. אחריותנו לפי תעודה זו, היא לתקן או להחליף ללא תשלום כל חלק או חלקים ממנגנון הפעולה של המוצר, אשר יראה לנו כפגום ואשר לפי שיקול דעתנו נגרם על אף שימוש והפעלה רגילים ונכונים ובאספקת חשמל סדירה.
2. האחריות אינה כוללת חלקי פלסטיק, אביזרים וכלי עזר.
3. אחריות כוללת הינה ל-6 חודשים. האחריות תינתן לקונה הישיר בלבד, ששמו וכתובתו צוינו בתעודה זו. אין תעודה זו ניתנת להעברה ללא הסכמתנו תחילה.
4. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה משבר.
5. מבלי למעט בכל האמור לעיל, כוחה של אחריות זו אינו יפה לגבי כל מוצר אשר לפי שיקול דעתנו:
 - א. היה נתון לטיפול או לשימוש בלתי נכונים שלא בהתאם להוראות השימוש.
 - ב. נעשה בו שינוי כלשהוא או טופל שלא על ידי נציג מוסמך שלנו.
 - ג. הוזנח או נפגע בתאונה.
 - ד. לא טופל כאמור בהוראות הטיפול והאחזקה השוטפות, בתדירות האמורה בהם.
5. אין תוקף לתעודה זו ללא חותמת המוכר וחתימתו או אם לא מולאו בה כל הפרטים וצורפה חשבונית הרכישה.
6. יש לצרף את תעודת האחריות למכשיר המובא לתיקון.
7. נא לשלוח את הספח המצ"ב אל היבואן תוך 14 יום מיום הקנייה.

לקוחות יקרים

כדי לאפשר לנו לתת לכם את השירות הטוב ביותר, אנא מלאו את פרטיכם ופרטי המוצר ושלחו אלינו בדואר / באימייל תוך שבועיים מיום הקנייה בצרוף העתק חשבונית. חברת או.אי.ג'י שיווק והפצה בע"מ רחוב הגנן 8, מרכז עינב, מודיעין 7169506 טלפון: 08-9327050 | פקס: 08-9327049 | מייל: info@oig.co.il מידע שימושי נוסף תוכלו למצוא באתר החברה: www.oig.co.il



שם פרטי	שם פרטי	שם משפחה	טלפון
עיר	מיקוד	שכונה	רחוב
בית	כניסה	קומה	דירה
מכשיר	דגם	צבע	מס' סידורי

מקום רכישה	תאריך	דואר אלקטרוני
------------	-------	---------------



OIG
BRANDS FOR LIFE

